

## FUNCION DE ENCENDIDO AUTOMATICO

Si no desea que la cafetera prepare el café de inmediato, y en cambio programarla para que comience en un horario determinado, siga los pasos 1 a 5 de la sección anterior, y luego configure el horario de acuerdo a las siguientes instrucciones:



Fig.1



Fig.2

1. Presione el botón PROG una vez, visualizará la palabra CLOCK en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Presione las teclas HOUR y MIN continuamente para configurar la hora actual, (En la figura 1, son actualmente las 17.10)

**Nota:** el ciclo horario es de 24 horas

3. Presione nuevamente el botón PROG, visualizará la palabra TIMER en la esquina superior izquierda de la pantalla.

4. Configure la hora deseada para el encendido de la cafetera, oprimiendo los botones HOUR y MIN repetidamente (En la figura 2, la hora deseada es 20:15)

5. Presione ON/OFF dos veces, y el indicador de AUTO se iluminará. La pantalla LCD mostrará la fecha actual. Puede verificar el horario de encendido automático configurado presionando PROG.

**Nota:** Puede cancelar la función de encendido automático presionando ON/OFF. Si desea modificar el horario de encendido, solamente vuelva a repetir los pasos 1-4 nuevamente.

Cuando llegue el horario, el indicador de AUTO se apagará, y RUN se encenderá mientras la cafetera se pone en funcionamiento. Se apagará automáticamente después de dos horas, si no había sido desconectada manualmente con anterioridad.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de desenchufar este artefacto antes de comenzar a limpiar. Para protegerse de un eventual shock eléctrico, no sumerja en agua el cable, el enchufe ni la cafetera. Luego de cada uso, asegúrese siempre de que el enchufe sea retirado del toma de su pared.

- 1) Lave todas las partes desarmables con agua caliente luego de usar.
  - 2) Limpie la superficie exterior del equipo con un paño limpio y suave para remover manchas.
  - 3) Pueden quedar marcas y salpicaduras de agua o café en el área del embudo. Recuerde de limpiar el área con un paño limpio y seco despues de cada uso.
  - 4) Utilice un paño húmedo para limpiar el calentador. Nunca utilice limpiadores abrasivos.
- Para mantener la cafetera en óptimo estado, debe limpiar los residuos minerales del agua regularmente, de acuerdo a la calidad de agua de su localidad y la frecuencia de uso del artefacto.

## CONSEJOS PARA UN EXCELENTE CAFÉ

1. Una cafetera limpia es esencial para obtener un buen café. Limpie regularmente la cafetera tal como especificamos en la sección anterior. Siempre utilice agua fría.
2. Almacene su café en un lugar fresco y seco. Luego de abrir un paquete de café, ciérrelo en un envase hermético y guárdelo en la heladera para mantener su frescura.
3. Para lograr un sabor óptimo, compre los granos de café y tritúrelos justo antes de preparar el café.
4. No reutilice el café, ya que esto reducirá ampliamente el sabor. Tampoco se recomienda recalentar el café, ya que su máximo sabor se alcanza justo despues de su preparación.
5. Limpie la cafetera cuando observe una fina capa de aceite en el café preparado. Se verán pequeñas gotas de aceite en la superficie del café, causadas por la extracción de aceite de los granos de café.
6. Este último problema puede ocurrir más frecuentemente si se utiliza café de tostado fuerte.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo: SD2011

Por favor lea este manual antes de usar el producto, y guárdelo para referencia futura.

*Smart-Tek*


## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siga siempre las siguientes medidas de seguridad al utilizar artefactos eléctricos:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el voltaje que figura en la etiqueta del producto corresponda con el voltaje de su toma eléctrica.
3. No sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos, para evitar incendios, shock eléctrico y daños a las personas.
4. Si el artefacto es utilizado por niños, se necesitará la supervisión de un adulto.
5. Desenchufe el producto cuando no lo utilice. Antes de limpiarlo, espere siempre a que el mismo se enfríe.
6. No utilice el artefacto con el cable y/o enchufe dañados, ni luego de problemas en su funcionamiento. Consulte con el servicio técnico autorizado Smart.tek para su revisión, ajuste o reparación.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en incendio, shock eléctrico y daños a las personas.
8. No utilice este artefacto al aire libre.
9. No permita que el cable quede colgando del borde de la mesa o estante, ni que esté en contacto con superficies calientes.
10. No ubique el producto cerca de quemadores, cocinas ni hornos.
11. No utilice el producto de forma diferente a lo que indica este manual.
12. La jarra está diseñada sólo para su uso con este artefacto. No la utilice de otra manera.
13. No limpie con esponjas metálicas ni utilice productos con materiales abrasivos.
14. Para desconectar, ponga todos los controles en OFF y quite el enchufe de la toma en la pared. Sostenga siempre el enchufe, no tire del cable.
15. Si se levanta la tapa mientras la cafetera está preparando café, puede salir vapor. Tenga cuidado de no quemarse.
16. Algunas partes del artefacto están calientes mientras la misma está encendida, por lo tanto evite tocarlo directamente con sus manos. Utilice guantes.
17. Nunca deje la jarra vacía sobre la cafetera encendida. El vidrio podría rajarse o romperse.
18. Nunca utilice la cafetera si la jarra y o su manija tiene signos de estar dañadas. Utilícela con mucho cuidado, ya que la misma es muy frágil.
19. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
20. Este artefacto posee un enchufe con toma a tierra. Por favor asegúrese de que su toma de pared esté correctamente instalada para este tipo de conexiones.
21. Debe evitarse que los niños jueguen con este artefacto.
22. No coloque la jarra caliente sobre una superficie fría o caliente.
23. No permita que la cafetera opere sin agua.
24. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
25. Como todas las jarras de cafeteras, su cristal pirox es resistente a altas temperaturas, pero vulnerable a los cambios bruscos de temperatura, por lo tanto tenga la precaución de no apoyarla sobre superficies frías con el contenido caliente, o sumergirla bajo el agua fría, por ejemplo.

## USO HOGAREÑO ÚNICAMENTE

### CONOZCA SU CAFETERA

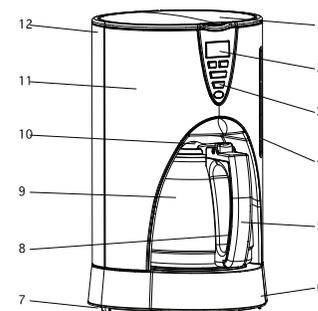

### PANEL DE CONTROL



1. Tapa superior / 2. Pantalla LCD / 3. Botones / 4. Medidor / 5. Pulsador apertura tapa de la jarra / 6. Base / 7. Base inferior / 8. Manija de la jarra / 9. Jarra de vidrio / 10. Tapa de la jarra / 11. Frente / 12. Deposito de agua

### ANTES DE COMENZAR A USAR

Controle que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada. Agregue agua en el tanque hasta el nivel máximo, y encienda el artefacto sin agregar café, y haga funcionar la cafetera. Luego deseche esta agua. Limpie las partes desarmables con agua tibia.

### PARA USAR SU CAFETERA

1. Abra la tapa del deposito del agua y llénelo con agua potable. El nivel de agua no debe exceder la indicación de MAX (máximo) que se encuentra en el medidor. Luego cierre la tapa del tanque.
  2. Ubique el embudo plástico en su soporte y asegúrese de que está bien afirmado. Luego coloque el filtro en el embudo.
  3. Agregue café en el filtro. Usualmente, una taza de café requiere una cuchara al ras de café, pero Ud. puede ajustar esta cantidad de acuerdo a su gusto.
  4. Coloque la jarra sobre el calentador.
  5. Enchufe el artefacto. La pantalla LCD mostrará "1:00".
  6. Oprima el botón ON/OFF, el indicador de RUN se iluminará. La cafetera comenzará a trabajar.
  7. El proceso puede ser interrumpido en cualquier momento presionando dos veces el botón de ON/OFF; el indicador de RUN se apagará. Puede volver a comenzar presionando nuevamente ON/OFF.
- Nota:** Puede retirar la jarra y servir en cualquier momento. La cafetera dejará de gotear automáticamente, siempre que no exceda los 30 segundos.
8. Retire la jarra para servir cuando finalice la preparación (al menos un minuto después de que deje de gotear)
- Nota:** el café preparado será un poco menos que el agua originalmente colocada en el tanque, debido a la absorción propia del café.
9. Cuando termine la preparación, si no desea servirlo inmediatamente, conserve la temperatura del café manteniendo la jarra sobre el calentador. La cafetera se apagará automáticamente a las 2 horas, de no haber sido apagada manualmente con anterioridad. Para un óptimo sabor, sirva apenas terminada la preparación.
  10. Siempre apague y desenchufe la cafetera cuando no se use.