

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Duo
ASPIRADORA 2 EN 1

Smart-tek
Simplifica tu hogar

ÍNDICE

DUO: ASPIRADORA 2 EN 1

Medidas de seguridad	pag. 4
Conozca su aspiradora DOU.....	pag. 5
Modo de uso	pag. 7
Mantenimiento	pag. 8
Solución de Problemas.....	pag. 10

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
3. El uso de adaptadores múltiples, un programador, minitero o extensiones no es recomendable.
4. Utilice únicamente el enchufe incluido. Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descritas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.
5. En caso de mal funcionamiento, no intente abrir o reparar el producto. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su correcta reparación.
6. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido. Manténgalo alejado de la lluvia y de la humedad.
7. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
8. El uso de accesorios que no sean originales pueden perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.
9. No toque el cable ni el adaptador si sus manos se encuentran húmedas.
10. No coloque el electrodoméstico sobre o cercano a superficies calientes.
11. Nunca limpie al producto mientras su batería se está cargando. Espere a que termine de cargar, quite del cargador y limpie con un paño húmedo.
12. No utilice el electrodoméstico al aire libre.
13. No coloque objetos sobre el producto, ni se siente sobre él.
14. No utilice este producto sobre superficies húmedas o mojadas. No usar la aspiradora Duo para aspirar agua o otro líquido.
15. Como precaución, antes de utilizar el equipo guarde todos los objetos frágiles, cables o papeles que se encuentren en el piso y puedan llegar ser barridos por el producto.
16. No coloque el producto en lugares donde podría caerse, como mesas o sillas.
17. No usar la Aspiradora Duo para aspirar objetos o vidrio filosos.
18. Nunca aspire productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento o partículas similares. Este producto no es apto para su uso con sustancias inflamables, explosivos o líquidos químicos y agresivos
19. Nunca aspire fósforos, cenizas incandescentes o colillas de cigarrillos.
20. No cambie ningún accesorio cuando la aspiradora esta encendida.
21. No opere el producto en lugares de temperaturas extremas. Úselo siempre en ambientes entre 0 y 40°C.
22. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.

Partes del Producto

Cuerpo principal y Accesorios:

ASPIRADORA DE MANO

1. Mango. Zona de Agarre.
2. Botón de encendido y apagado (on/off).
3. Luz indicadora de carga.
4. Botones de apertura .
5. Filtro Fino.
6. Filtro Grueso.
7. Contenedor de polvo.

CUERPO PRINCIPAL

8. Botón de encendido y apagado (on/off)
9. Mango. Zona de Agarre.
10. Palanca para doblar el agarre
11. Botón para expulsar la Aspiradora de mano.
12. Zona de guardado para la Aspiradora de mano.
13. Cepillo Rotatorio.
14. Luces.

TOBERA Y CEPILLO

15. Cepillo para muebles: Para aspirar superficies delicadas.
16. Tobera para ranuras: Para aspirar lugares de difícil acceso, como rincoNes, rieles.

BASE DE CARGA

17. Cargador, enchufe.
18. Ficha de conexión.
19. Zona de guardado del cepillo para muebles.
20. Zona de guardado de la Tobera para ranuras.
21. Base para la Aspiradora.
22. Soporte de carga para la Aspiradora.

ATENCIÓN

No utilice las toberas dañadas si están dañadas. Para aspirar moquetas (alfombras de pelo largo) utilice únicamente la aspiradora de mano.

¡Peligro de lesiones! Coloque las toberas sólo cuando la Aspiradora de mano apagada. De lo contrario el aparato puede arrancar y aspirar partes del cuerpo, cabellos o prendas de ropa.

Asegúrese de que el filtro fino (5) y el filtro grueso (6) estén siempre colocados antes de utilizar la aspiradora.

Cuando note que la potencia de aspiración del aparato comienza a disminuir notablemente, conéctela al cargador (17).

CONOZCA SU ASPIRADORA DUO



Antes del primer uso:

Retire todos los Materiales de embalaje, sino no será posible cargar la batería.

Este aparato se vende con la batería descargada. Para extender la vida útil de la batería, antes del primer uso, debe ser cargada durante 6 horas.


Asegúrese de que la aspiradora Duo esté apagada antes de comenzar a cargar la batería.

En el uso cotidiano, se recomienda guardar la aspiradora Duo conectada en la base de carga de batería, conectada.

Si la aspiradora Duo no va a ser utilizada por un periodo largo de tiempo, cargue la batería periódicamente.

Para cargar el producto, conecte el cargador, a una toma de corriente e inserte la ficha de conexión (18) en la base (21) (ver grafico a continuación), de manera que el cuerpo principal y la aspiradora de mano, encaje en la zona de carga (12).

La luz indicadora (3) se iluminará en rojo. Cuando la Aspiradora esta totalmente cargada la luz indicadora (3) se iluminará en verde.

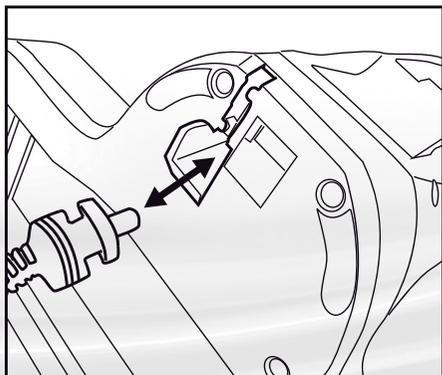

Armando y Desarmado de su Aspiradora DUO

Para conectar la aspiradora de mano al soporte, colóquelá en la zona inferior de la zona de guardado de la aspiradora de mano (12)

Luego empuje el Mango (1) de la Aspiradora de mano contra el cuerpo principal hasta escuchar un click, él cual indica que esta bien asegurada (ver gráfico 1).

Para retirar la Aspiradora de mano se debe presionar el botón de expulsión (11) que se encuentra en la parte de atrás (ver Gráfico 3) y retirar la aspiradora hacia adelante y hacia arriba (ver gráfico 2).

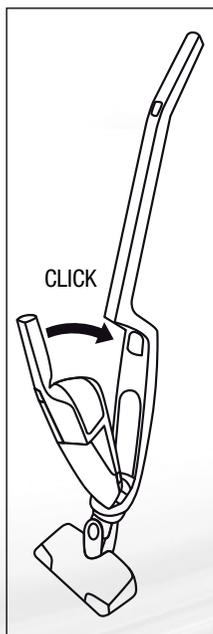


Gráfico 1

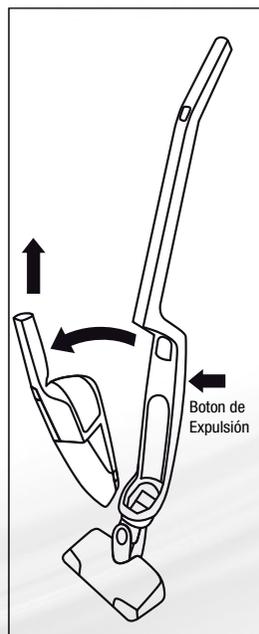


Gráfico 2

MODO DE USO

Plegar el mango del adaptador

En la parte posterior del cuerpo principal se encuentra la Palanca para doblar el agarre (10). Para hacerlo deberá empujarla hacia abajo y al mismo tiempo girar hacia atrás el mango del adaptador (ver gráfico 4).

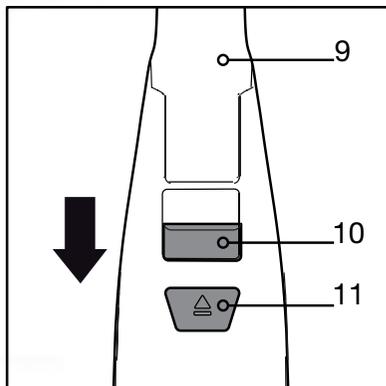


Grafico 3

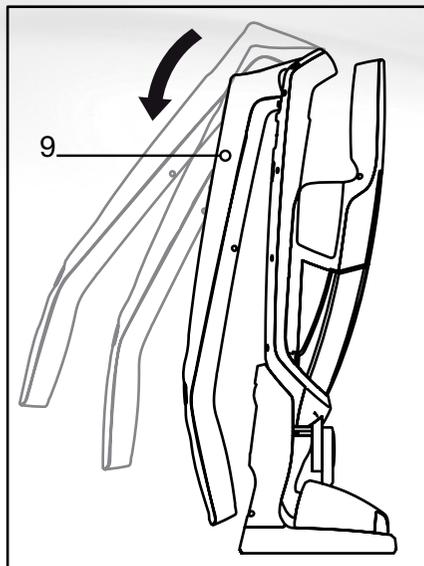


Grafico 4

MANTENIMIENTO

Limpieza

VACIAR EL CONTENEDOR DE POLVO

- 1- Para abrir el contenedor de polvo (7), remueva la Aspiradora de Mano del Cuerpo principal.
- 2- Presione simultáneamente los dos botones ▲ (4) y al mismo tiempo tire del contenedor de polvo (8) hacia arriba/adelante.
- 3- Remueva el filtro fino (5) tirando de él con los dedos. Enjuague el filtro fino (5) en agua limpia y déjelo secar al aire. No use nada para acelerar el secado (como un secador de pelo) y espere que este completamente seco para volver a colocar en la aspiradora.
- 4- Después remueva el filtro grueso (6) con un simple tirón hacia afuera.
5. Vacie el contenedor de polvo (7)
- 6- Ahora usted puede colocar nuevamente el

filtro grueso (6) y luego el filtro fino (5).

7- Para terminar coloque el contenedor de polvo (7) hacia el fondo y luego baje la punta hasta escuchar un click, asegurese de que este firme.

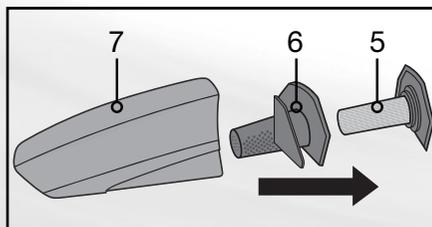


Grafico 6

LIMPIAR EL CUERPO PRINCIPAL

Limpie el aparato con un paño húmedo. Para la suciedad persistente, añada al paño detergente suave para tela. Asegúrese de que aparato esté completamente seco antes de encenderlo.

LIMPIAR EL CEPILLO ROTATORIO

El Cepillo Rotatorio (13) después de un tiempo puede llegar a cubrirse con residuos (como pelo).

1. Para eliminar esta suciedad deberá quitar el Cepillo Rotatorio (13) y limpiarlo manualmente.
2. Destrabe la ficha rectangular que esta en uno de los extremos del cepillo (ver grafico 7) empujando el gancho de la ficha para que pueda levantarla.
3. Levante el Cepillo Rotatorio (13), quite las pelusas y otras suciedades que se encuentre en el cepillo. Es recomendable usar guantes para realizar esta acción y al finalizar higienese las manos.
4. Para volver a colocar el Cepillo Rotatorio (13), primero empuje el extremo ancho en el eje de rotacion, luego en el extremo donde va la ficha.
- 5-Coloque nuevamente la ficha y trabela.

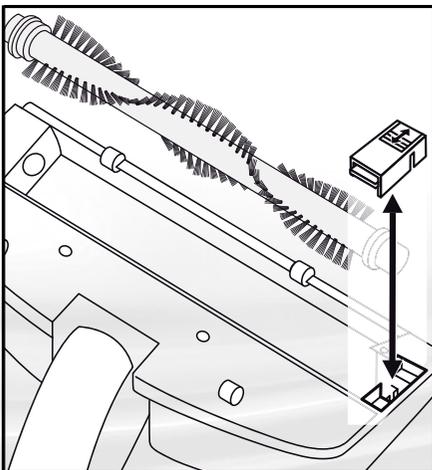


Grafico 7

Guardado

Cuando no esté utilizando el aparato, colóquelo en el soporte de carga (22). Ahí también puede almacenar la Tobera (16) y el Cepillo para muebles (15) en la zona posterior. Guarde el aparato en un lugar libre de polvo y seco.

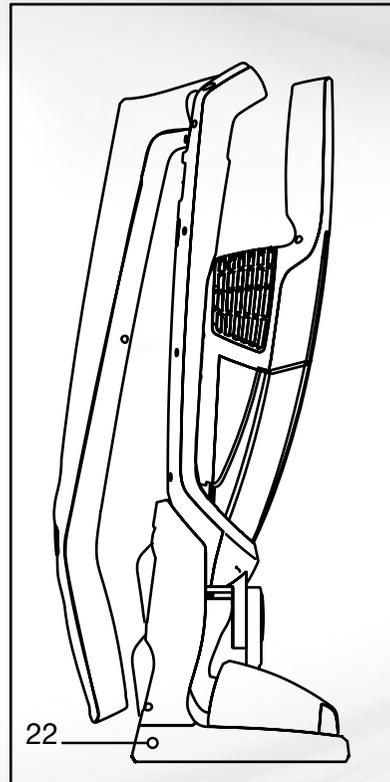


Grafico 8

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no funciona / la batería no cargando:

El cargador (17) no está correctamente conectado a la toma / enchufe de la red.

Por favor conecte el aparato en el cargador y compruebe las conexiones del cargador

El aparato está funcionando pero apenas aspira la suciedad:

La Batería no carga lo suficientemente.

Por favor conecte el aparato en el cargador, si persiste el problema es posible que el contenedor de polvo (7) está lleno.

Vacíe el Contenedor de polvo(8), limpie el Filtro Fino (5) y el Filtro Grueso (6).

El cargador (17) esta defectuoso:

No lo remplace ni cambie partes.

La batería no carga. La luz de carga no enciende:


a) Verificar que se haya removido la cinta de los contactos.

b) Verificar que el encastre sea el correcto para que haga buen contacto.

c) Verificar que el conector de la fuente haga buen contacto en la base.

La aspiradora no encastra o no se traba en el cuerpo:

a) Verificar que la traba esté sana.

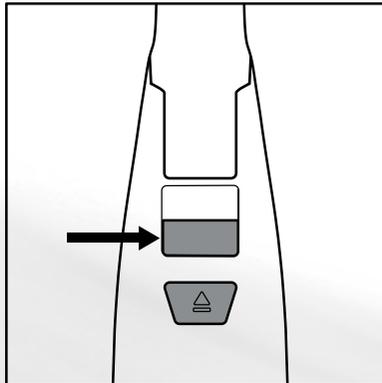

Esta traba se rompe cuando el usuario no presiona el botón de desacople. Es muy importante que la aspiradora no sea removida por la fuerza, este es el principal motivo por el cual se rompe el encastre. En caso que esto ocurra deben saber que el equipo pierde su garantía.

Nota: Si alguno de estos problemas continúan por favor contáctese con el Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

Smart-tek
Simplifica tu hogar

www.smart-tek.com.ar