

MANUAL DE INSTRUCCIONES



air light fry

AF 2013

Smart-tek
Simplifica tu hogar

ÍNDICE

FREIDORA DE AIRE

Medidas de seguridad	pag. 3
Conozca su freidora air light fry	pag. 4
Modo de Uso	pag. 7
Limpieza y mantenimiento	pag. 10
Preguntas frecuentes	pag. 11

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FREIDORA DE AIRE

Smart-Tek
Simplifícale tu hogar

MODELO AF 2013

ADVERTENCIA

Por favor, lea este manual ya que contiene información importante acerca de la seguridad, uso y mantenimiento de su electrodoméstico.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Luego de quitar del envase, asegúrese que el electrodoméstico no este dañado.

Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver el listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el producto, Mantenga el producto y su cable de salida lejos del alcance de los niños.
- Si el cable de la fuente está dañado, no lo utilice y contacte al Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver el listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).
- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- No permita que el cable quede colgando del borde de la mesa o estante, ni que esté en contacto con superficies calientes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea el manual atentamente antes de usar el producto, guardelo para futuras referencias.

1. Asegurese de que el voltaje de salida corresponda al voltaje establecido en la etiqueta de clasificación de la freidora.
2. Para proteger contra fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe, o la unidad en agua o cualquier otro líquido.
3. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso o para realizar una limpieza del mismo.
4. Deje enfriar el producto antes de colocar o quitar piezas, o de limpiarlo.
5. Nunca use el aparato después de un mal funcionamiento, o cualquier daño ocurrido al mismo. Contacte al Servicio Técnico Smart-tek autorizado para la examinación, reparación o ajuste.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

6. El uso de un accesorio no recomendado por el fabricante puede resultar en descargas eléctricas, fuego o personas lastimadas.

7. El aparato está pensado y diseñado para el uso en interiores. No lo utilice en exteriores.

8. Para evitar posibles incendios, no coloque el aparato sobre o cerca de un material combustible, tal como un mantel o una cortina.

9. No utilice el aparato para otro propósito que no esté descrito en este manual.

10. Este aparato se calentará durante el uso. Colóquelo en una superficie horizontal y estable al momento de utilizarlo.

11. IMPORTANTE: No presione el botón para desprender la canasta de la sartén si esta aún está dentro del aparato. Ubique la sartén en una superficie horizontal antes de separarlos, o la sartén puede caer y herir a alguien.

12. Limpiar y secar la sartén y la canasta antes de colocar los ingredientes dentro.

13. Este producto posee una perilla de seguridad en su interior. Por lo tanto, funcionará únicamente si la sartén está completamente dentro de la freidora.

14. Luego de usar, presione el botón OFF y desenchufe el aparato. No desenchufe directamente.

15. Mientras el aparato esté en funcionamiento, vapor caliente saldrá por las aberturas de expulsión de aire. Mantenga sus manos y su cara a una distancia segura. Cuide sus manos y su cara al remover la sartén del aparato.


16. Utilice siempre la manija para operar el producto. No toque las superficies externas con la mano durante ni al terminar la cocción.

CONOZCA SU AIR LIGHT FRY


1. Partes principales



2. Panel de control

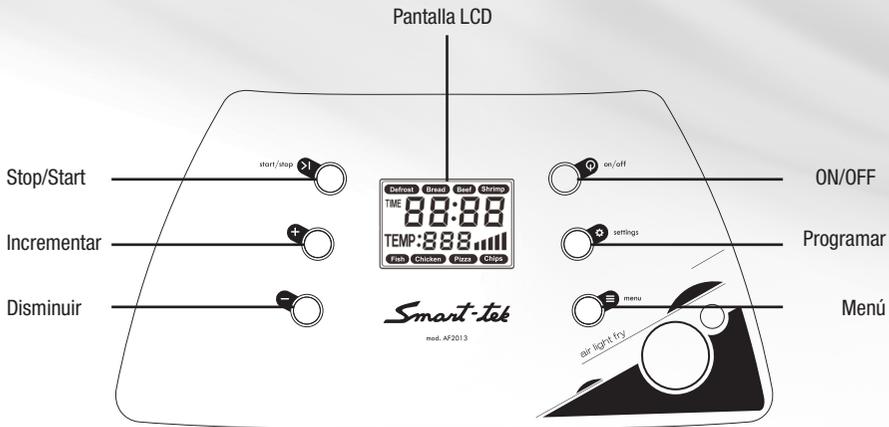

3. Pantalla

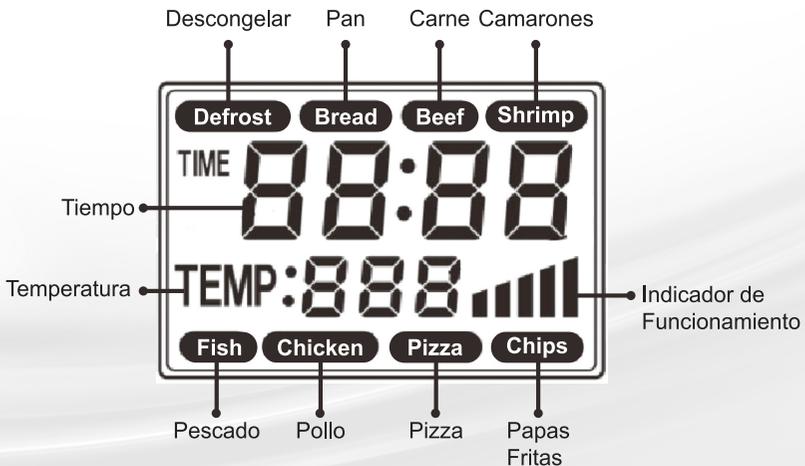


ANTES DEL PRIMER USO


1. Verifique que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada.
2. Limpiar la canasta, la sartén, y cualquier otra parte que se desprenda como se indica en LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

MODO DE USO

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y elevada. No ubique el aparato sobre superficies no resistentes al calor.
2. Tire del cable de corriente ubicado en el compartimento del cable y enchúfelo.(fig. 4)
(Nota: por favor mantenga el ventilador extractor a por lo menos 15cm de la pared)

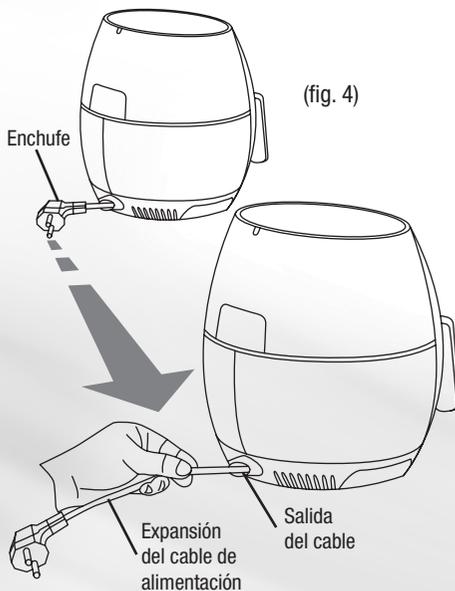

3. Ponga los ingredientes preparados en la canasta; ubique la canasta en la sartén adecuadamente.(Fig. 5)

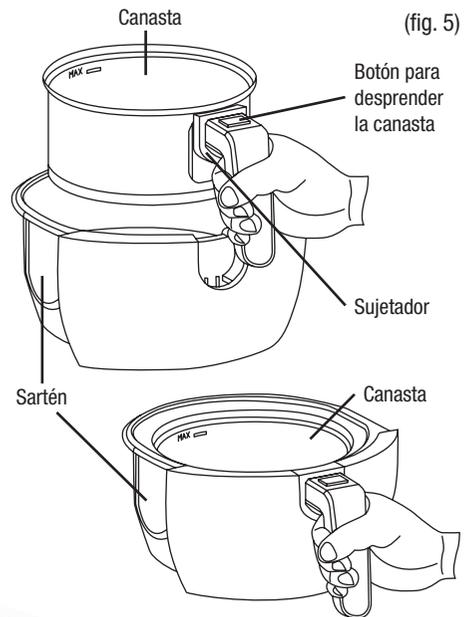

Nota:

- Nunca llene la canasta por encima de la indicación MAX.
- Si los ingredientes que va a utilizar se vuelven más grandes al recibir calor, verifique la cantidad teniendo en cuenta el incremento.

4. Deslice la sartén hacia adentro de la freidora para accionar la perilla de seguridad. La luz roja de ON/OFF se encenderá indicando que el aparato está encendido. Presione ON/OFF nuevamente y la luz se pondrá de color azul indicando que el aparato se encuentra en modo stand-by. (Fig. 6)



(fig. 6)



(fig. 7)



(fig. 8)

La freidora tiene dos modos de funcionamiento, el modo Automático, y el modo Manual.

Modo Automático: usted podrá elegir entre 8 opciones / preparaciones para realizar. Descongelar (Defrost), Freir Pan (Bread), Freir Carne (Beef), Freir Camarones (Shrimp), Freir Pescado (Fish), Freir Pollo (Chicken), Calentar Pizza (Pizza), Freir Papas (Chips). (Fig. 7)
Modo Manual: El tiempo y la temperatura se pueden programar teniendo en cuenta los ingredientes de la preparación que desee realizar. La temperatura máxima es de 210°C, y el tiempo máximo es de 30 minutos. (Fig. 8)

Nota:

- El aparato se encenderá únicamente cuando la sartén esté totalmente dentro de la freidora.
- Se recomienda precalentar la unidad por 3 minutos si la misma está fría.

Modo Automático:

Hay 8 menús que se muestran en el margen superior e inferior de la pantalla. Estos son: Descongelar (Defrost), Pan (Bread), Carne (Beef), Camarones (Shrimp), Pescado (Fish), Pollo (Chicken), Pizza (Pizza), Papas Fritas (Chips). Al usarse por primera vez el aparato, Descongelar (Defrost) es el menú por defecto.

- 1) Enchufe el equipo, luego deslice la sartén hacia el interior del aparato. La luz roja "ON/OFF" se encenderá.
- 2) Presione "ON/OFF"; la luz azul se encenderá.
- 3) Presione "MENU" para elegir la opción deseada.

Luego, presione el botón START para que el aparato comience a funcionar.

- 4) Cuando se termine la cocción, la pantalla indicará 0:00, y sonará un BIP 5 veces. Luego, el tubo de calor dejará de funcionar.


Nota: el motor seguirá funcionando 30 segundos más para enfriar la unidad.

- 5) Una vez que el motor deje de funcionar, tire de la sartén desde el mango y quite la canasta.

Selección de Menú:

- 1) Presione "MENU" para seleccionar las distintas opciones de preparación que se muestran a continuación. (Fig. 9)

(fig. 9)

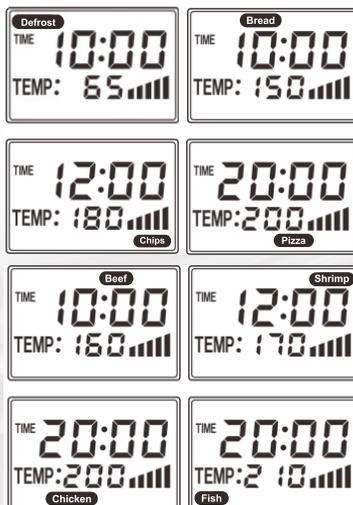

MODO DE USO

2) Cuando se elige el menú de PAPAS FRITAS para cocinar, el aparato hará tres sonidos Bip durante los últimos 5 minutos. Presione STOP, retire la sartén, de vuelta las papas ingredientes y deslice la sartén hacia adentro nuevamente. Presione START y el aparato continuará la cocción por otros 5 minutos.

Dar vuelta las papas hace que las mismas se cocinen mejor.

3) Cuando el aparato esté funcionando, las cinco barras ubicadas en la parte inferior derecha de la pantalla se moverán constantemente indicando que la freidora se encuentra trabajando.

Modo Manual:

Para indicar el tiempo y la temperatura de forma manual, elija Modo Manual. (Fig. 8)

1) Enchufe el equipo, luego deslice la sartén hacia el interior del aparato. La luz roja "ON/OFF" se encenderá.

2) Presione "ON/OFF"; la luz azul se encenderá.

3) Presione "SET" por 3 segundos; el temporizador de 30:00 minutos aparecerá en la pantalla. Presione "+" o "-" para programar el tiempo deseado de cocción.

4) Luego de programar el tiempo, presione "SET" nuevamente; La temperatura va a aparecer en la pantalla. Presione "+" o "-" para programar la temperatura deseada.

5) Cuando el tiempo y la temperatura ya estén programados, presione "STOP/START"; el aparato comenzará a funcionar. (Fig. 8)

6) Cuando el aparato este funcionando, las cinco barras ubicadas en la parte inferior derecha de la pantalla se moverán constantemente indicando que la freidora se encuentra trabajando.

Consejos:

Se puede cocinar mejor si se dan vuelta los ingredientes en medio del proceso de cocción. El sabor será mejor si se cocina a menor temperatura por más tiempo.

Nota:

- La sartén y la canasta estarán muy calientes mientras el aparato este funcionando, no lo toque con las manos directamente.


- Presione el botón para desprender la canasta de la sartén.

- La sartén puede tener aceite si se cocinan ingredientes grasos. Tenga precaución de no lastimarse por algún derrame.


7. Cuando la cocción esté terminada, el aparato hará cinco veces un sonido largo Bip.

El calefactor dejará de funcionar, pero el motor seguirá trabajando durante 30 segundos por seguridad y refrigeración del aparato. Por favor sostenga la manija, tire de la sartén con el aparato ubicado horizontalmente. (Fig. 11)

(fig.11)

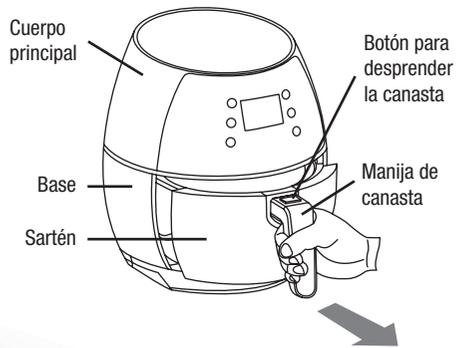

(fig.12)

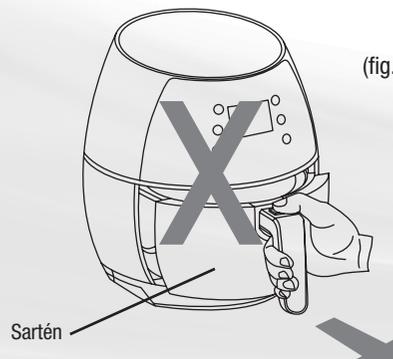

Consejo:

Si los ingredientes aún no están listos, simplemente deslice la sartén hacia adentro del aparato nuevamente y programe el temporizador para cocinar unos minutos extra.



Nota:

Luego de la cocción, la sartén y la canasta están calientes. Use la manija.

NO PRESIONE EL BOTÓN PARA DESPRENDER LA CANASTA! PELIGRO! (Fig. 12)

8. Ubique la sartén sobre una superficie resistente al calor.(Fig. 13)

9. Presione el botón para desprender la canasta y retire la canasta de la sartén.(Fig. 14)

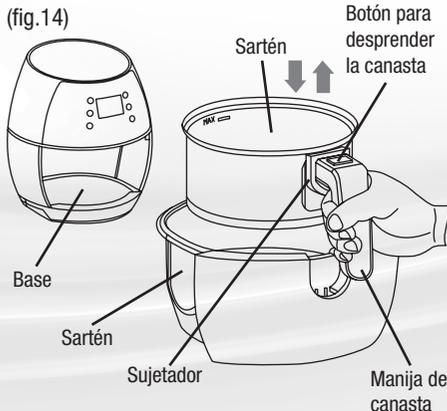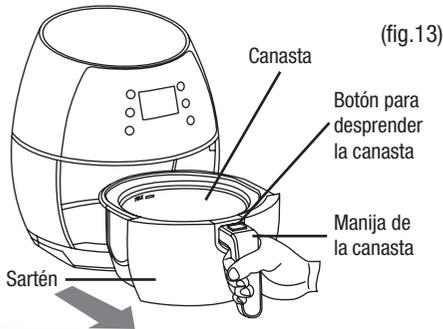

Nota:

- Presione el botón para desprender la canasta, y retire la canasta de la sartén.

- La sartén se debe ubicar sobre una superficie horizontal segura antes de retirar la canasta.


10. Ubique la canasta sobre una superficie resistente al calor; coloque los ingredientes en un plato o recipiente utilizando el utensilio adecuado. (Fig. 15)



Nota:

La canasta y los ingredientes están calientes. Tenga cuidado!

11. Cuando la cocción finalizó, presione el botón "ON/OFF" para apagar el aparato, y luego desenchufe el cable de corriente y póngalo dentro del compartimento del mismo. (Fig. 16)

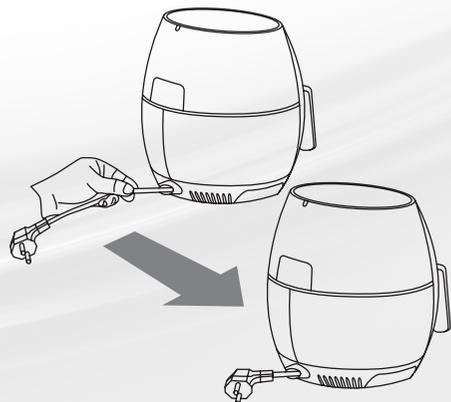

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Precaución: Asegúrese de desenchufar el aparato para comenzar a limpiar.

- 1) Limpie la sartén y la canasta con agua o detergente. Evite que el agua ingrese a la manija y al panel frontal de la sartén.
- 2) Limpie el cuerpo del aparato con un trapo humedecido con agua. No utilice detergente.
- 3) No sumergir el cable de corriente, el enchufe o el cuerpo del aparato en agua u otro líquido. O este puede resultar en fuego, descargas eléctricas, o una persona herida.
- 4) Luego de secar, reubique todas las partes y tenga su aparato listo para un próximo uso.

PREGUNTAS FRECUENTES

No.	Problema	Causa Posible	Solución
1	Prende pero no muestra la información en la pantalla, ni enciende la luz azul de la misma (ni cuando se presionan los botones)	<ol style="list-style-type: none"> 1) No está conectado. 2) No hay electricidad. 3) La sartén no está completamente dentro. 4) El aparato está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifique el cable principal. Enchúfelo. 2) Verifique la electricidad. 3) Empuje la sartén para que ingrese completamente. 4) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek autorizado más cercano.
2	La luz de encendido está prendida y la pantalla se ve con la luz azul, pero no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1) No programó el tiempo de cocción. 2) No se programó la temperatura (o suficiente) 3) No eligió ningún menú. 4) No presionó "START/STOP" 5) El aparato está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Programe el tiempo teniendo en cuenta los ingredientes. 2) Programe la temperatura apropiada. 3) Elija el menú apropiado. 4) Presione "START/STOP" después de programar el tiempo y la temperatura. 5) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek autorizado más cercano.
3	No se puede deslizar la sartén hacia adentro del aparato de forma apropiada.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Muchos ingredientes en la canasta. 2) La canasta no está situada correctamente en la sartén. 3) Algo fuera de la sartén. 4) Algo dentro de la freidora. 5) El aparato está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) No sobrepase la indicación "MAX" con los ingredientes. 2) Ubique la canasta dentro de la sartén correctamente. 3) Remuévalo. 4) Remuévalo. 5) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek autorizado más cercano.
4	No se puede programar la temperatura de forma manual.	<ol style="list-style-type: none"> 1) No presionó "ON/OFF" después de programar la temperatura. 2) El aparato está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presione "ON/OFF" después de programar la temperatura. 2) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek autorizado más cercano.
5	No se puede programar el tiempo de forma manual.	<ol style="list-style-type: none"> 1) No presionó "ON/OFF" después de programar el tiempo. 2) El aparato está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presione "ON/OFF" después de programar el tiempo. 2) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek autorizado más cercano.
6	No se puede elegir el menú.	<ol style="list-style-type: none"> 1) No presionó "ON/OFF" después de elegir el menú. 2) El aparato está dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presione "ON/OFF" después de elegir el menú. 2) Contáctese con el servicio técnico Smart-tek autorizado más cercano.
7	La comida se fríe de forma dispareja.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Muchos ingredientes. 2) No dio vuelta la comida. 3) No se escucha el sonido del ventilador funcionando. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reduzca los ingredientes. 2) De vuelta o sacuda la comida durante la cocción. 3) Está dañado, contáctese con el servicio técnico Smart-tek autorizado más cercano.

 /smart.tek.argentina

 www.smart-tek.com.ar

 contacto@smart-tek.com.ar

Smart-tek
Simplifíca tu hogar
