



Manual de instrucciones

MOLINILLO DE CAFE



Modelo: MC-230



- 2.** No toque superficies calientes.
- 3.** Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos.
- 4.** Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- 5.** Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- 6.** No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- 7.** Los accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden causar lesiones.
- 8.** No lo use al aire libre.
- 9.** No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 10.** No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- 11.** Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable a la toma de corriente.
- 12.** Los alimentos de gran tamaño o los utensilios de metal no deben ser introducidos en el aparato, ya que pueden causar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- 13.** Puede ocurrir un incendio si

el aparato está cubierto o toca material inflamable cuando está en funcionamiento.

14. No limpiar con esponja metálica, ya que esta puede romperse y quedar en contacto con las partes eléctricas.

15. No almacene materiales que no sean los accesorios recomendados.

16. No coloque ninguno de los siguientes materiales dentro de la unidad: papel, cartón, plástico o similares.

17. No utilice el aparato durante más de 40 segundos. Después de ese tiempo, el aparato debe enfriarse a temperatura ambiente.

18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado.

19. Se debe tener cuidado al manejar las cuchillas de corte.

20. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes que se mueven durante el uso.

21. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que entraña.


22. Los niños no deben jugar con el aparato.

23. Siempre desconecte el aparato de la alimentación cuando no este funcionando, antes de ensamblarlo/ desensamblarlo o limpiarlo.

24. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas.



- A. Tapa
- B. Taza metálica
- C. Cuerpo
- D. Botón de funcionamiento
- E. Cuchillas

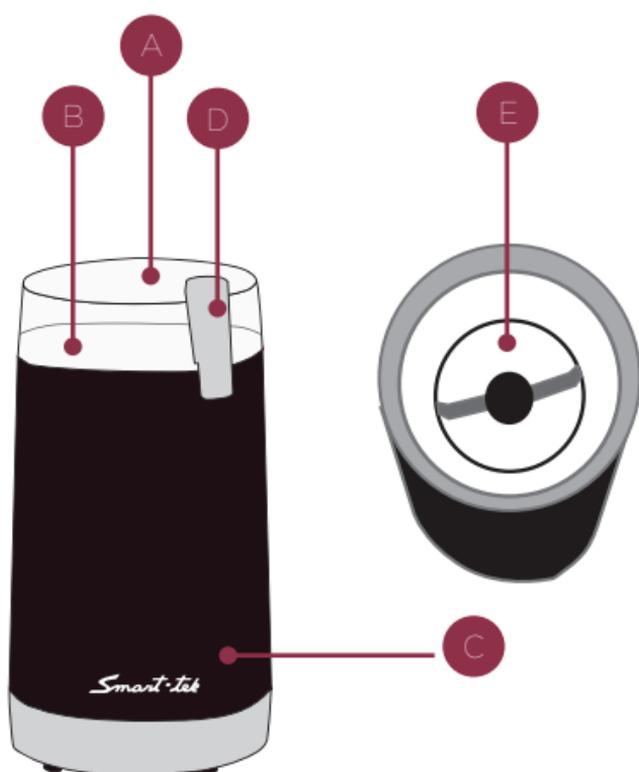

Nota: no utilice accesorios que no estén incluidos en la caja del producto. Esto podría dañar el aparato y causar lesiones, durante el uso.



Antes del primer uso

- Verifique que no existan objetos extraños en el recipiente antes de utilizarlo.
- Siempre utilice el aparato con la tapa transparente en su lugar.
- Las cuchillas son afiladas. Manipúlelas con cuidado.

Cómo utilizar el producto

1. Desenrolle el cable. Asegúrese de que el molinillo se encuentre sobre una superficie plana.
 2. Retire la tapa y llene la taza metálica interior con 45 g de granos de café. Use una cucharada de café en granos por taza de café. Ajuste la cantidad a su gusto personal.
 3. Coloque la tapa en el molinillo y enchufe el cable. Presione y mantenga presionado el botón de seguridad. Comenzará a funcionar inmediatamente.
 4. Tan pronto como suelte el botón, las cuchillas dejarán de girar.
 5. Cuando finalice la molienda, desenchufe la máquina y retire lentamente la tapa. Retire todo el café molido del recipiente. Para limpiarlo, utilice un cepillo de limpieza.
- Si desea obtener un molido de granos gruesos, muele aproximadamente 15 segundos. Para obtener granos finos muele 40 segundos aproximadamente.



- Antes de limpiar su molinillo, desconéctelo del tomacorriente.
- En caso de que necesite limpiar la parte externa del aparato, hágalo con un paño levemente humedecido con agua. No utilice limpiadores químicos no abrasivos, ya que pueden dañar la superficie de la pava.
- Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. Si posee alguna duda o inquietud, por favor, contáctese con el servicio técnico Smart-Tek más cercano.

Recomendaciones

Este tipo de molinillo muele correctamente el café para las siguientes máquinas de café:

- cafetera eléctrica de goteo,
- máquinas manuales de prensa francesa,
- cafetera manual de cono,
- máquinas de espresso de vapor / caldera.

No recomendamos el uso de este tipo de molinillo para máquinas de café express.

Para obtener los mejores resultados moler sólo el café que usted vaya a consumir a la brevedad.

Smart-tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar