

MANUAL DE INSTRUCCIONES



PAVA ELÉCTRICA
MODELO SD 1031

Smart-Tek
Simplifica tu hogar

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Por favor, lea atentamente este manual, y que contiene información importante acerca de la seguridad, uso y mantenimiento de su electrodoméstico. Consérvelo en un lugar seguro, para futuras consultas.

Luego de retirar la pava del envase, asegúrese de que no esté dañada. Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al servicio técnico autorizado de Smart-tek.

- No deje partes del envase al alcance de los niños.

- Antes de conectar el enchufe al tomacorriente, verifique que el voltaje del electrodoméstico sea igual al de su sistema eléctrico.

- El uso de adaptadores múltiples, un programador, minuterio o extensiones no es recomendable. Si no puede evitarlo, por favor utilice adaptadores que cumplan con las normas de seguridad y que sean compatibles con el voltaje eléctrico del producto.

- Por razones de seguridad:

1. No utilice la pava descalzo o con las manos y pies húmedos.

2. No utilice el producto al aire libre.

3. No lo exponga a agentes atmosféricos (sol, lluvia, granizo, etc).

4. No coloque la pava sobre o cercana a superficies calientes.

5. Si el producto se encuentra cercano o al alcance de los niños, necesitará la supervisión de un adulto durante el uso del mismo.

6. Esta pava no está diseñada para ser utilizada por personas con capacidades

físicas, sensoriales o mentales reducidas. A excepción de que sean supervisadas por una persona responsable por su seguridad.

7. Para desconectar, quite el enchufe del tomacorriente. Sosténgalo siempre y no tire del cable.

8. Elija un lugar cerca del tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y de la toma.

9. Para prevenir una descarga eléctrica nunca sumerja la jarra, su base, cable ni enchufe.

10. Desenchufe el aparato cuando no esté siendo utilizado y antes de limpiarlo.

11. Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.

12. No deje el cable sobre piletas, tablas de cortar o superficies que se encuentren a altas temperaturas.

13. Nunca llene la jarra por encima de su marca máxima.

14. No abra la tapa mientras el producto esté funcionando.

15. Recuerde antes de tocar la jarra que esta puede estar caliente. Agárrela únicamente de la manija.



16. Después de cada uso, vacíe completamente la jarra.

17. Esta sólo debe ser utilizada con la base original del producto.

18. No utilice la pava con el cable y/o enchufe dañados. Por favor, diríjase al servicio técnico Smart-Tek autorizado.

Partes del Producto

- A. Tapa
- B. Boquilla
- C. Botón de encendido
- D. Botón de apertura
- E. Indicador de nivel de agua

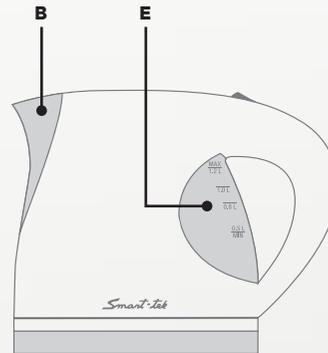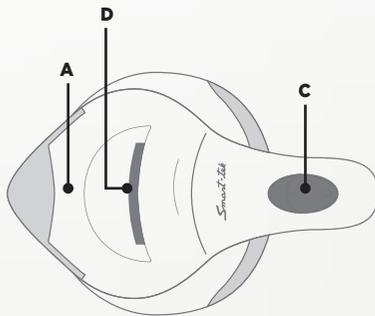

MODO DE USO

Antes del primer uso, haga hervir dos veces agua en la pava. Utilice agua potable para realizar la operación.

1. Coloque la pava sobre una superficie plana. Abra la tapa, presionando el *botón de apertura*. Llene la jarra, de manera que el agua quede entre los niveles MIN y MÁX, como muestra el *indicador de nivel de agua*.

Una vez cargada, asegúrese de cerrar bien la tapa.

2. Conecte el enchufe al tomacorriente y coloque la jarra sobre la base.

3. La jarra comenzará a calentar el agua de manera automática y cuando llegue a los 100°C se detendrá.

4. Separe el aparato de la base. Al verter el agua hervida mantenga cerrada la tapa.

Precaución: existe peligro de quemaduras.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar la pava, desconéctela del tomacorriente.
 - En caso de que necesite limpiar la parte externa del aparato, hágalo con un paño levemente humedecido con agua. No utilice limpiadores químicos no abrasivos, ya que pueden dañar la superficie de la pava.
 - Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. Si posee alguna duda o inquietud, por favor, contáctese con el servicio técnico Smart-Tek más cercano.
-

Smart-tek



smarttekARG



smart.tek.argentina



www.smart-tek.com.ar