

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

---



**SANDWICHERA**  
**MODELO SD1045**

*Smart-tek*  
*Simplifíca tu hogar*

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

SANDWICHERA

MODELO SD1045

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR EL APARATO.


1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. No toque las superficies calientes, como el cuerpo principal del horno o sus puertas. Siempre tome u opere el producto de las manijas o de las perillas.
3. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
4. Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
5. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido.
6. Se requiere atenta supervisión cuando cualquier artefacto está siendo usado por o cerca de niños.
7. Desconectar el aparato de la fuente eléctrica antes de limpiarlo o cuando no esté en uso. Dejar que se enfríe antes de sacar o poner cualquier accesorio.
8. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su correcta reparación.
9. No deje el cable sobre piletas o tablas de cortar, superficies que se encuentren a altas temperaturas o en contacto con las partes calientes de la sandwichera. Asegúrese de que el cable no quede dentro del aparato cuando cierre las tapas.
10. El uso de accesorios que no sean originales pueden perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.
11. No utilizar el producto al aire libre.
12. Evite que el cable cuelgue o toque superficies con altas temperaturas.
13. Evite ubicar la sandwichera cerca de otros artefactos calientes.
14. Este aparato calienta mucho durante su funcionamiento. Tenga precaución de no tocar las partes calientes y utilice guantes para manipularlo. Protéjase del vapor que emite para evitar quemaduras.
15. Este producto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Solo pueden hacerlo con la supervisión e instrucción adecuada de una persona responsable por su seguridad.
16. No limpie con esponjas metálicas, ya que se pueden dañar la superficie, exponiendo las partes eléctricas y pudiendo provocar shock eléctrico.
17. Mantenga el producto alejado de los niños para evitar accidentes.
18. No use la sandwichera para otras aplicaciones no especificadas en este manual.
19. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.



**GUIDADO, SUPERFICIE CALIENTE**

## CONOZCA SU SANDWICHERA

*Smart-tek*  
Simplifica tu hogar

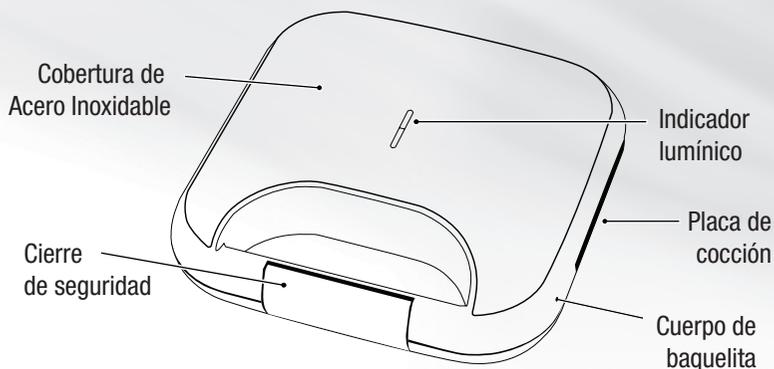

## MODO DE USO

Antes de utilizar el producto por primera vez, asegúrese de que la habitación esté bien ventilada. Engrase la placa de cocción suavemente con un poco de aceite o grasa comestible. Luego, encienda la sandwichera cerrada, durante 10 minutos.

Este procedimiento quitará el olor que suele aparecer cuando se utiliza el aparato por primera vez. Por esta razón, debe asegurarse de que la habitación esté bien ventilada.

Luego, limpie la placa de cocción como se indica en la sección "Limpieza y Mantenimiento".

1. Introduzca el enchufe en una toma de corriente apropiada.
2. Luego de un breve período de precalentamiento, la sandwichera se encuentra lista para ser utilizada. Una luz roja se mantendrá encendida mientras que la unidad se encuentra calentando. Se encenderá una luz verde cuando el aparato haya alcanzado la temperatura final.

3. Cuando comience a enfriarse, la luz verde se apagará y únicamente volverá a encenderse si hay otro ciclo de uso y se alcanza la temperatura final nuevamente. Este ciclo puede ser repetido varias veces.

4. Abra la sandwichera.

5. Coloque dos sandwiches en la placa de cocción inferior y cierre cuidadosamente la parte superior.

6. Presione y junte ambas placas de cocción y manténgalas unidas con el cierre hermético.

El tiempo de cocción es entre 3 y 4 minutos, dependiendo del tipo de pan y de su relleno.

7. Desajuste el cierre hermético, abra la tostadora y quite los sandwiches.

8. Para evitar que se dañe la superficie antiadherente de la placa de cocción, no utilice objetos punzantes o afilados para retirar los sandwiches.

9. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando termine de usar el producto.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

---

1. Antes de limpiar remueva el enchufe de la toma de corriente y espere, con la placa de cocción abierta, a que el equipo se enfríe.
2. Limpie el interior y los bordes de la placa de cocción con papel de cocina, toallas de papel absorbente o con un paño suave. En caso de cualquier suciedad difícil de quitar, vierta un poco de aceite de cocina en la placa de cocción. Deje reposar durante 5 minutos hasta que la suciedad se ablande y luego limpie.
3. Por razones de seguridad eléctrica, nunca utilice agua ni ningún otro líquido sobre la placa de cocción. No sumerja el aparato en agua.
4. Limpie el exterior con un paño húmedo y suave.
5. Las placas de cocción se pueden limpiar con un paño húmedo o con un cepillo suave.
6. No utilice limpiadores abrasivos.

*Smart-tek*  
*Simplifica tu hogar*

---

[www.smart-tek.com.ar](http://www.smart-tek.com.ar)