

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**Tostadora** SD 2031



## Medidas de Seguridad

### SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS


1. El uso inapropiado o incorrecto de la tostadora puede provocar un mal funcionamiento en la misma y al usuario.
2. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
3. Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
4. No utilizar al aire libre.
5. Desenchufe siempre el aparato del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, y antes de su limpieza.
6. No coloque la tostadora ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. No obstante, si el artefacto cae accidentalmente al agua, desconéctela de inmediato y hágala revisar por personal especializado de Smart.tek.
7. No utilizar el producto en el baño o en lugares donde haya agua cerca.
8. Se debe tener cuidado de no entrar en contacto con ninguna superficie caliente, y no almacenar o cubrir el aparato hasta que se haya enfriado totalmente.
9. Se requiere atenta supervisión cuando cualquier artefacto esta siendo usado por niños o cerca de ellos.
10. No dejar la tostadora prendida cuando no se esté utilizando.
11. No usar otros accesorios que no sean los originales del aparato.

- 12.** No intente reparar, ajustar o reemplazar ninguna de las partes del aparato. Si desea reparar o revisar el funcionamiento de la tostadora hágalo en el servicio técnico autorizado de Smart.tek.
- 13.** No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies que estén calientes.
- 14.** Nunca utilizar objetos con filo para sacar las rebanadas de pan de la tostadora.
- 15.** Deje que la tostadora se enfríe antes de tocarla, levantarla, limpiarla o guardarla.
- 16.** No introduzca alimentos demasiado grandes, envoltorios de papel de aluminio en los huecos para el pan, ya que estos elementos pueden implicar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 17.** No cubrir la tostadora durante su uso.
- 18.** No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado.
- 19.** Este aparato no puede ser usado por niños pequeños o personas incapacitadas, al menos que sean supervisados o instruidos por personas responsables por su seguridad.
- 20.** Los niños no deben jugar con la tostadora.
- 21.** El pan se puede quemar, por lo tanto no utilice la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, tales como cortinas.

## Conozca su Tostadora

### Partes del Producto

1. Palanca de tueste
2. Botón descongelar
3. Botón recalentar
4. Botón cancelar
5. Selector de niveles de tostado
6. Bandeja recolectora de migas

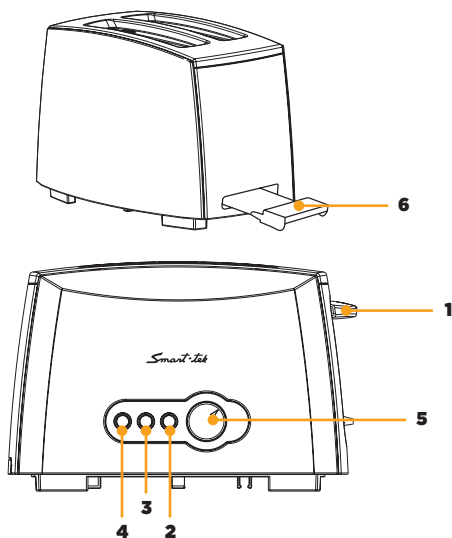

## Antes del primer uso

Retire todo el material de embalaje. Limpie la rejilla tostadora, la bandeja y el interior de la unidad (Vea limpieza y mantenimiento).

En el primer uso la unidad puede emanar un leve olor y algo de humo, esto es normal y dura poco tiempo, asegúrese que haya suficiente ventilación.

## Modo de uso

- 1.** Inserte el enchufe en el tomacorriente y encienda el aparato.
  - 2.** Inserte una o dos rebanadas de pan en las respectivas ranuras.
  - 3.** Gire el selector de tostado según su preferencia, del nivel mínimo al máximo.
    - Mín-menor grado de tostado;
    - Máx-mayor grado de tostado.
  - 4.** Presione la palanca de tueste hacia abajo hasta situarla en el tope. El ciclo de tostado comenzará automáticamente.
  - 5.** Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará automáticamente y las rebanadas de pan serán expulsadas, al tiempo que la tostadora se desconectará.
- El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento presionando el botón de cancelar (4).

- **Función descongelar**

Esta función se usa adicionalmente para tostar el pan congelado. Una vez seleccionado el nivel de tostado, baje la palanca de tueste y pulse el botón descongelar (2). La luz indicadora se encenderá.

- **Función recalentar**

Si desea volver a calentar el pan, baje la palanca de tueste y pulse el botón recalentar (3). El nivel de tostado es fijo, no podrá modificarlo.

- **Función cancelar**

Si durante el tostado usted quiere retirar el pan, antes de finalizar el ciclo, pulse el botón cancelar (4). El pan saldrá automáticamente.

### **Bandeja recolectora de migas**

- La bandeja deslizante se encuentra ubicada debajo de la tostadora. Sirve para recolectar las migas que se desprenden del pan durante el tostado.
- Para limpiarla, empuje la bandeja recolectora de migas hacia afuera, quite las migas y colóquela nuevamente en su lugar.

## **Limpeza y mantenimiento**

- Asegúrese de que la tostadora esté desenchufada antes de limpiarla.
- Deje que la tostadora se enfría por completo.
- No utilice limpiadores abrasivos u objetos punzantes (por ej. esponjas de acero).
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
- No sumerja la tostadora en agua o en cualquier otro líquido.

*Smart-tek*



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar