

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo EC2010

Por favor lea este manual antes de usar el producto, y guárdelo para referencia futura.

Smart-Tek

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, lea este manual ya que contiene información importante acerca de la seguridad, uso y mantenimiento de su electrodoméstico.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Luego de remover el packaging, asegúrese que el electrodoméstico no este dañado.

Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al servicio técnico autorizado de ACETEK más cercano (ver listado de servicios adjuntos en el envase).

1. No deje partes del packaging al alcance de niños, ya que algunos componentes son fuentes potenciales de peligro.
2. Antes de conectar el enchufe a la toma, compruebe que el voltaje del electrodoméstico que figura en la etiqueta, sea compatible con su sistema eléctrico. Si lo duda, por favor contacte al servicio técnico autorizado de ACETEK.
3. El uso de adaptadores múltiples o extensiones no es recomendable. Si esto no puede evitarse, por favor utilice adaptadores que cumplan normas de seguridad, y que sean compatibles con el voltaje eléctrico del producto.
Si lo duda, por favor contacte al servicio técnico autorizado de ACETEK.
4. Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descriptas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.
5. El exprimidor fue exclusivamente diseñado para el uso doméstico, y para exprimir cítricos.

POR RAZONES DE SEGURIDAD


1. No utilice el electrodoméstico con los pies descalzos, o con las manos y/o pies húmedos.
2. No utilice el electrodoméstico al aire libre.
3. No exponga el electrodoméstico a agentes atmosféricos (sol, lluvia...)
4. Si el artefacto es utilizado por niños, se necesitará la supervisión de un adulto.
5. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
6. Para desconectar, quite el enchufe de la toma en la pared. Sostenga siempre el enchufe, no tire del cable.
7. No deje enchufado el producto cuando no está en uso
8. No sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos, esto podría provocar incendios, shock eléctrico y daños a las personas.
9. No utilice el artefacto con el cable y/o enchufe dañados, ni luego de problemas en su funcionamiento. No reemplace el cable.

Consulte con el servicio técnico autorizado Smart-tek para su revisión, ajuste o reparación con piezas originales.

Antes de comenzar a utilizar, por favor limpie todos los componentes que se encuentran en contacto con la fruta, tales como el cabezal del exprimidor, el filtro y el contenedor de jugo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

CONOZCA A SU EXPRIMIDOR:

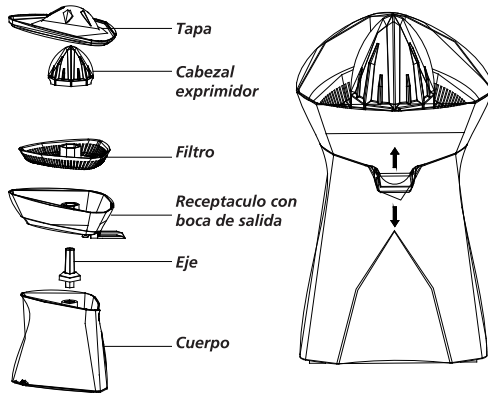

Boca de Salida del contenedor de jugo:

El contenedor de jugo tiene una boca de salida que se puede inclinar hacia arriba o hacia abajo. Durante el uso, si la boca de salida se encuentra hacia arriba, el jugo se almacena dentro del contenedor. Si la boca de salida se encuentra hacia abajo, el jugo cae directamente al vaso ubicado debajo de la misma. Para cambiar la posición de la boca de salida, mueva la boca hacia arriba o hacia abajo suavemente.

Nota: Luego de utilizar, la boca siempre debe estar inclinada hacia arriba.

MODO DE USO

1. Coloque el exprimidor en una superficie horizontal y estable, alejada de fuentes de calor.
2. Arme el producto siguiendo el esquema de la figura 1.
3. Coloque la boca de salida en la posición deseada, inclinada hacia arriba o hacia abajo. (ver sección accesorios)
4. Desenrolle el cable de alimentación y conecte el enchufe a la toma de energía.
5. Corte el cítrico en dos secciones, y presione cada mitad directamente en el cabezal del exprimidor. El cabezal del exprimidor comenzara a girar. Quite la presión de la fruta para detener el exprimidor.

CONSEJOS PARA UN EXCELENTE JUGO

Para extraer el máximo jugo posible de la fruta, alterne la presión sobre el cabezal varias veces, en lugar de presionarlo constantemente.

IMPORTANTE:

1. Ejercer mucha presión en el cabezal del exprimidor puede causar que el motor se bloquee.
2. No operar el exprimidor por más de cinco minutos consecutivos.
3. Esperar 2 minutos entre cada uso para que el motor enfríe.
4. No permita que el cable quede colgado del borde de la mesa.
5. No introducir elementos cortantes u objetos mientras el exprimidor está funcionando.
6. Luego del uso, desconecte el enchufe de la toma de energía y ubique la boca de salida en posición hacia arriba.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Antes de realizar cualquier operación, recuerde desconectar el electrodoméstico de la toma de electricidad.
2. Desmonte el exprimidor y limpie todas las partes con agua y detergente de lavado, excepto la base del motor.
3. La base del motor se debe limpiar únicamente con un paño húmedo.
4. No utilizar lavavajillas.
5. No sumergir el cuerpo del producto en agua u otros líquidos.
6. No utilizar sustancias químicas o abrasivas.

