

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

aeratore
Lite



ESPUMERO DE LECHE
MODELO SD 1055

Smart-tek
Simplifica tu hogar



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPUMERO DE LECHE

MODELO SD1055

MEDIDAS DE SEGURIDAD



SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Antes de conectar el electrodoméstico con la toma eléctrica, compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta del producto, corresponde con el voltaje de su hogar.
De no ser así, no utilice el producto y contacte al Servicio técnico autorizado Smart-tek más cercano.
3. Siga las instrucciones de uso, no utilice el producto de manera diferente a la que se indica en este manual.
4. No opere el producto vacío. Este se podría quemar y dañar las resistencias calefactoras.
5. Desenchufe el producto cuando no se encuentra en uso y déjelo enfriar antes de limpiarlo, o guardarlo.
6. No deje que el cable ni el enchufe cuelguen de la mesada, ni que toquen una superficie caliente o con aceites, no desconecte el enchufe con las manos mojadas, no utilice alargues o extensiones.
7. No colocar el producto cerca de los electrodomésticos que emanen calor, como hornos, tostadoras, hornos eléctricos, hornallas, etc.
8. Compruebe que el producto sea utilizado sobre una superficie firme y plana, lejos del alcance de los niños.
Esto evitará que el electrodoméstico se caiga, previniendo daños al producto o a las personas.




9. No introduzca sus manos ni utensilios en el contenedor mientras el electrodoméstico esté funcionando.
10. Para evitar incendios, shock eléctrico y daños a las personas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
11. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
12. Evite tocar las superficies calientes del producto. Siempre tomelo de la manija y presione únicamente el botón.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

13. Tenga precaución al mover el electrodoméstico cuando este contiene leche caliente en su interior.
14. Evite tocar las partes del interior del contenedor.
15. El uso de accesorios no incluidos ni recomendados puede resultar en incendio, shock eléctrico y/o daños a las personas.
16. No utilice el artefacto con el cable y/o enchufe dañados, ni luego de problemas en su funcionamiento. Ante cualquier duda, consulte con el servicio técnico autorizado Smart-tek para su revisión, ajuste o reparación.
17. Este producto fue diseñado únicamente para espumar y calentar leche. No lo utilice de otra manera.
18. Este artefacto posee un enchufe con toma a tierra. Por favor asegúrese de que su toma de pared esté correctamente instalada para este tipo de conexiones.
19. Siempre opere el producto con la tapa puesta en su lugar.
20. Este electrodoméstico fue diseñado para un uso hogareño únicamente.
21. Manténgalo alejado de los niños para evitar que jueguen con él.
22. No utilizar al aire libre.
23. Guarde estas instrucciones para futura referencia.
24. Desconecte el enchufe después de cada uso, cuando necesite cambiar la herramienta o limpiar el Espumero.

DESCRIPCIÓN

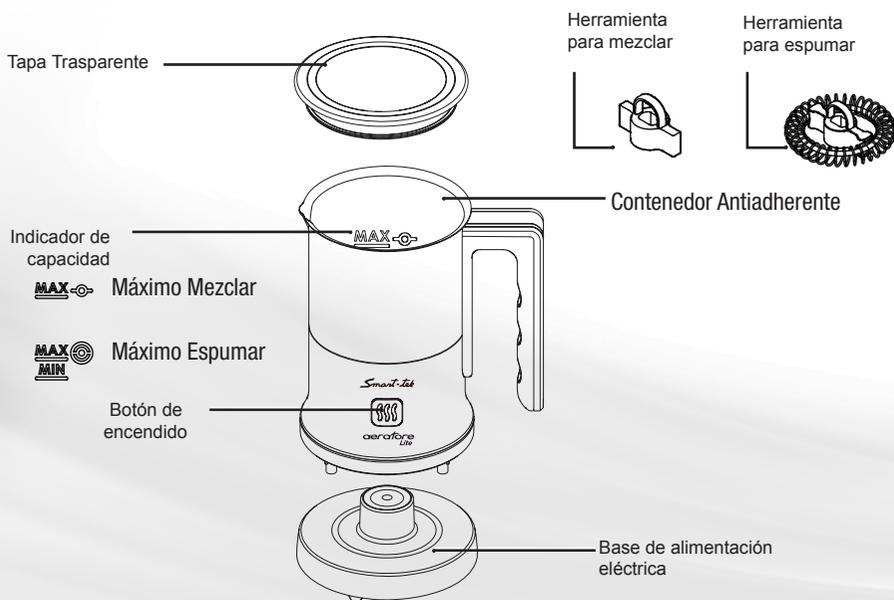


HERRAMIENTA	FUNCIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
	ESPUMA DE LECHE TIBIA	115 ML	80-90S
	CALENTAR LECHE	240 ML	80-90S

ANTES DEL PRIMER USO

- Desempaque el producto, quite todo el embalaje y guárdelo en caso de necesitarlo después. Compruebe que el producto tenga todas las piezas detalladas anteriormente.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie el contenedor y los accesorios como se describe en la sección “Limpieza y Mantenimiento”.

MODO DE USO

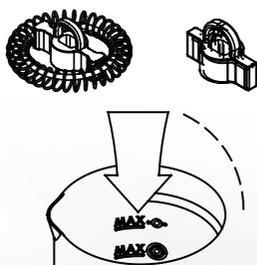

1. Seleccione la herramienta de acuerdo a lo que usted desee preparar, y colóquela dentro del contenedor.


2. Vierta leche dentro del contenedor, teniendo en cuenta las marcas de indicación.

3. Presione el botón de encendido. La luz se encenderá. El espumero se apagará una vez logrado la preparación de espuma o leche caliente.

RECETAS

Selección de recetas rápidas y deliciosas para preparar distintos tipos de café, utilizando el espumero de leche Aeratore Lite.

Con espuma de leche.

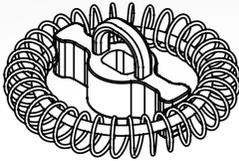

Cappuccino

En una taza, colocar:

1/3 de café espresso.

2/3 de espuma de leche, preparada previamente con el espumero Aeratore Lite.

Espolvorear con chocolate en polvo.

Latte Macchiato


En una taza grande, colocar:

Espuma de leche preparada previamente con el espumero Aeratore Lite y café espresso hasta completar el vaso.

Café rápido con espuma.

Pruebe mezclar la espuma de leche preparada previamente con el Aeratore Lite con café instantáneo.

Con leche tibia.

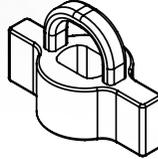

Café Latte

En una taza, colocar:

1/3 de café espresso.

2/3 de leche tibia preparada previamente con el espumero Aeratore Lite.

Mezclar.

Chocolate Caliente.

En una taza grande, colocar leche tibia preparada previamente con el espumero Aeratore Lite, agregar chocolate en polvo y mezclar.

Café con leche instantáneo.

Coloque granos de café instantáneo en una taza, añada leche tibia preparada previamente con el espumero Aeratore Lite y mezcle.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Quite el contenedor de la base antes de limpiar el producto.

Si hiciera falta, separe de la tapa el anillo de silicona.

NUNCA IMMERSA EL CONTENEDOR O LA BASE EN AGUA.

NO UTILICE EL LAVAVAJILLAS.

1. Contenedor interno:

Limpie inmediatamente luego de cada uso.

Enjuague y limpie bien todo el interior, usando agua tibia jabonosa y un paño no abrasivo.

Seque con un paño suave.

2. Tapa:

Quite la tapa del contenedor, si hiciera falta, separe también el anillo de silicona de la tapa.

Enjuáguelos en agua directamente.

3. Cuerpo:

Limpie el cuerpo externo únicamente con un paño húmedo. Nunca use productos abrasivos, ni paños que raspen el producto.

Nunca limpie el cuerpo con objetos metálicos.

4. Herramientas de batido y espumado:

Quítelas de contenedor, enjuáguelas con agua caliente y guárdelas en un lugar seguro.

CONSEJOS ÚTILES

- Use leche entera (porcentaje de grasa >3.0%) para obtener mejores resultados.
- La temperatura de la espuma de leche es aproximadamente de 65°C. Esta temperatura es ideal para combinar con su café y que este listo para tomar.
- Siempre guarde las herramientas en un lugar seguro, ya que son muy pequeñas y pueden perderse.
- Luego de cada ciclo de espumado o calentado, deje enfriar la máquina por 2 minutos antes de volver a utilizarla.
Para reducir el tiempo de espera, enjuague con agua fría el contenedor.
- Este espumero fue diseñado para calentar y/o espumar leche. Si usted agrega condimentos o especias, como chocolate en polvo o canela, asegúrese de limpiar correctamente el contenedor luego de utilizarlo.

Smart-tek
Simplifíca tu hogar

www.smart-tek.com.ar