

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Smart-tek

ASPIRADORA CICLÓNICA
TIPO TRINEO SIN BOLSA
MODELO: AC-720




Partes del Producto

Cuerpo principal y Accesorios:

El packaging incluye:

- Aspiradora AC-720.
- Tubo telescópico de metal.
- Manguera.
- Cepillo para piso.
- Cepillo tapicero.
- Boquilla o cepillo 2 en 1.

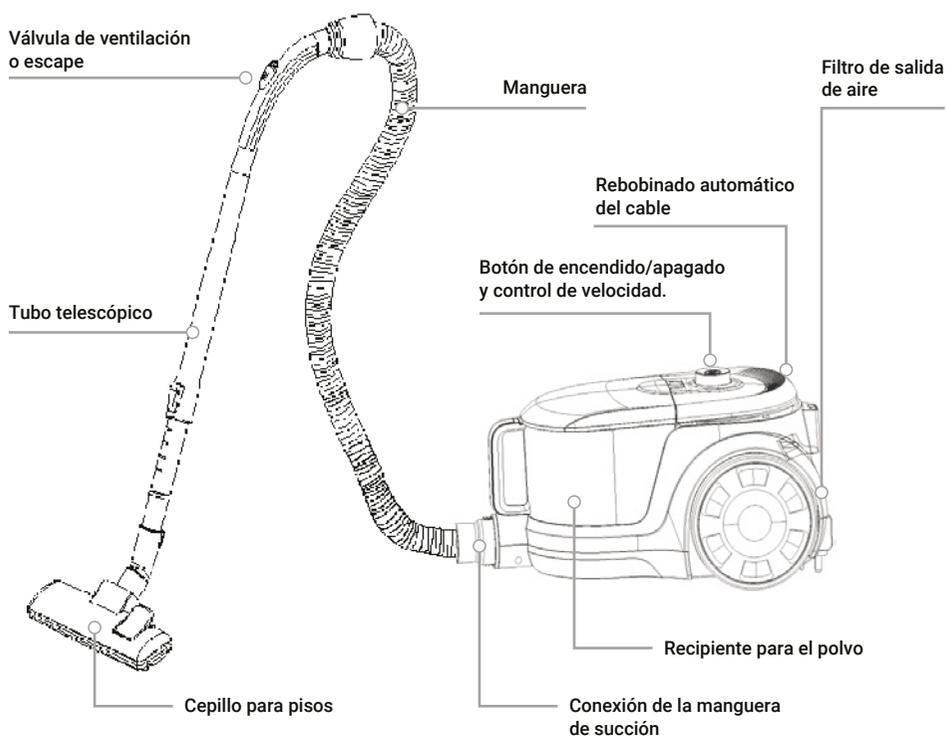

MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO.

- **Lea este manual de usuario por completo, y detenidamente, antes de usar este producto.**
 - **Guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.**
 - **Cualquier operación que se oponga a las descritas en este manual, podría derivar en daños al usuario o al producto.**
1. Solo el personal técnico autorizado debe desensamblar el producto en caso de fallas. No intente reparar el producto por su cuenta.
 2. Utilice solamente el adaptador incluido en la caja. El uso de un adaptador no adecuado podría derivar en descargas eléctricas, incendio o daños en el producto.
 3. No toque el cable de corriente, enchufe o adaptador cuando sus manos estén húmedas.
 4. Evite que su ropa, o cualquier parte de su cuerpo, se incruste en las ruedas del producto.
 5. No acerque este producto a cigarrillos, encendedores, fósforos o cualquier inflamable.
 6. En caso de que el producto necesite ser limpiado, asegúrese de que esté desconectado de la electricidad.
 7. Evite dobleces en el cable de alimentación, así como también evite presionar el cable con elementos pesados o filosos.
 8. Este producto fue pensado para ser utilizado en interiores, evite utilizarlo a la intemperie.
 9. No se siente ni apoye sobre la parte superior del producto, ni coloque objetos sobre el mismo.
 10. No utilice este producto en ambientes húmedos ni en lugares donde hayan líquidos que puedan entrar en contacto con el mismo.
 11. Antes de utilizar el producto, remueva cualquier objeto que pudiera llegar a dañarse (textiles, vidrio, lámparas, etc.) y cualquier objeto que pudiera llegar a ser succionado por el producto (cables, ropa, papeles, cortinas, etc.).
 12. No coloque este producto sobre superficies de las cuales podría caerse, tales como mesas, sillas, otros muebles, etc.
 13. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF cada vez que desee transportar el producto, o cuando sepa que no va a utilizar el mismo por un tiempo prolongado.
 14. Desenchufe siempre este aparato antes de conectar o desconectar la manguera de vacío. No permita que el enchufe vibre al rebobinarlo.
 15. Para evitar tropezones, informe a todos en su hogar que el producto se encuentra en funcionamiento.
 16. No utilice este producto cuando el receptáculo de polvo se encuentre lleno.
 17. No coloque este producto en ambientes donde la temperatura sea muy alta.
 18. Use este producto en ambientes que se encuentren con una temperatura de entre -10°C y 50°C; de no ser así, el producto podría dañarse.
 19. Guarde su aparato en el interior, en un área fresca y seca.
 20. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que las mismas tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.



Como cualquier producto electrónico, bajo ciertas condiciones y en baja frecuencia, puede fallar. Dicho fallo no debería resultar perjudicial para los bienes del cliente ni para la salud de las personas.

Mantenga el extremo de la manguera, las varillas y otras aberturas alejados de su cara y cuerpo. No utilices la aspiradora para limpiar a tus mascotas ni a ningún animal. Mantenga la cabeza (ojos, oído, boca, etc.) alejada de las aberturas, cuando el limpiador esté funcionando

La compañía no se hace responsable de los daños a los bienes o a las personas, que un fallo del producto pudiera ocasionar, debiendo el cliente tomar todas las medidas de precaución que sean necesarias para evitar accidentes indeseados.

ADVERTENCIA:

Importante:

Si las aberturas de aspiración del aparato, la manguera o el tubo están obstruidas, apague el aspirador y retire la obstrucción antes de volver a encender la unidad.

1. No opere la aspiradora demasiado cerca de calentadores o radiadores.
2. Antes de insertar el enchufe en el tomacorriente de pared, asegúrese de tener las manos secas.
3. Antes de encender la unidad, asegúrese de retirar objetos grandes o afilados que puedan dañar el tanque de polvo y manguera.
4. Al desconectar el enchufe del tomacorriente de pared, tire del enchufe, no del cable de alimentación.
5. No lo utilice sin todos los filtros colocados.
6. Al usarlo, si escucha un chirrido del limpiador, debe ser que la succión parece reducirse, por lo que debe detener (asegúrese de que el limpiador no se esté obstruyendo), luego limpie las tomas de aire.

Nota:

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.

ADVERTENCIA:

Sujete el enchufe al enrollar el cable para que el mismo no golpee la máquina.




Uso y función Montaje de aspiradora


Nota:

Retire siempre el enchufe del tomacorriente antes de ensamblar o quitar accesorios.


1- Al conectar la manguera flexible a la aspiradora, conéctela al conducto de entrada de aire, presione hasta escuchar un "clic", que indica que está en su posición y bloqueada.

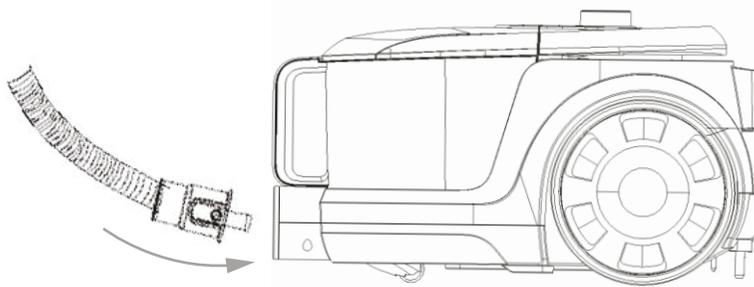

2- Colocar el tubo telescópico a la extensión de manguera curva como muestra el dibujo.

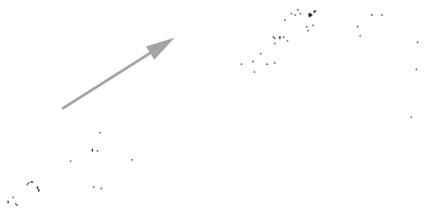

3- Colocar el cepillo para pisos en la parte inferior del tubo. Ajusta a tu comodidad la longitud.

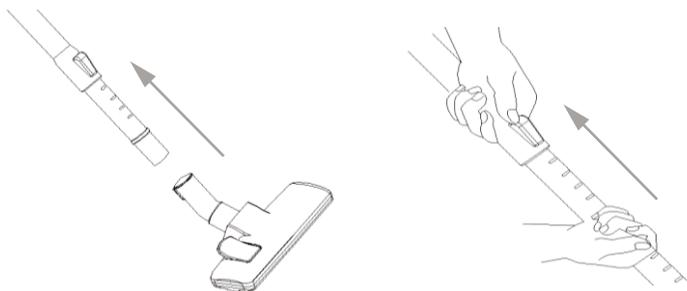


Nota:

Una vez que todos los accesorios estén en su lugar, desenrolle una longitud suficiente de cable y conecte al tomacorriente de pared.

Una marca amarilla en el cable de alimentación muestra la longitud ideal de uso.

No tire del cable más allá de la línea roja indicada en el mismo.

- 1- Inserte el enchufe al tomacorriente de pared.
- 2- Presione el botón de encendido/apagado para "encender" la aspiradora.
- 3- Para rebobinar el cable, presione el botón de rebobinado con una mano y guíe el cable con la otra mano para asegurarse de que no se golpee y cause daños o lesiones.



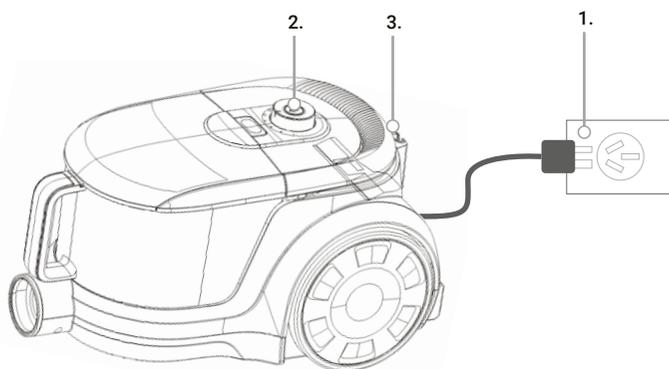


MODO DE USO

Uso del producto:

Uso del producto:

- 1- Saque el cable de alimentación y conéctelo al enchufe de corriente.
- 2- Presione el interruptor de encendido.
3. Ajuste en forma giratoria la potencia deseada.
4. Cuando la succión es muy fuerte, es necesario reducir la potencia o abrir la válvula de ventilación.

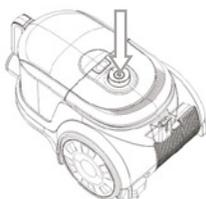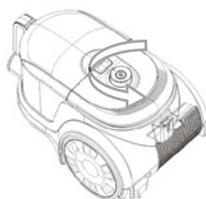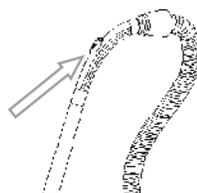Selector de potencia**Mayor potencia »****« Menor potencia****Válvula de ventilación o escape**

Extracción y limpieza del filtro HEPA y del filtro de salida de aire



Advertencia:

Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente antes de sacar el recipiente para el polvo.

Limpiar el contenedor de polvo:

- 1- Presione el botón de expulsión del contenedor de polvo. (Figura 1)
- 2- Levante y quite el contenedor de la aspiradora. (Figura 2)
- 3- Tire el polvo en un recipiente o bolsa para residuos (Figura 3)

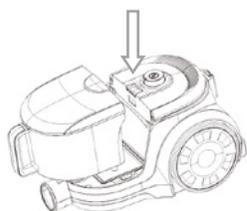


Fig. 1



Fig. 2

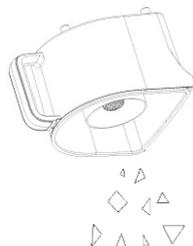


Fig. 3

Limpiar/lavar el filtro para quitar el polvo:

- 1- Retire el filtro de la aspiradora hacia arriba. (Figura 4)
- 2- Retire la esponja del interior de la cavidad del filtro. (Figura 5)
- 3- Limpie o lave completamente el contenedor de polvo y esponja con abundante agua. (Figura 6)

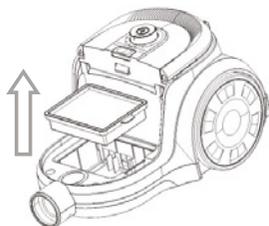


Fig. 4

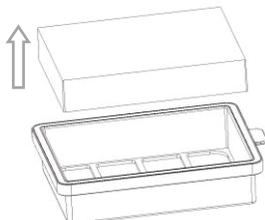


Fig. 5


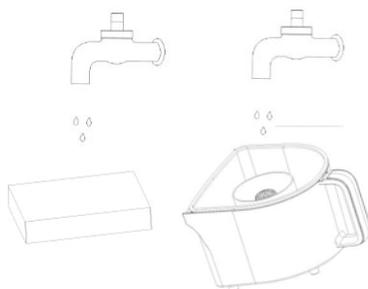


Fig. 6°

Filtros de salida de aire:

- 1- Apagar la aspiradora y desconectar el enchufe de la red eléctrica, siempre tomando desde el enchufe y no del cable.
- 2- Presione el botón de expulsión de la rejilla para abrir.
- 3- Retire el filtro de salida de aire para limpiarlo y/o cambiarlo.
- 4- Enjuague el filtro con abundante agua fría y déjelo secar.

Filtro de salida de aire

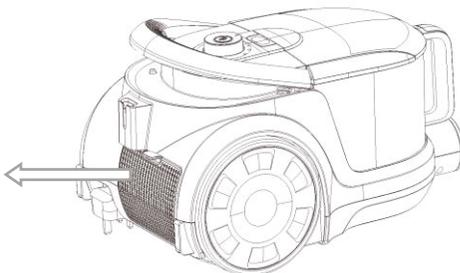


6- Si hay alguna basura en la zona del filtro de entrada de aire, asegúrese de sacar la basura antes de instalar el filtro de entrada de aire.

7- Vuelva a colocar el filtro en su lugar (o reemplácelo por uno nuevo).




8- Una vez limpio y seco vuelva armar su aspiradora

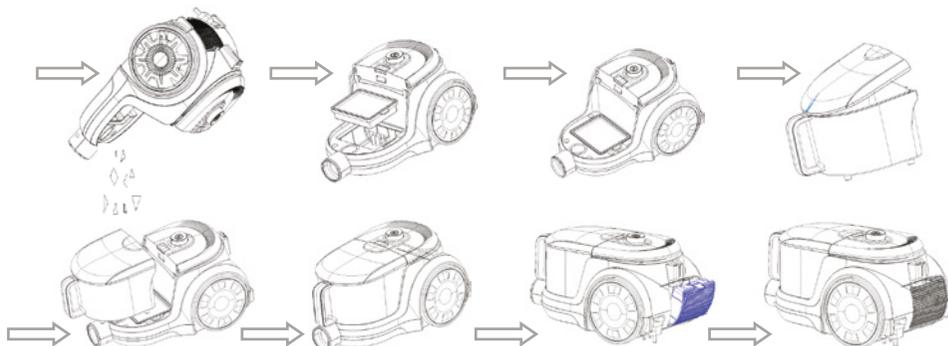

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

Transporte

La aspiradora cuenta con dos agarres para el transporte, una manija al frente (1) y otra en la parte superior (2). Para un transporte mucho más cómodo y fácil de usar.

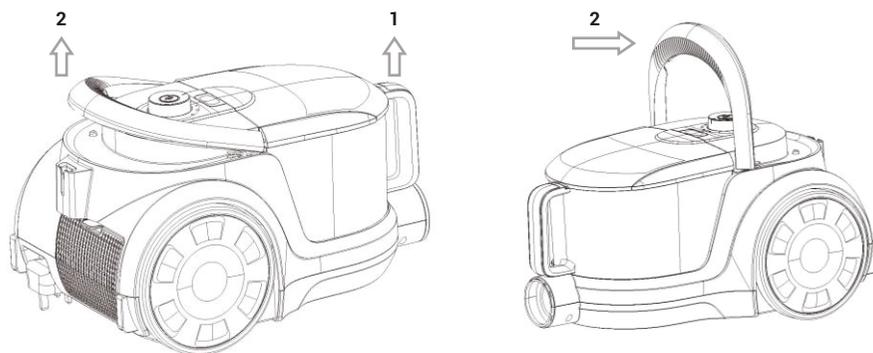

Mantenimiento

El filtro de la aspiradora se llenará de polvo con el tiempo.

Esto es normal y no afectará el rendimiento del filtro. Si el filtro tiene mucho polvo acumulado hará que la succión no sea del 100% y generará un esfuerzo mayor al motor que lo podría dañar.

Sugerimos retirar el filtro, luego enjuagarlo bajo el agua y dejarlo secar durante 24 horas, al sol de ser posible y alejado del fuego o de objetos que generen altas temperaturas. Una vez seco volver a colocarlo. Este proceso debe hacerse una vez cada seis meses o cuando la succión parezca reducirse claramente.

Importante:

Tenga en cuenta que hay una válvula de seguridad dentro de la aspiradora para evitar que la unidad funcione forzada. Si el vacío que genera es demasiado alto, se activará la válvula de seguridad y en este caso, puede minimizar el vacío generado y proteger el motor contra posibles fallas de rotura.

Funcionamiento:

El orificio de succión debe estar abierto y libre de obstrucciones en todo momento. De lo contrario, el motor se sobrecalentará y podría dañarse.

Importante:

Todos los filtros deben revisarse periódicamente para detectar si existe algún daño, preferentemente después de cada tarea de limpieza. Los filtros deben reemplazarse inmediatamente si es necesario. Siempre desconecte la aspiradora del tomacorriente cuando revise los filtros.

Smart-tek

 | smarttekARG
 | smart.tek.argentina
 | www.smart-tek.com.ar