

MANUAL DE INSTRUCCIONES



AVA bot Automatic Vacuum Assistant


Medidas de Seguridad

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
3. El uso de adaptadores múltiples, un programador, minuterero o extensiones no es recomendable.
4. Utilice únicamente el cargador incluido. Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descriptas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.
5. En caso de mal funcionamiento, no intente abrir o reparar el producto. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su correcta reparación.
6. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido.
7. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
8. El uso de accesorios que no sean originales pueden perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.
9. No toque el cable ni el adaptador si sus manos se encuentran húmedas.
10. No coloque el electrodoméstico sobre o cercano a superficies calientes.
11. Nunca limpie el producto mientras su batería se está cargando. Espere a que termine de cargar, quítelo del cargador y límpielo con un paño húmedo.
12. No utilice el electrodoméstico al aire libre.
13. No coloque objetos sobre el producto, ni se siente sobre él.
14. No utilice este producto sobre superficies húmedas o mojadas.
15. Como precaución, antes de utilizar el equipo guarde todos los objetos frágiles, cables o papeles que se encuentren en el piso y puedan llegar ser barridos por el producto.
16. No coloque el producto en lugares donde podría caerse, como mesas o sillas.
17. Apague el producto con la perilla inferior cuando el mismo deje de ser utilizarlo por un largo período de tiempo.
18. Para evitar tropiezos, avisar cuando el producto se encuentra en uso.
19. Este producto no puede desplazarse por escalones superiores a 1 cm de altura.
20. No opere el producto en lugares de temperaturas extremas. Úselo siempre en ambientes entre 0 y 40°C.
21. Si desea quitar la batería, hágalo cuando el producto se encuentre desconectado del cargador.
22. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.

Conozca su AVA bot

Partes del Producto

1. Ventana de recepción
2. Cubierta
3. Rueda delantera
4. Cepillo lateral
5. Sensores
6. Entrada cargador
7. Tecla encendido / apagado
8. Módulo de ruedas
9. Entrada de succión

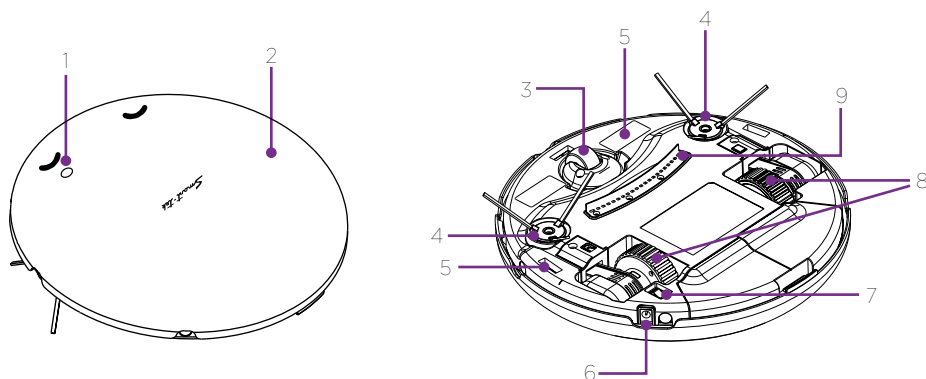

¿Cómo limpiar?

ESPECIFICACIONES

- 1. Cepillos laterales y entrada de succión:** aspiración potente y cobertura completa de limpieza.
- 2. Filtro de residuos y filtro HEPA:** el filtro de residuos contiene detritos normales que extienden la vida útil del filtro HEPA. Además posee partículas de alto rendimiento que retienen los agentes causales del asma y de la alergia.

MODOS DE LIMPIEZA

1. Automático

Cuando la aspiradora se active sin una instrucción de limpieza específica, ejecutará automáticamente la función automática. Repetirá cinco modos diferentes de limpieza, siguiendo el patrón que se muestra a continuación. La combinación de diferentes patrones garantizará que la máquina termine la limpieza de cualquier área espacial dada.



- | | | |
|-------------------------|------------|--------------|
| 1. Rebote especial | 4. Espiral | 7. Poligonal |
| 2. Espiral | 5. Zig-zag | 8. Espiral |
| 3. Seguimiento de pared | 6. Espiral | |





2. Manual

Los usuarios pueden setear manualmente la aspiradora para realizar cualquier patrón de limpieza específico, dependiendo de las diferentes condiciones o espacios que posea.

Batería

1. Quite la cubierta (Fig. 1 y 2)
2. Abra la tapa de la batería (Fig. 3)
3. Desconecte el conecte el conector de la batería (Fig. 4)

Para intalar la batería realice el proceso inverso

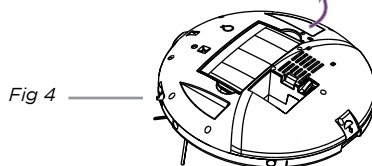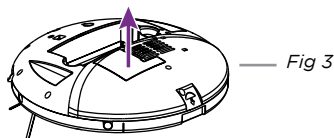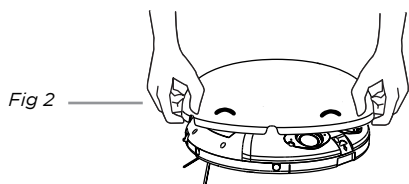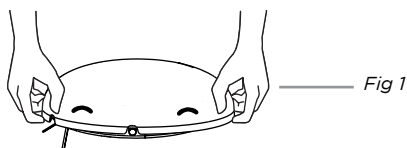

Accesorios de instalación

ESCOBILLA LATERAL GIRATORIA

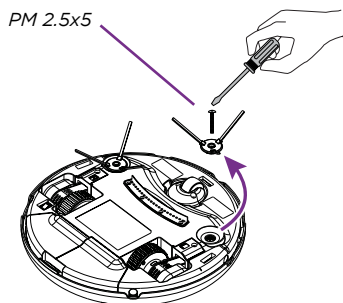


Fig 1

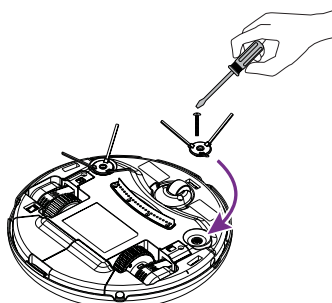


Fig 2

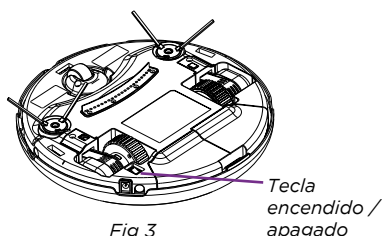


Fig 3

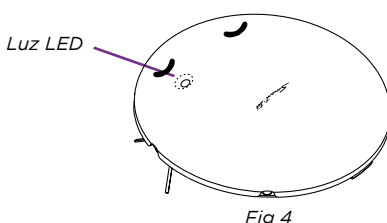


Fig 4

Operaciones generales

• Tecla encendido/ apagado

Presione esta tecla para encender la máquina. La luz LED se encenderá en color azul.

• Funcionamiento automático

Coloque la aspiradora sobre el piso, luego de tres segundos comenzará a funcionar automáticamente.

Al levantar la máquina del piso esta se detendrá automáticamente. Apáguela con la tecla de encendido / apagado.

• Luz LED

Los diferentes colores de la luz poseen

distintos significados.

Roja titilando: el nivel de batería es bajo.

Azul titilando: la batería se está cargando.

Azul: la batería está cargada.

Roja: error.

• Limpieza


- Antes de que la aspiradora comience a operar se recomienda limpiar alfombras y cables de alimentación.

-Verifique si el recipiente recolector de residuos está lleno. Si es así, vacíelo.

- Presione la tecla encendido / apagado para encender la aspiradora.

• Carga de batería

Conecte el cargador a toma de corriente eléctrica.

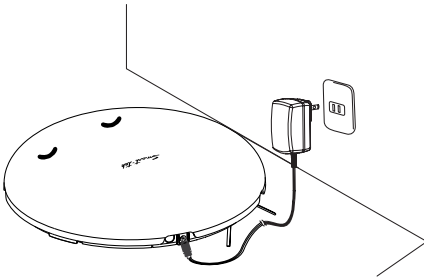

ADVERTENCIA: Al conectar el cargador, con el switch de la AVA BOT en la posición **OFF**, comenzará a titilar un LED ROJO; **el mismo no indica que la batería se esté cargando.**

Deberá pasar el switch a la posición **ON**, para que comience la carga; una luz LED de color **AZUL** oscilará indicando que el dispositivo se está cargando. Una vez que la carga se complete, el led permanecerá encendido en **AZUL**.


Limpeza y mantenimiento

Recolector de residuos y filtro

1. Quite el depósito recolector de polvo (Fig 1).
2. Retire el filtro (Fig 2).
3. Vacíe todo el polvo y sacuda para


eliminar los residuos (Fig. 3).

4. Utilice un cepillo (no incluido) para limpiar el filtro de polvo y el filtro de residuos (Fig 4).

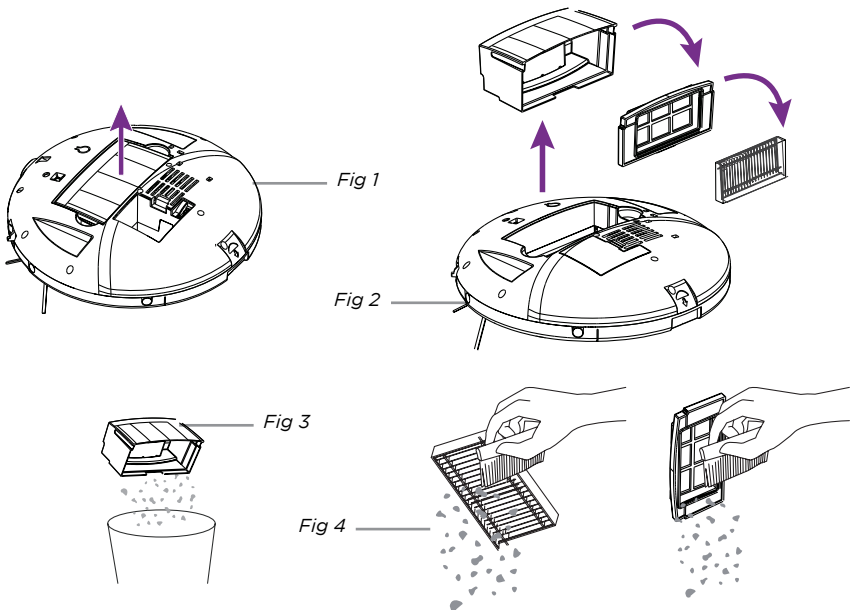

Limpieza profunda

1. Separe cuidadosamente el compartimiento de polvo de la unidad del motor.
2. Lave el depósito de residuos y el filtro.
3. Seque bien con un paño.

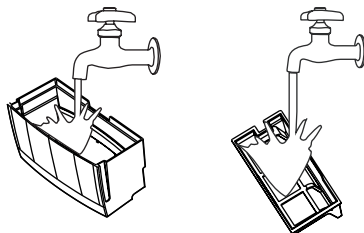

Control remoto

DESCRIPCIÓN DE BOTONES

1. Encendido / apagado

Encienda / apague la aspiradora y la pantalla LCD. Otros botones sólo funcionan cuando la pantalla LCD está encendida.

2. OK

Después de configurar la hora local o el programa de limpieza, pulse OK para guardar la configuración. Si el horario es configurado con éxito, la aspiradora hará un sonido *beep*. Cuando el programa de limpieza se ajuste con éxito, la máquina emitirá dos *beeps*.

3. Inicio / Pausa

Iniciar la limpieza o hacer una pausa.

4. Dirección

Mueva la aspiradora hacia la dirección deseada. Mantenga presionada la tecla para continuar moviéndose.

Cuando configure la hora local o el

programa de limpieza use el *botón de dirección* para realizar ajustes.

5. Hora local

Presione el botón para entrar en el ajuste de hora local. Presione nuevamente para salir.

6. Tiempo de trabajo

Presione una vez para mostrar el ajuste actual. Presione de nuevo para cambiar el ajuste a 90, 60, 30 y luego repita hasta 100.

7. Programa de limpieza


Presione para configurar el programa de limpieza, oprima de nuevo para salir.

8. Modo


Sólo funciona cuando la aspiradora esté encendida. Presione el botón para cambiar el modo de limpieza.

9. Toque suave

Activa / desactiva los sensores ultrasónicos.

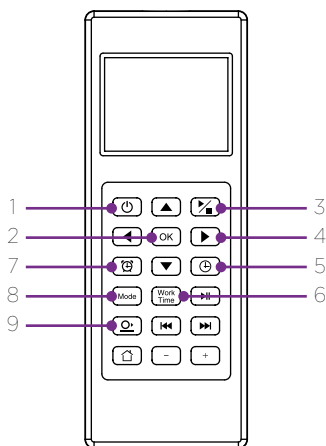

Display LCD del control

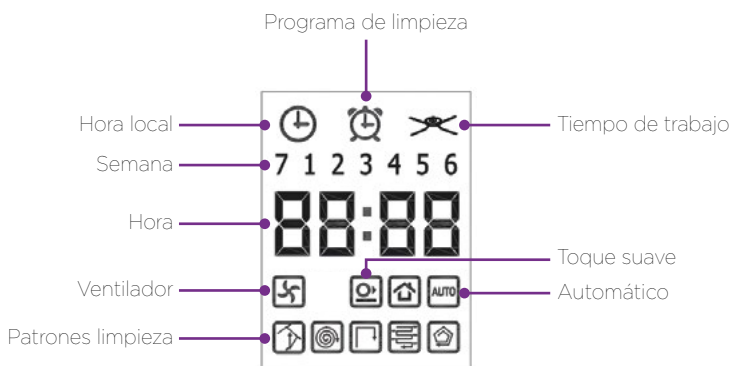

MODOS DEL DISPLAY



1. Cuando encienda la aspiradora aparecerá este display por default. Indica que es el día lunes, hora 00:00, está seleccionada la opción ventilador y toque suave.

2. Si pulsa el botón *Inicio/Pausa* (3), el dispositivo comenzará a trabajar y mostrará la información del display 2.

Lunes, hora 00:00, ventilador y toque suave encendidos, patrón de limpieza *automático*.

3. Al pulsar el botón *Modo* (8), usted podrá cambiar el modo. El display mostrará la siguiente información: modo de limpieza *aleatorio*.

Ajuste de hora local


1. Presione el botón *Hora Local* (5) para ajustar la hora. Se activará el ícono de Hora Local y los dígitos comenzarán a parpadear, indicando las distintas instancias de ajuste (hora, minutos y semana).

2. Pulse el botón de *Dirección* (4) para ir hacia adelante/ atrás o aumentar/ disminuir la hora. Mantenga pulsados los botones durante 2 segundos para aumentar/disminuir rápidamente. Presione el botón derecho para ajustar los minutos.

3. Presione el botón *adelante/ atrás* (4) para aumentar/ disminuir los minutos. Pulse el botón de la derecha para ingresar en los ajustes de semana. Pulse el botón izquierdo para volver a los ajustes de hora.

4. Pulse el botón *adelante/ atrás* (4) para cambiar los días de domingo a sábado. Presione el botón de la derecha para setear la hora o el de la izquierda para volver a ajustar los minutos.

5. Presione OK (2) para guardar los cambios y salir del *ajuste de hora local*.

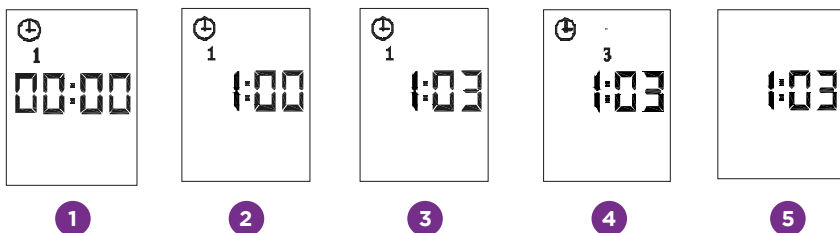

Ajuste programa de limpieza


1. Presione el botón *Programa de limpieza* (7) para ajustar el programa de limpieza. Se activará el ícono de Programa de limpieza y los dígitos comenzarán a parpadear, indicando las distintas instancias de ajuste (hora, minutos y semana). - - : - - indica que el Programa de ajuste de limpieza está apagado.

2. Pulse el botón de *Dirección* (4) para ir hacia adelante/ atrás o aumentar/ disminuir la hora. Mantenga pulsados los botones durante 2 segundos para aumentar/disminuir rápidamente. Presione el botón derecho para ajustar los minutos.


3. Presione el botón *adelante/ atrás* (4) para aumentar/ disminuir los minutos. Pulse el botón de la derecha para ingresar en los ajustes de semana. Pulse el botón izquierdo para volver a los ajustes de hora.

4. Pulse el botón *adelante/ atrás* (4) para confirmar el día. Presione el botón derecho para omitir el día. Presione el botón izquierdo para volver al día anterior.


5. Presione OK (2) para guardar los cambios y salir del *ajuste del programa de limpieza*. Una vez seteados los ajustes, se activará el ícono de Programa de limpieza en el display.

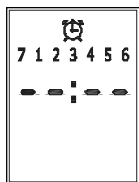


1

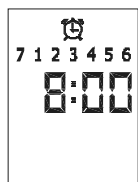


2

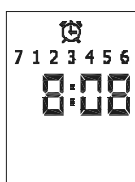

3

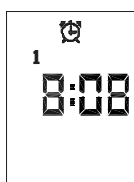

4

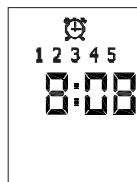

5

Ajuste de tiempo de trabajo


1. Presione el botón *Tiempo de trabajo* (6) para ajustar el tiempo. El display mostrará la siguiente información:

1: tiempo de trabajo 30 minutos.

2: tiempo de trabajo 60 minutos.

3: tiempo de trabajo 100 minutos.

Para cambiar el tiempo presione nuevamente el botón 6.

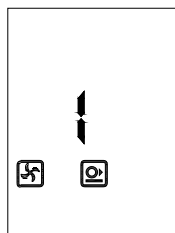

Nota

a. *Luego de 30 segundos, el display del control remoto se apagará y entrará en modo de ahorro de energía.*

b. *Cuando se apague, mantenga apretado el botón Programa de limpieza (7) durante 3 segundos para resetear el Programa de limpieza.*

Incluye

- 1 Aspiradora AVA mini
- 1 Manual de uso
- 1 Escobilla de repuesto

Problemas frecuentes

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
NO CARGA	Parpadea LED ROJO y la aspiradora está conectada al cargador	Para cargar la aspiradora el switch de encendido debe estar en la posición ON.
FUNCIONA DE MANERA ERRÁTICA	Avanza hacia adelante y hacia atrás, emite un error (señal auditiva y visual-led ROJO encendido)	Rueda delantera atascada. Desarmar y limpiar la misma (ver pág. 3).
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA	Enciende LED ROJO, luego se pone en AZUL, comienza a girar motor de ASPIRACIÓN y automáticamente emite un error (señal auditiva y visual-led ROJO encendido)	Verificar los sensores (ver pág. 3). Generalmente se suelen obstruir con polvo. Realizar la limpieza de los mismos.
FUNCIONA DE MANERA ERRÁTICA	Gira en círculos	Ruedas traseras atascadas. Verificar y limpiar las mismas retirando los residuos.
NO ENCIENDE	NO HAY INDICADOR LUMINOSO NI AUDIBLE	Verificar la correcta instalación de la batería. Verificar que el adaptador esté correctamente conectado al equipo y enchufado al tomacorriente. Verificar Carga.
NO GIRAN LOS CEPILLOS	NO GIRAN LOS CEPILLOS	Cepillos atascados. Limpiar los mismos retirando los obstáculos (cabellos, pelusa, etc.)

Indicadores lumínicos

Led AZUL continuo	Carga completa
Led AZUL intermitente	En proceso de carga
Led ROJO continuo y/o intermitente	Error
Ningún Led encendido	Equipo apagado o sin batería

Smart-Tek



smarttekARG



smart.tek.argentina



www.smart-tek.com.ar