

MANUAL DE INSTRUCCIONES

V.1.1



AVA mini AUTOMATIC VACUUM ASSISTANT



**DETECTOR DE OBSTÁCULOS
(POR CONTACTO)**



**DETECTOR DE POLVO
LIMPIEZA INTELIGENTE**



**DETECTOR DE ABISMOS
NUNCA SE CAE**

Smart-tek
Simplifica tu hogar

ÍNDICE

Smart-tek

AUTOMATIC VACUUM ASSISTANT

Medidas de seguridad	pag. 4
Conozca su aspiradora	pag. 5
Modo de uso	pag. 8
Solución de Problemas	pag. 11

MEDIDAS DE SEGURIDAD




SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
3. El uso de adaptadores múltiples, un programador, minutero o extensiones no es recomendable.
4. Utilice únicamente el enchufe incluido. Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descriptas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.
5. En caso de mal funcionamiento, no intente abrir o reparar el producto. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su correcta reparación.
6. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido.
7. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
8. El uso de accesorios que no sean originales pueden perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.
9. No toque el cable ni el adaptador si sus manos se encuentran húmedas.
10. No coloque el electrodoméstico sobre o cercano a superficies calientes.
11. Nunca limpie el producto mientras su batería se está cargando. Espere a que termine de cargar, quítelo del cargador y límpielo con un paño húmedo.
12. No utilice el electrodoméstico al aire libre.
13. No coloque objetos sobre el producto, ni se siente sobre él.
14. No utilice este producto sobre superficies húmedas o mojadas.
15. Como precaución, antes de utilizar el equipo guarde todos los objetos frágiles, cables o papeles que se encuentren en el piso y puedan llegar ser barridos por el producto.
16. No coloque el producto en lugares donde podría caerse, como mesas o sillas.
17. Apague el producto con la perilla inferior cuando el mismo deje de ser utilizarlo por un largo período de tiempo.
18. Para evitar tropiezos, avisar cuando el producto se encuentra en uso.
19. Este producto no puede desplazarse por escalones superiores a 1 cm de altura.
20. No opere el producto en lugares de temperaturas extremas. Úselo siempre en ambientes entre 0 y 40°C.
21. Si desea quitar la batería, hágalo cuando el producto se encuentre desconectado del cargador.
22. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.

Partes del Producto

Cuerpo principal y Accesorios:

1. Cuerpo principal
2. Base para carga de batería
3. Control remoto
4. Adaptador
5. Limpiador
6. Manual
7. Herramientas adicionales
8. Filtro adicional

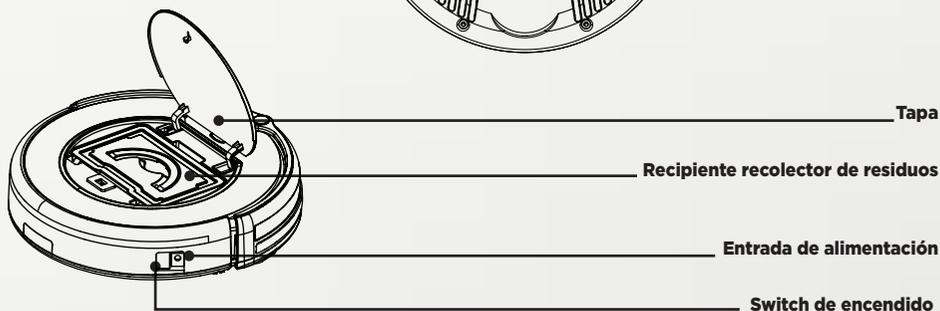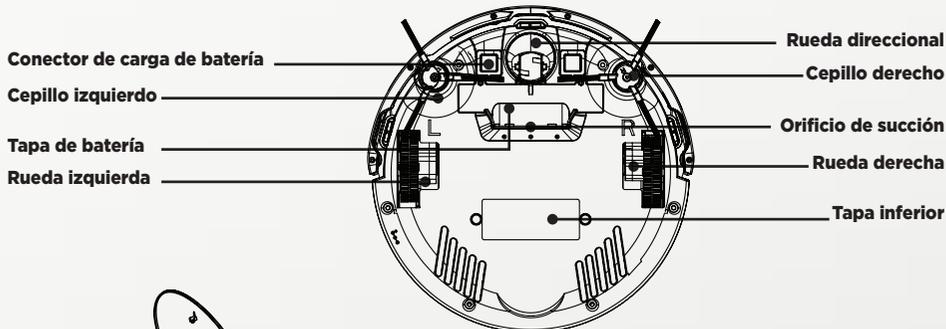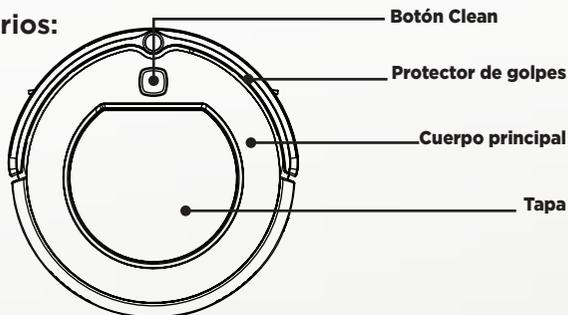


Filtro principal

Recipiente recolector de residuos


Marco de filtro de aire

Filtro de aire HEPA

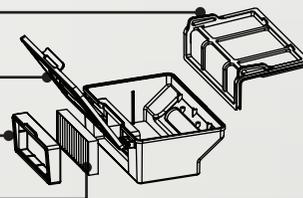

CONOZCA SU ASPIRADORA AVA

Cargador de batería:

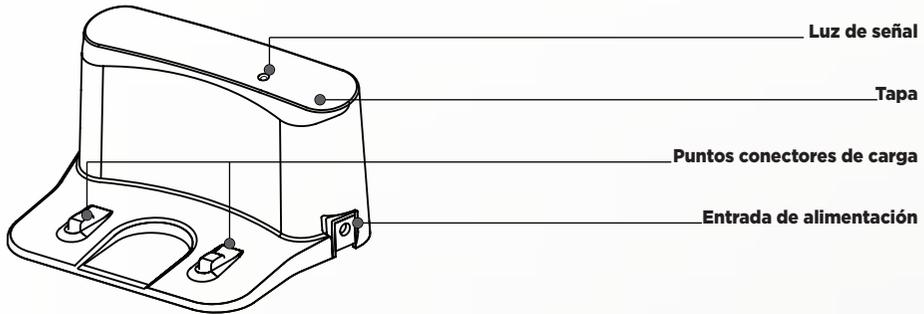


Botón clean:

El botón Clean se iluminará de acuerdo a la función que este ejecutando el equipo.

Estado del equipo	Señal de botón Clean
Cargando batería	Destello naranja
Carga de batería completa	Luz verde fija
Selección de función	Destello verde
Error	Destello rojo
Batería baja	Luz naranja fija
Limpiando / En uso	Luz verde fija

Control remoto:

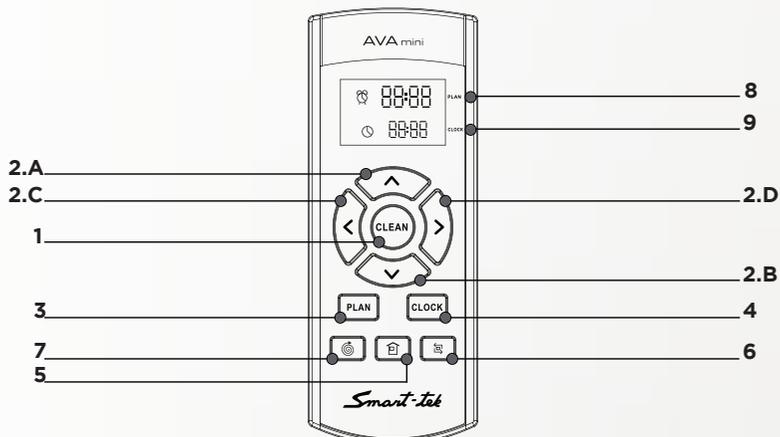

1. "CLEAN" Clean

Presione este botón para comenzar a limpiar en el modo seleccionado. Presione este botón para frenar la aspiradora AVA mientras está limpiando. Presione este botón para salir del modo de reposo.

2. Botones direccionales

A. "▲" Flecha hacia arriba:

Presione este botón para aumentar el tiempo de tareas en el Modo Programación de Limpieza o Modo reloj. Presione este botón para hacer que la aspiradora AVA avance hacia adelante en el modo seleccionado, o frenarla cuando se encuentre avanzando.

B. "▼" flecha hacia abajo:

Presione este botón para disminuir el tiempo de tareas en el Modo Programación de Limpieza o Modo reloj. Presione este botón para hacer que la aspiradora AVA retroceda en el modo seleccionado.

C. "◀" Flecha hacia la izquierda:

Presione este botón para cambiar de minutos a horas en el Modo Programación de Limpieza o Modo reloj. Presione este botón para hacer que la aspiradora AVA gire hacia la izquierda.

D. "▶" Flecha hacia la derecha:

Presione este botón para cambiar de horas a minutos en el Modo Programación de Limpieza o Modo reloj. Presione este botón para hacer que la aspiradora AVA gire hacia la derecha.

3. Plan

Presione este botón para ingresar al Modo Programación de Limpieza. Presione este botón para confirmar la programación dentro del Modo Programación de Limpieza.

4. Reloj

Presione este botón para ingresar al Modo reloj.

Presione este botón para confirmar los ajustes del reloj en el Modo Reloj.

5. "🏠" Carga

Presione este botón para que la aspiradora AVA vuelva automáticamente a la Base para la carga de batería.

6. "🔄" Bordear

Presione este botón para que la aspiradora AVA limpie bordeando la pared.

7. "🕒" Área

Presione este botón para que la aspiradora AVA limpie un sector determinado.

8.  Muestra el tiempo del Modo Programación de Limpieza.

9.  Muestra el tiempo del Modo Reloj

Nota:

1. El control remoto utiliza dos pilas AAA/R03.
2. Si el control remoto no va a utilizarse por un largo periodo de tiempo, quite las pilas del mismo.


MODO DE USO

1. Antes de empezar:

1. Ubique la Base para la carga de batería y conecte el adaptador.

La luz de señal de la base parpadeará.

Importante:

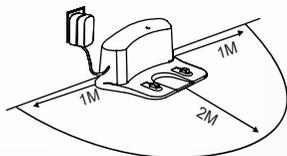

1 >

Coloque la Base para la carga de batería contra una pared, y despeje la zona. Un metro hacia cada lado, y dos metros hacia adelante.

2. Deslice la perilla de encendido ubicado debajo de la aspiradora AVA en posición ON.

El botón Clean se iluminará.

(Si transcurridos 15 minutos no se programa ninguna operación, la aspiradora se pondrá en modo de reposo).


Nota:

- Mantenga la perilla de encendido en la posición ON
- Si se apaga la aspiradora desde la perilla de encendido, la programación de funciones no se guardará.

Precaución:


Antes de cargar la batería de la aspiradora, asegúrese que la perilla de encendido se encuentre en posición ON, de otra manera no se cargará.

3. Cargue la aspiradora como se indica en la imagen inferior:

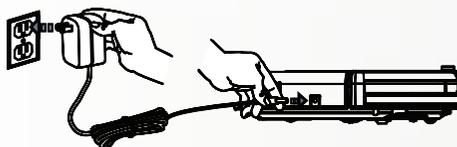

a. Conecte el enchufe a una toma eléctrica

b. Presione el botón HOME del control remoto para hacer que la aspiradora AVA

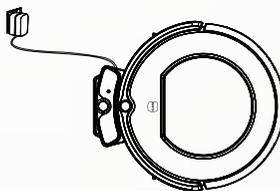

vuelva a la base de carga de batería.

Para extender la vida útil de la batería: Antes del primer uso, cargue la aspiradora durante 12 horas. Cuando la carga esté completa la luz del botón Clean se pondrá de color verde.

En el uso cotidiano, se recomienda guardar la aspiradora en la base de carga de batería, conectada.

Si la aspiradora no va a ser utilizada por un período largo de tiempo, cargue la batería totalmente, apague la aspiradora utilizando la perilla ubicada en la parte inferior, quite la batería y guárdela en un lugar seco y fresco.

4. Carga automática.

La aspiradora AVA volverá automáticamente a la Base para carga de batería cuando el nivel de carga de batería sea bajo.

2. Funciones:

Reposo: La aspiradora AVA estará quieta, con la luz del botón Clean apagada y la perilla de encendido en ON.

Selección: La aspiradora AVA estará quieta, con el botón Clean parpadeando con luz verde.

Limpieza: La aspiradora AVA se encontrará en marcha, con el botón Clean iluminado o parpadeando.

1. Comenzar:

A. Asegúrese que la Perilla de encendido ubicada en la parte inferior se encuentre encendida (ON);

B. Presione el Botón Clean de la aspiradora AVA o del Control remoto.

Nota:

Si la aspiradora AVA. se encuentra en Modo Reposo, presione el Botón Clean para activar la aspiradora AVA.; luego presione nuevamente el Botón Clean para comenzar a limpiar automáticamente.

2. Pausa: Presione el Botón Clean sobre la aspiradora AVA o del Control remoto para cambiar del Modo Limpieza al Modo Selección.

Nota:

Cuando la aspiradora AVA se encuentre en Pausa, presione CLEAN para reiniciar el Modo Limpieza.

3. Reposo:

Para pasar del Modo Selección al Modo Reposo:

A. Mantenga presionado el Botón Clean sobre la aspiradora AVA por 3 segundos.

B. Pasados los 15 segundos sin presionar ningún comando, el dispositivo entrará al Modo Reposo automáticamente.

3. Programación de Limpieza:

Usted podrá configurar su aspiradora AVA para que limpie en una hora programada. Configurar el horario del reloj:

1. Apunte el Control remoto hacia la aspiradora AVA (asegúrese que la Perilla de encendido debajo del dispositivo se encuentre encendida).

2. Presione el botón de Reloj, use los botones direccionales para configurar la hora.

3. Presiones nuevamente el icono de Reloj para salvar la configuración. Para cancelar, coloque la hora en "00:00".

Configurar la Programación de Limpieza: La aspiradora AVA comenzará el Modo Limpieza dentro de un horario programado a menos que la Perilla de encendido esté en Modo OFF.

1. Apunte el control remoto hacia la aspiradora.

2. Presione el Botón Plan , use los botones direccionales para configurar la hora programada deseada.

3. Presione nuevamente el icono de Plan para guardar la configuración. Para cancelar, coloque los números en "00:00".

*Cuando usted configure el horario o la programación, la operación se confirmará al sonar un beep desde la aspiradora. Si no escucha ningún sonido, la configuración no será aceptada.

4. Modo Limpieza:

1. Limpieza automática:

La aspiradora limpiará el cuarto automáticamente adaptándose al lugar.

Nota: Presione el Botón CLEAN sobre la aspiradora o el control remoto para empezar el modo Limpieza Automática.

2. Limpieza de Área

Coloque la aspiradora AVA cerca del área que desee limpiar y presione el Botón Spot en el control remoto para comenzar la Limpieza.

Nota: Si selecciona el modo Limpieza de Área manualmente, presione el Botón CLEAN para finalizar.

MODO DE USO

3. Limpieza de esquinas

Coloque la aspiradora AVA cerca de una pared o esquina y presione el Botón Edge en el control remoto para comenzar el modo Limpieza de esquinas.

Nota: Si selecciona el modo Limpieza de Esquinas manualmente, presione el Botón CLEAN para finalizar el modo, o terminará automáticamente cuando la aspiradora encuentre la Base para carga de batería.

5. Mantenimiento

1. Limpieza de cepillos

Limpie los cepillos cuando se encuentren sucios o reemplácelos si se encuentran rotos.

Nota: Antes de reemplazar los cepillos, verifique que la letra "L" o "R" del cepillo, coincida con la letra "L" o "R" debajo de su aspiradora AVA

2. Limpieza de recipiente recolector de residuos y filtro

Vacíe y limpie el recipiente recolector de residuos después de cada uso. Siga los pasos como muestran las siguientes imágenes:

Luego de vaciar el recipiente recolector de residuos, controle si hay residuos atascados en la boca de aspirado y límpielo.

Lave con agua el filtro de aire HEPA después de 15-30 días de uso. Después del lavar el filtro de aire HEPA y el filtro de aire primario, dejar secar.

No vuelva a instalarlos hasta que se encuentren completamente secos. Si necesita reemplazar el recipiente recolector de residuos y/o los Filtros primario y HEPA, por favor contáctese con el Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

3. Limpieza de Sensores de límites y Conector de Carga de Batería.

Limpie suavemente los sensores de límites y los conectores de carga de batería con un paño suave y seco. **Nota:** Los conectores de carga de batería de la Base para carga de Batería deben limpiarse si se encuentran sucios.

Solución de problemas

Cuando la aspiradora AVA detecte algún error en su sistema, lo notificará por medio de un beep.

NO.	Beeps	Causa	Solución
01	•	Ruedas o cepillos fallan	Controle las ruedas y los cepillos.
02	• •	Sensores de límite o protector de golpes fallan	Limpie los sensores de límite, sacuda ligeramente el protector de golpes y controle que no se encuentre atascado algún residuo.
03	• • •	Aspiradora atascada	Mueva la aspiradora y vuelva a comenzar.

Advertencia: Su Ava posee tecnología IR para la detección de abismos esta tecnología no reconoce el color Negro en los pisos, también puede llegar a interferir en el correcto funcionamiento de dichos sensores pisos con mucho brillo, con mucho reflejo de luz o muy oscuros.

Nota: Si aún no logra solucionar el problema, por favor siga las siguientes indicaciones:

1. Reinicie la aspiradora presionando el botón de encendido debajo de la aspiradora.
2. Si luego de reiniciar no se soluciona el problema, por favor contáctese con el Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

Smart-tek



| **smarttekARG**



| **smart.tek.argentina**



| **www.smart-tek.com.ar**