

MANUAL DE INSTRUCCIONES



AVA PRO
AUTOMATIC VACUUM ASSISTANT

Medidas de seguridad	pag. 4
Conozca su aspiradora	pag. 5
Modo de uso	pag. 8
Función Mopper	pag. 10
Mantenimiento	pag. 11

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
3. El uso de adaptadores múltiples, un programador, minuterero o extensiones no es recomendable.
4. Utilice únicamente el enchufe incluido. Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descriptas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.
5. En caso de mal funcionamiento, no intente abrir o reparar el producto. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su correcta reparación.
6. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido.
7. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
8. El uso de accesorios que no sean originales pueden perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.
9. No toque el cable ni el adaptador si sus manos se encuentran húmedas.
10. No coloque el electrodoméstico sobre o cercano a superficies calientes.
11. Nunca limpie el producto mientras su batería se está cargando. Espere a que termine de cargar, quítele del cargador y límpielo con un paño húmedo.
12. No utilice el electrodoméstico al aire libre.
13. No coloque objetos sobre el producto, ni se siente sobre él.
14. No utilice este producto sobre superficies húmedas o mojadas.
15. Como precaución, antes de utilizar el equipo guarde todos los objetos frágiles, cables o papeles que se encuentren en el piso y puedan llegar ser barridos por el producto.
16. No coloque el producto en lugares donde podría caerse, como mesas o sillas.
17. Apague el producto con la perilla inferior cuando el mismo deje de ser utilizarlo por un largo período de tiempo.
18. Para evitar tropiezos, avise cuando el producto se encuentra en uso.
19. Este producto no puede desplazarse por escalones superiores a 1 cm de altura.
20. No opere el producto en lugares de temperaturas extremas. Úselo siempre en ambientes entre 0 y 40°C.
21. Si desea quitar la batería, hágalo cuando el producto se encuentre desconectado del cargador.
22. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.



Como cualquier producto electrónico, bajo ciertas condiciones y en baja frecuencia, puede fallar. Dicho fallo no debería resultar perjudicial para los bienes del cliente ni para la salud de las personas.



No recomendamos utilizarlo en balcones donde pudiera pasar por debajo de la baranda, igual que en los huecos de las escaleras si el producto puede pasar por debajo de la baranda.

La compañía no se hace responsable de los daños a los bienes o a las personas, que un fallo del producto pudiera ocasionar, debiendo el cliente tomar todas las medidas de precaución que sean necesarias para evitar accidentes indeseados.



Partes del Producto Cuerpo principal y Accesorios:

El packaging incluye:


- AVA Pro
- Base para carga de batería
- Control remoto (pilas no incluidas)
- Adaptador
- Cepillo de limpieza
- Trapo de repuesto
- Escobillas de repuesto (2)
- Receptáculo de polvo
- Tanque de agua
- Manual

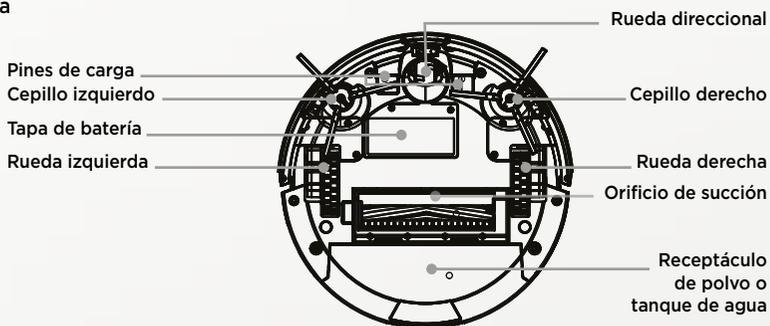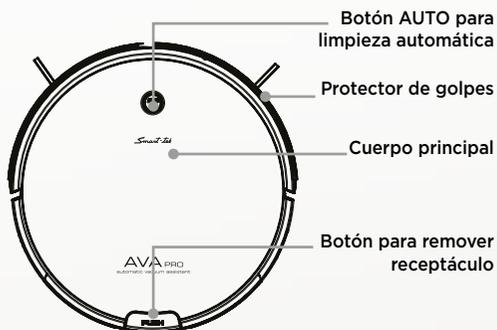

Receptáculo de polvo (aspiradora)

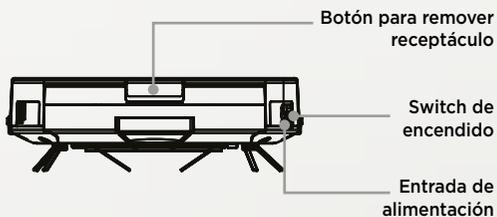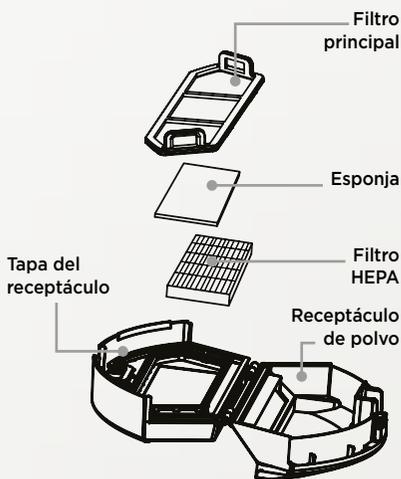


Tanque de agua (función mopper)

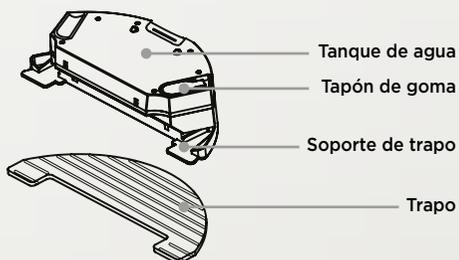

CONOZCA SU ASPIRADORA AVA

Cargador de batería:

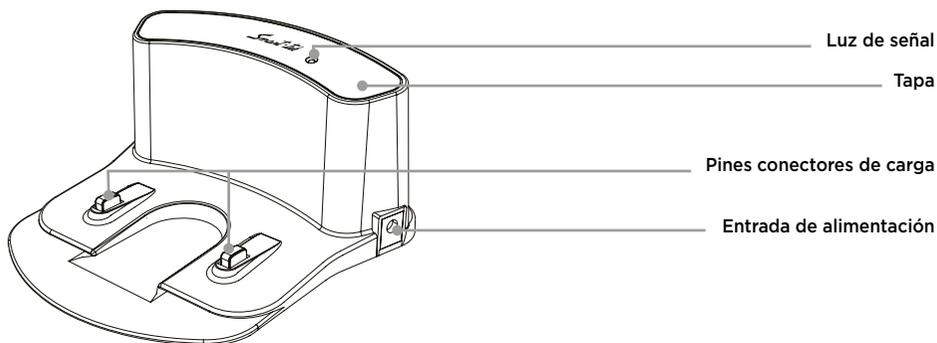


Botón AUTO:

El botón AUTO se iluminará de acuerdo a la función que este ejecutando el equipo:

Estado del equipo	Señal de botón AUTO
Cargando batería	Destello naranja
Carga de batería completa	Luz verde fija
Selección de función	Destello verde
Error	Destello rojo
Batería baja	Luz naranja fija
Limpiando / En uso	Luz verde fija

Control remoto:

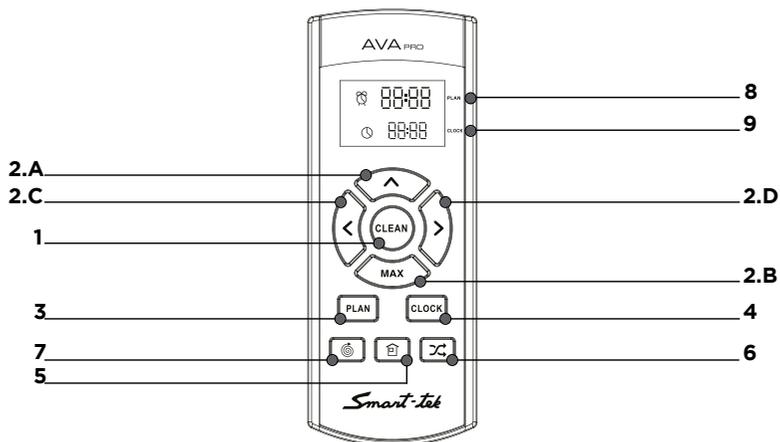

1. "CLEAN" Clean

Presione este botón para comenzar a limpiar en modo automático.
Presione este botón para frenar la aspiradora AVA mientras está limpiando.
Presione este botón para salir del modo de reposo.

2. Botones direccionales

A. "▲" Flecha hacia arriba:

Presione para aumentar el tiempo de tareas en el Modo Programación de Limpieza o Modo reloj.
Presione para hacer que la aspiradora AVA avance hacia adelante en el modo seleccionado, o frenarla cuando se encuentre avanzando.

B. "▼" (flecha hacia abajo):

Presione este botón con la máquina en funcionamiento para el modo de máxima limpieza (mayor potencia de succión), Si lo presiona en modo selección, la máquina girará 360° y se habilitará el modo de limpieza manual y podrá direccionar su aspiradora con las flechas direccionales.

C. "◀" Flecha hacia la izquierda:

Presione para cambiar de minutos a horas en el Modo Programación de Limpieza o Modo reloj.
Presione para hacer que la aspiradora AVA gire hacia la izquierda.

D. "▶" Flecha hacia la derecha:

Presione para cambiar de horas a minutos en el Modo Programación de Limpieza o Modo reloj.
Presione para hacer que la aspiradora AVA gire hacia la derecha.

Nota:

Para poder direccionar la máquina con las flechas de dirección es necesario oprimir el botón 6 estando la máquina en modo selección. Si está en modo

automático debe oprimir primero el botón clean y luego el botón 6 para poder direccionar la máquina en modo aleatorio.

3. Plan

Presione este botón para ingresar al seteo del horario de encendido automático de su aspiradora.

4. Reloj

Presione este botón para ingresar al Modo reloj.
Presione este botón para confirmar los ajustes del reloj en el Modo Reloj.

5. "🏠" Carga

Presione este botón para que la aspiradora AVA vuelva automáticamente a la Base para la carga de batería.

6. "⌘" Modo clásico

Presione este botón para que la aspiradora AVA limpie la habitación de forma aleatoria.

6-b. "⌘" Modo Limpieza de esquinas

Coloque la aspiradora cerca de una pared o esquina y presione el Botón "⌘" dos veces rápidamente para iniciar el modo de limpieza de esquinas.

7. "🌀" Área

Presione este botón para que la aspiradora AVA limpie un sector determinado.

8.   Muestra la hora programada para la limpieza automática.

9.   Muestra la hora seteada en el reloj.

Nota:


1. El control remoto utiliza dos pilas AAA (no incluidas).
2. Si el control remoto no va a utilizarse por un largo período de tiempo, quite las pilas del mismo.

MODO DE USO

1. Antes de empezar:

1. Ubique la Base para la carga de batería y conecte el adaptador.

La luz de señal de la base parpadeará.

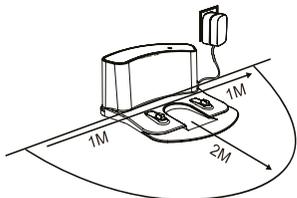

Importante:

Coloque la Base para la carga de batería contra una pared, y despeje la zona. Un metro hacia cada lado, y dos metros hacia adelante.

2. Deslice la perilla de encendido, ubicada en el lateral de la aspiradora AVA, a la posición ON.

El botón AUTO se iluminará.

(Si transcurridos 15 segundos no se programa ninguna operación, la aspiradora se pondrá en modo de reposo).

Nota:


- Mantenga la perilla de encendido en la posición ON.

- Si se apaga la aspiradora desde la perilla de encendido, la programación de funciones no se guardará.

Precaución:


Antes de cargar la batería de la aspiradora, asegúrese que la perilla de encendido se encuentre en posición ON, de otra manera la misma no se cargará.

3. Carga manual:

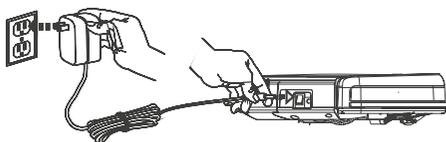

a. Conecte el enchufe a una toma eléctrica

b. Presione el botón HOME del control remoto para hacer que la aspiradora AVA vuelva a la base de carga de batería.

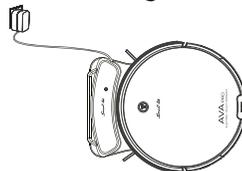

Para extender la vida útil de la batería:

Antes del primer uso, cargue la aspiradora durante 12 horas. Cuando la carga esté completa la luz del botón AUTO se pondrá de color verde.

En el uso cotidiano, se recomienda guardar la aspiradora en la base de carga de batería, conectada.

Si la aspiradora no va a ser utilizada por un período largo de tiempo, cargue la batería totalmente, apague la aspiradora utilizando la perilla ubicada en la parte inferior, quite la batería y guárdela en un lugar seco y fresco.

4. Carga automática.

La aspiradora AVA volverá automáticamente a la base carga de batería cuando el nivel de carga de la batería sea bajo o cuando la aspiradora, en modo automático, detecte que terminó de limpiar la habitación.

2. Funciones:

Reposo: La aspiradora AVA estará quieta, con la luz del botón AUTO apagada y la perilla de encendido en ON.

Selección: La aspiradora AVA estará quieta, con el botón AUTO parpadeando con luz verde.

Limpieza: La aspiradora AVA se encontrará en marcha, con el botón AUTO iluminado o parpadeando.

1. Comenzar:

A. Asegúrese que la Perilla de encendido, ubicada en la parte inferior, se encuentre encendida (ON).

B. Presione el Botón AUTO de la aspiradora AVA o el botón CLEAN del Control remoto.

Advertencia: En caso de querer realizar la función de aspirado, asegúrese de haber colocado el receptáculo de polvo en lugar del tanque de agua.

Nota:

Si la aspiradora AVA se encuentra en Modo Reposo, presione el Botón AUTO para activar la aspiradora AVA; luego presione nuevamente el Botón AUTO para comenzar a limpiar automáticamente.

2. Pausa: presione el Botón AUTO sobre la aspiradora AVA o el botón CLEAN del Control remoto para cambiar del Modo Limpieza al Modo Selección.

Nota:

Cuando la aspiradora AVA se encuentre en Pausa, presione CLEAN, en el control remoto, o modo selección, para reiniciar el Modo Limpieza.

3. Reposo:

Para pasar del Modo Selección al modo Reposo:

A. Mantenga presionado el Botón AUTO sobre la aspiradora AVA por 3 segundos.

B. Pasados los 15 segundos sin presionar ningún comando, el dispositivo entrará al Modo Reposo automáticamente.

3. Programación de Limpieza:

Usted podrá configurar su aspiradora AVA para que limpie en una hora programada.

Configurar el horario del reloj:

1. Apunte el Control remoto hacia la aspiradora AVA (asegúrese que la Perilla de encendido lateral del dispositivo se encuentre encendida).

2. Presione el botón de Reloj y use los botones direccionales para configurar la hora.

3. Presione nuevamente el icono de Reloj para salvar la configuración. Para cancelar, coloque la hora en "00:00".

Configurar la Programación de Limpieza:

La aspiradora AVA comenzará el Modo Limpieza dentro de un horario programado a menos que la Perilla de encendido esté en Modo OFF.

1. Apunte el control remoto hacia la aspiradora.

2. Presione el Botón Plan, use los botones direccionales para configurar la hora programada deseada.

3. Presione nuevamente el icono de Plan para guardar la configuración. Para cancelar, coloque los números en "00:00".

*Cuando usted configure el horario o la programación, la operación se confirmará al sonar un beep desde la aspiradora. Si no escucha ningún sonido, la configuración no será aceptada.

4. Modo Limpieza:

1. Limpieza automática:

Limpieza inteligente: en el modo automático se habilita el sensor de giroscopio, el mismo aporta más inteligencia a la limpieza y eficiencia energética dado que cuando la máquina detecte que terminó de limpiar una habitación se dirige nuevamente a la base o se queda en el punto de partida si la base de carga no está en la misma habitación (aunque tenga carga en la batería), el tiempo de funcionamiento en este modo

MODO DE USO

variará en función del tamaño de la habitación que este limpiando su Ava Pro. En caso contrario se detendrá en el punto exacto donde se comenzó la limpieza.

Nota: presione el Botón AUTO sobre la aspiradora o el control remoto para empezar el modo Limpieza Automática.

2. Limpieza de Área

Coloque la aspiradora AVA cerca del área que desee limpiar y presione el Botón Area en el control remoto para comenzar la Limpieza.

Nota: Si selecciona el modo Limpieza de Área manualmente, presione el Botón CLEAN del control remoto para finalizar.

Uso de la función Mopper

Cuando desee utilizar esta función de su AVA PRO, tenga en cuenta que la función de aspirado no funcionará. Notará que las escobillas y el cepillo central siguen en funcionamiento en este modo. Cuando desee volver a aspirar con su AVA PRO, vuelva a colocar el receptáculo de polvo, con sus accesorios correspondientes.

1. Retire el receptáculo de polvo de su aspiradora, utilizando el botón PUSH.



2. Llene el tanque de agua con agua a través del orificio de llenado (**ADVERTENCIA: no introduzca productos de limpieza ya que podrían dañar la aspiradora**) y luego coloque el tanque, junto al trapo, en su AVA PRO.



3. Presione el botón AUTO de su AVA PRO para que su robot comience a trapear. Tenga en cuenta que la función de aspirado no funcionará en este modo.


4. Cuando la limpieza con agua finalice, desagote el receptáculo de agua por completo y déjelo secar para luego almacenarlo en algún lugar seguro.

Nota: Se sugiere hacer una limpieza en seco, con la función de aspirado de su AVA PRO, antes de utilizar la función Mopper, para obtener mejores resultados y evitar dañar el producto.

Advertencia: Retire el receptáculo de agua antes de poner a cargar su AVA PRO para evitar inconvenientes.

Luego de su uso, proceda a realizar los siguientes pasos:

A. Retire el receptáculo de agua y vacíelo.
B. Seque el receptáculo con un paño y déjelo secar por completo bajo la luz solar.

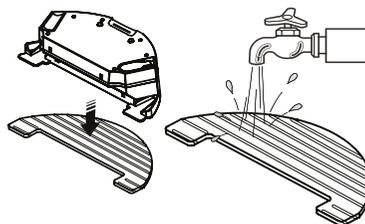

C. Remueva el trapo húmedo de su soporte.
D. Lave el trapo bajo una canilla y luego déjelo secar bajo la luz solar.

1. Limpieza de cepillos:

Limpie los cepillos cuando se encuentren sucios o reemplácelos si se encuentran rotos.

Nota: antes de reemplazar los cepillos, verifique que la letra “L” o “R” del cepillo, coincida con la letra “L” o “R” debajo de su aspiradora AVA

2. Limpieza de recipiente recolector de residuos y el filtro:

Vacíe y limpie el receptáculo de polvo después de cada uso.

Luego de vaciar el receptáculo de polvo, controle si hay residuos atascados en la boca de aspirado y límpiela.

Limpie el filtro de aire HEPA, con el cepillo que acompaña el producto, y el filtro de aire principal, con agua.

No vuelva a instalarlos hasta que el filtro de aire principal se seque completamente. Si necesita reemplazar el receptáculo de polvo y/o los Filtros primario y HEPA, por favor contáctese con el Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

3. Limpieza de Sensores de límites y Conector de Carga de Batería:

Limpie suavemente los sensores de límites y los conectores de carga de batería con un paño suave y seco.

Nota: los conectores de carga de batería de la base para carga de batería deben limpiarse si se encuentran sucios.

Solución de problemas

Cuando la aspiradora AVA detecte algún error en su sistema, lo notificará mediante un beep.

NO.	Beeps	Causa	Solución
01	●	Ruedas atascadas.	Controle las ruedas.
02	● ●	Sensores de limite o protector de golpes fallan.	Limpie los sensores de limite, agite ligeramente el protector de golpes y controle que no se encuentre atascado algún residuo.
03	● ● ●	Aspiradora atascada.	Mueva la aspiradora y vuelva a comenzar.
04	● ● ● ●	Cepillos atascados.	Controle los cepillos.

Advertencia: Su AVA PRO posee tecnología IR para la detección de abismos esta tecnología no reconoce el color Negro en los pisos, también puede llegar a interferir en el correcto funcionamiento de dichos sensores pisos con mucho brillo, con mucho reflejo de luz o muy oscuros.

Nota: Si aún no logra solucionar el problema, por favor siga las siguientes indicaciones:

1. Reinicie la aspiradora presionando la llave de encendido a un lado de la aspiradora.
2. Si luego de reiniciar no se soluciona el problema, por favor contáctese con el Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

Smart-tek

 | smarttekARG
 | smart.tek.argentina
 | www.smart-tek.com.ar