

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## BATIDORA

Modelo: HM860 - BATIDORA

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

#### Precauciones:

- Desenchufar la Batidora y esperar a que se enfrie antes de limpiarla.
- Limpiar sobre la superficie exterior de la Batidora con un paño humedecido y luego secarla con un paño suave seco.
- Limpiar cualquier exceso de alimento del cable a corriente.

- Enjuague los Batidores metálicos y los Ganchos para amasar con detergente y agua caliente y luego séquelos. Los Batidores metálicos y los Ganchos para amasar pueden ser lavados en un lavavajillas.

*Precaución: La Batidora no puede ser inmersa en agua o cualquier otro líquido.*

### TIPS PARA LA COCINA:

- Los ingredientes fríos, como por ejemplo manteca o huevos, deben estar a temperatura ambiente antes de realizar la mezcla. Prepare los mismos con tiempo.
- Para evitar cascara de huevo o huevos en mal estado dentro de la mezcla, primero romper los mismos en un contenedor aparte y luego sumarlos a la mezcla.
- En el caso de necesitar amasar masa con levadura, se sugiere mantener el selector en la velocidad mínima al principio y luego usar la velocidad máxima para conseguir el mejor resultado.

- Las condiciones climáticas, los cambios de temperatura por temporada, la temperatura de los ingredientes y su variedad de textura de un área respecto a otra requieren distintos tiempos de mezcla para lograr resultados satisfactorios.
- Comience la mezcla siempre en la velocidad mínima. Incremente gradualmente a la velocidad recomendada como se indica en la receta.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## BATIDORA

*Smart-Tek*  
Simplifica tu hogar

Modelo: HM860 - BATIDORA

### MEDIDAS DE SEGURIDAD



Por favor, lea este manual ya que contiene información importante acerca de la seguridad, uso y mantenimiento de su electrodoméstico.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas. Luego de quitar del envase, asegúrese que el electrodoméstico no este dañado.

Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver el listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

- No deje partes del envase al alcance de niños, ya que algunos componentes son fuentes potenciales de peligro.

• Antes de conectar el enchufe a la toma, compruebe que el voltaje del electrodoméstico sistema eléctrico. Si lo duda, por favor contacte al Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek.

• El uso de adaptadores múltiples o extensiones no es recomendable. Si esto no puede evitarse, por favor utilice adaptadores que cumplan normas de seguridad, y que sean compatibles con el voltaje eléctrico del producto. Si lo duda, por favor contacte al Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek.

• Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descriptas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.

- Por razones de Seguridad:

1) No utilice el electrodoméstico con los pies descalzos, o con las manos y/o pies húmedos.

2) No utilice el electrodoméstico al aire libre.

3) No exponga el electrodoméstico a agentes atmosféricos (sol, lluvia...)



4) No coloque el electrodoméstico sobre o cercano a superficies calientes.

5) Si el artefacto se encuentra cercano o al alcance de niños, se necesitará la supervisión de un adulto durante el uso del mismo.

6) Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.

7) Para desconectar, quite el enchufe de la toma en la pared. Sostenga siempre el enchufe, no tire del cable.

8) No deje enchufado el producto cuando no está en uso

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## BATIDORA

Modelo: HM860 - BATIDORA

### MEDIDAS DE SEGURIDAD



9) No sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos, esto podría provocar incendios, shock eléctrico y daños a las personas.

10) No utilice el artefacto con el cable y/o enchufe dañados, ni luego de problemas en su funcionamiento. No remplace el cable.

Consulte con el servicio técnico autorizado Smart-Tek para su revisión, ajuste o reparación con piezas originales.

11) Este equipo fue diseñado para uso doméstico únicamente.


12) Utilice únicamente los accesorios incluidos en el envase. El uso de accesorios no incluidos podría causar daños al equipo o a las personas e invalidará la garantía.

## CONOZCA SU BATIDORA

### ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

Lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas.

- A. Botón Ejector
- B. Selector de velocidades
- C. Botón turbo
- D. Batidores metálicos
- E. Ganchos para Aamasar
- F. Gancho con anillo

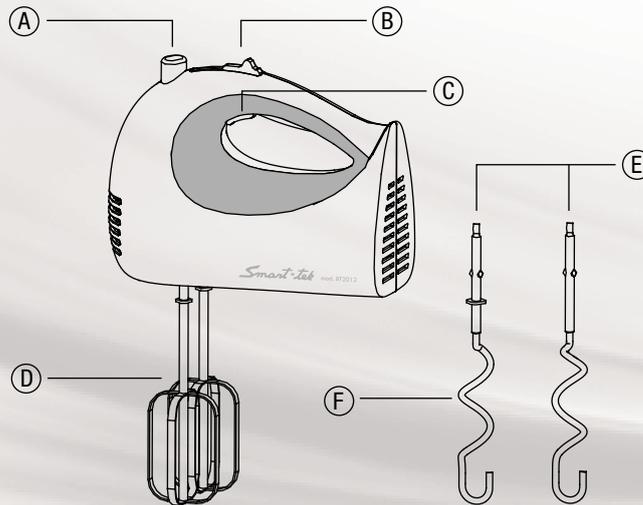

### MODO DE USO

1) Para su primer uso, limpie los accesorios incluidos (batidores metálicos y ganchos para amasar), con agua y detergente. Antes de ajustarlos a la batidora, asegurese de tener el enchufe desconectado de la toma de corriente y con el selector de velocidades en la posición 0 (cero).

2) Ajuste los batidores o los ganchos para amasar a la batidora.

*NOTA: Para ajustar los ganchos para amasar, coloque en el orificio de mayor tamaño el gancho que posee un anillo metalico en su cuerpo, y el otro en el orificio pequeño. Los ganchos para amasar solo pueden ajustarse en esa posición. Los 2 batidores metálicos, al ser idénticos, pueden colocarse en cualquiera de los dos orificios.*

3) Asegurese de que la batidora este configurada en velocidad 0 (cero) , luego conecte el enchufe a la toma corriente.

4) La Batidora dispone de 5 velocidades. Coloque el selector en la velocidad deseada y la Batidora comenzará a funcionar. Presionando el Botón Turbo usted podrá conseguir la mayor velocidad de la Batidora sin tener que cambiar la velocidad del selector.

*PRECAUCION: No colocar ningún tipo de cuchillo, cuchara de metal, tenedor o mezclador alguno dentro del recipiente o bowl durante el uso de la batidora.*

5) El tiempo máximo por ciclo no debe exceder los 5 minutos. Entre dos ciclos seguidos, la batidora deberá permanecer apagada durante 20 minutos.

6) Cuando termine de batir, coloque el selector en la velocidad 0 (cero) y luego desenchufe la batidora de la toma corriente.

7) Si es necesario usted podrá despegar el exceso de masa o alimento de los Batidores metálicos o Ganchos para amasar utilizando una espátula de goma o madera.

8) Para quitar los accesorios de batido, sujetelos con una mano y presione el Boton ejector con la otra.

*NOTA: Quitar los accesorios de batido presionando el Botón ejector y en velocidad 0 (cero).*

**Smart-tek**  
*Simplifíca tu hogar*