

Guía rápida

Modelo: BT2200



Smart-tek

BATIDORA BT2200

Medidas de seguridad pág. 4

Conozca su Batidora pág. 5

Primer uso pág. 6

Limpieza pág. 7

Tips de batido pág. 7

Por favor, lea este manual ya que contiene información importante acerca de la seguridad, uso y mantenimiento de su electrodoméstico.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Luego de quitar del envase, asegúrese que el electrodoméstico no esté dañado.

Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al servicio técnico autorizado de Smart-Tek más cercano.

- No deje partes del envase al alcance de niños, ya que algunos componentes son fuentes potenciales de peligro.

- Antes de conectar el enchufe a la toma, compruebe que el voltaje del electrodoméstico sea el de su sistema eléctrico. Si lo duda, por favor contacte al servicio técnico autorizado de Smart-Tek.


- El uso de adaptadores múltiples, un programador, minuteru o extensiones no es recomendable. Si esto no puede evitarse, por favor utilice adaptadores que cumplan normas de seguridad, y que sean compatibles con el voltaje eléctrico del producto. Si lo duda, por favor contacte al servicio técnico autorizado de Smart-Tek.

- Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descriptas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.

Muchas gracias
por adquirir un producto
Smart-Tek!

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el voltaje de salida de su tomacorriente corresponda al indicado en el producto.
3. No utilice su batidora en caso de que el cable y/o el enchufe estén dañados, ni luego de un mal funcionamiento o caída del producto en la cual se haya dañado. En caso de haberse dañado el producto, envíelo al servicio técnico autorizado para su reparación.
4. No utilice el electrodoméstico con los pies descalzos, o con las manos y/o pies húmedos.
5. No deje el producto en funcionamiento sin supervisión.
6. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
7. Esté muy alerta en caso de estar utilizando la batidora cerca de niños.
8. Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
9. Evite el contacto con las partes que se encuentren en movimiento. Mantenga sus manos, su ropa y sus utensilios alejados de los batidores durante el funcionamiento del producto para reducir posibles lesiones y daños en el producto.

10. No coloque el producto cerca del horno o cualquier dispositivo que aumente su temperatura.
11. Para evitar descargas eléctricas, no introduzca la batidora en agua u otro líquido; esto podría llegar a causarle lesiones o daño al producto.
12. Nunca expulse los batidores cuando la batidora esté en funcionamiento.
13. Desenchufe el producto del tomacorriente en caso de que el mismo no esté siendo utilizado. También desenchúfelo cuando coloque o quite accesorios o cuando haga la limpieza del mismo.
14. Para desconectar, quite el enchufe de la toma en la pared sosteniendo siempre el enchufe, y sin tirar del cable.
15. No deje el enchufe colgando o cerca de una hornalla o estufa.
16. Es producto no debe ser utilizado para triturar hielo o amasar sustancias duras; esto podría ocasionar que los batidores se dañen.
17. No utilice la batidora a la intemperie.
18. No esponga el electrodoméstico a agentes atmosféricos (sol, lluvia...).
19. No utilice el aparato para funciones no especificadas en este manual de uso.
20. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

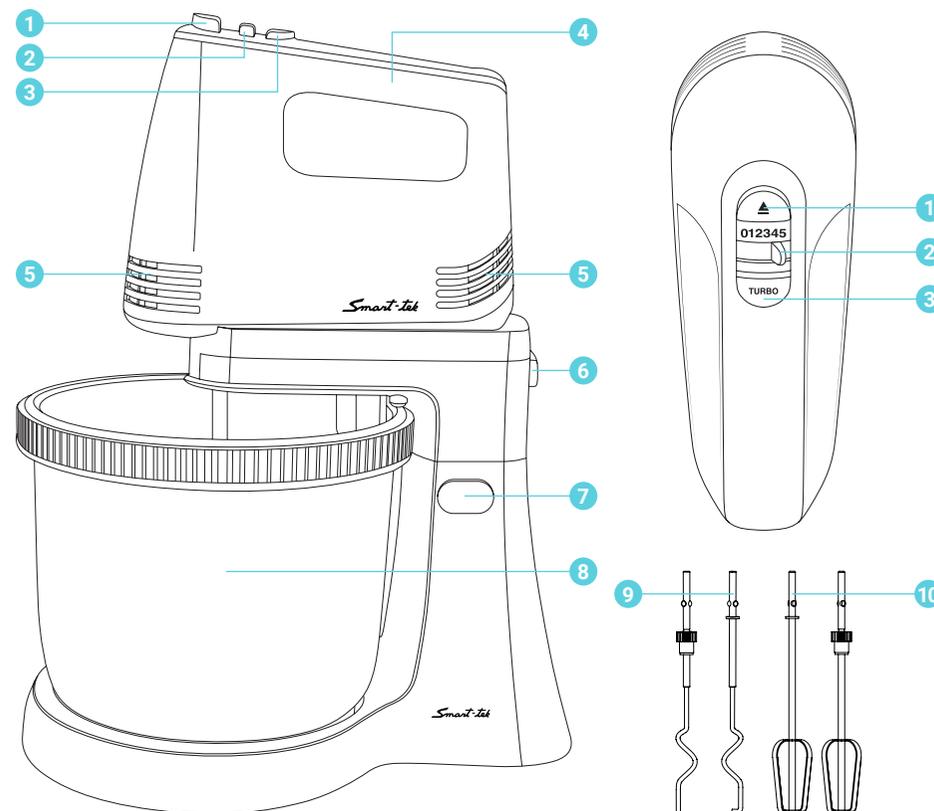

PRINCIPALES COMPONENTES Y ACCESORIOS

1	Botón eyector de accesorios	6	Botón eyector de batidora
2	Selector de velocidad	7	Botón eyector del brazo del soporte
3	Botón turbo (velocidad máxima)	8	Bowl giratorio
4	Agarre	9	Accesorios de amasado
5	Aberturas de ventilación	10	Accesorios de batido

Para el primer uso, limpie los batidores, los ganchos amasadores y el bowl. Antes de ensamblar la batidora, asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre enchufado al tomacorriente y que la perilla de velocidad se encuentre en la posición "0".

La batidora también puede ser utilizada sin el pie!

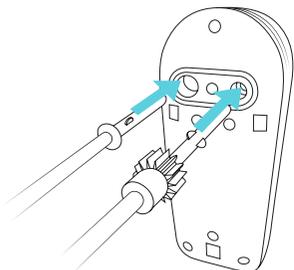


Fig. 1

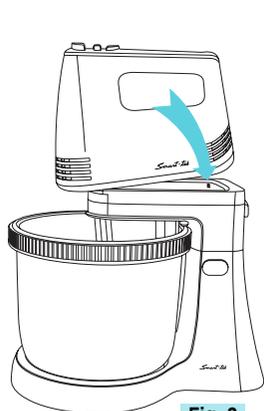


Fig. 2

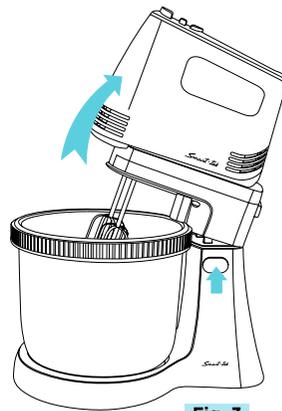


Fig. 3

1. Coloque los accesorios de batido o amasado en los orificios que se encuentran debajo de la batidora.

Nota: Tenga en cuenta que la posición donde se colocan los batidores (o amasadores) no es indistinta. Verifique la Figura 1 para ver donde se coloca cada accesorio (el accesorio que posee el engranaje se cologa en el orificio chico).

2. Coloque la batidora alineada con la base y presione hacia abajo (Fig. 2). Asegúrese de que la misma se haya ensamblado correctamente.

3. Presione el botón eyector del brazo del soporte para levantar el soporte de la batidora (Fig. 3).

4. Coloque los ingredientes que desee batir en el bowl.

5. Empuje la batidora hacia abajo para que la misma se introduzca, con sus accesorios, dentro del bowl.

5. Asegúrese de que la perilla de velocidad se encuentre en "0" y luego conecte la batidora al tomacorriente.

6. Seleccione la velocidad con la que desee batir y la batidora comenzará a funcionar. Hay 5 velocidades para elegir y un botón de turbo para que la batidora alcance la velocidad máxima.

Advertencia: No coloque ningún tipo de cubierto dentro del bowl mientras la batidora se encuentre en funcionamiento.

7. Límitese a utilizarla por ciclos no mayores a los 10 minutos y deje el producto reposar entre un ciclo y otro. Para amasar con levadura le recomendamos utilizar una velocidad baja al comienzo y luego ir aumentando la misma para lograr un mejor resultado.

8. Cuando termine de batir, coloque la perilla selectora de velocidad en "0" y desenchufe la batidora del tomacorriente.

1. Desenchufe el producto y espere hasta que el mismo se enfríe por completo antes de comenzar la limpieza.

2. Para desensamblar, presione la batidora hacia abajo y luego presione el botón de expulsión, ubicado en el brazo del soporte, para levantar la batidora.

3. Sostenga los accesorios batidores (o amasadores) y presione el botón eyector de accesorios para retirarlos.

4. Limpie residuos de comida que hayan quedado sobre el cable.

5. Sumerja el bowl de mezcla, los batidores y/o ganchos amasadores en agua caliente con jabón. Enjuague bien, con el agua de la canilla y seque con un paño seco.

Nota: Los accesorios de batido y amasado son aptos para ser colocados en el lavavajillas.

PRECAUCIONES



No presione el botón eyector de accesorios cuando la batidora esté colocada en el soporte.

La batidora no debe ser sumergida en agua u otro líquido.

El bowl y el soporte de la batidora no están hechos para lavarse en lavavajillas; si son expuestos al calor o a una limpieza cáustica, estos podrían deformarse o perder color.

6. Pase un trapo húmedo por toda la superficie de la batidora y utilice un paño seco para secarla. Evite que ingrese líquido por las aberturas de ventilación o alrededor de los botones.

TIPS PARA MEJORAR TU BATIDO

> Se sugiere que los ingredientes refrigerados, como la Mantequilla o los huevos, se lleven a temperatura ambiente antes de comenzar a batir.

> Para evitar que aparezca cascara de huevo en la preparación, le sugerimos que rompa los huevos en un recipiente aparte para luego colocarlos dentro del bowl.

> Tenga en cuenta que el clima y la temperatura podrían llegar a condicionar a los ingredientes y a sus texturas.

> Nunca se exceda con el batido. En caso de batir ingredientes en seco, utilice la velocidad mínima hasta que la suma de ingredientes se haga homogénea. Una vez que logre esto, coloque el selector de velocidad en la velocidad necesaria.

> Siempre comience a batir con la velocidad más baja y vaya aumentando la misma gradualmente hasta alcanzar la velocidad necesaria.

Smart-tek

¡Seguinos en Instagram!  /smart_tek