

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cafetera CM220

Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS


- 1.** Este producto sólo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean supervisados por un mayor.
- 2.** La limpieza y el mantenimiento de la cafetera no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Manténgalos alejados del producto.
- 3.** La cafetera puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. También por personas con poco conocimiento del dispositivo, si se les han dado las instrucciones necesarias sobre el uso y entienden los peligros involucrados.
- 4.** Los niños no deben jugar con el producto.
- 5.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
- 6.** Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
- 7.** Antes de conectar la cafetera a la corriente eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, contáctese con el servicio técnico autorizado.
- 8.** Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
- 9.** Desenchúfelo cuando no esté en uso.
- 10.** No deje el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
- 11.** No coloque el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.

- 12.** Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.
- 13.** No sumerja el cable, el enchufe o la cafetera en ningún líquido.
- 14.** Vierta el café lenta y cuidadosamente para evitar posibles derrames o quemaduras.
- 15.** Nunca deje la jarra vacía sobre la superficie de calentamiento, ya que puede agrietarse.
- 16.** No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.
- 17.** Nunca use el aparato si la jarra presenta signos de grietas o si tiene la manija suelta o debilitada.
- 18.** El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede dañar el equipo.
- 19.** Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
- 20.** Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no la abra mientras la cafetera esté funcionando.
- 21.** No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- 22.** No utilice la cafetera en el exterior.

Conozca su cafetera

Partes del Producto

1. Tapa
2. Depósito de agua
3. Display digital
4. Jarra
5. Manija
6. Cuerpo principal
7. Superficie caliente
8. Filtro lavable

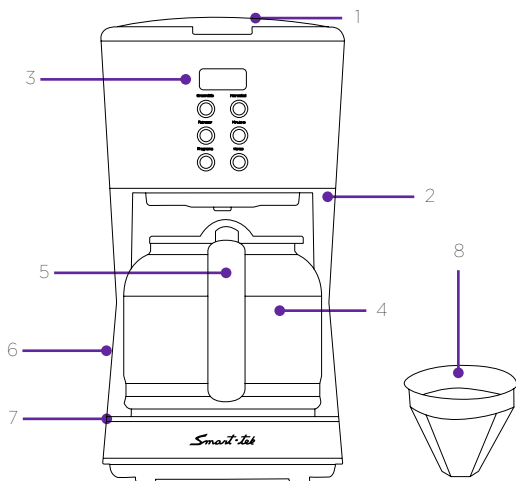

Smart-tek

Antes del primer uso

1. Quite todos los envoltorios.
2. Verifique que el producto tenga todos los accesorios.
3. Llene el depósito hasta el nivel máximo, indicado con la marca MÁX, y deje salir el agua caliente sin colocar café en el filtro. Repita este procedimiento varias veces.
4. Limpie y seque todas las piezas como indica la sección "Limpieza y mantenimiento".

Modo de uso

1. Abra la tapa superior (1) y llene el depósito con agua potable. El volumen no debe exceder el nivel MÁX del indicador de capacidad.
2. Coloque el filtro lavable (8) en el soporte, asegúrese de que esté ubicado correctamente, de lo contrario, la tapa superior no se podrá cerrar.
3. Ponga café molido en el filtro. Por lo general, una taza de café necesita una cucharada de café en molido, pero puede ajustarse de acuerdo al gusto personal. Cierre la tapa (1).
4. Coloque la jarra sobre la superficie caliente.
5. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente.
6. Presione el botón ENCENDIDO, este se iluminará y el aparato comenzará a funcionar.
7. El proceso de preparación se puede interrumpir

en cualquier momento, presionando el botón ENCENDIDO. Si presiona nuevamente el botón, el proceso se reanudará y el café continuará preparándose.

Nota: puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará de gotear automáticamente pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.

8. Retire la jarra para servir cuando termine de elaborar el café (aproximadamente un minuto más tarde después de que el café deje de gotear).

Nota: el volumen de café que obtenga será menor que el agua que ha agregado, ya que parte del agua es absorbida por el café molido.

9. El café se mantendrá caliente dentro de la jarra durante 40 minutos. Para que el sabor del café sea óptimo, sírvalo justo después de la elaboración.

10. Cuando deje de utilizar la cafetera desconéctela de la fuente de alimentación.

Display

Programar hora

1. Presione dos veces el botón PROGRAMAR.

2. Mantenga presionado el botón HORAS y MINUTOS. Verá que los números en el display cambian.

Nota: el ciclo de tiempo es de 24 horas.

Función retrasar

Esta función se utiliza cuando el usuario no desea que la cafetera comience a funcionar de inmediato.

1. Presione el botón PROGRAMAR, una vez. La luz led

se iluminará en color verde y parpadeará.

2. Configure la hora de inicio del proceso, presionando el botón HORAS y MINUTOS repetidamente.

3. Presione el botón *retrasar*. La luz led dejará de titilar y quedará prendida.

Nota: puede cancelar la función RETRASAR oprimiendo el botón ENCENDIDO.

4. Cuando el reloj alcance la hora programada, la luz led será roja y comenzará el proceso de calentamiento del agua.

Si no desea tomar el café inmediatamente después de que termine el proceso, puede dejar la cafetera prendida y el café se mantendrá caliente dentro de la jarra. Luego de 40 minutos, la cafetera se apagará automáticamente.

Intensidad

Esta función ajusta la intensidad del café. Oprima el botón INTENSIDAD para preparar un café fuerte.

Se iluminará la luz led que se encuentra al costado del botón.

Tips importantes

1. Limpie la cafetera regularmente como se describe en la sección “Limpieza y mantenimiento”.
2. Almacene el café molido en un lugar fresco y seco. Después de abrir el paquete, vuelva a cerrarlo herméticamente y guárdelo en la heladera para mantener sus propiedades.
3. Para lograr un sabor óptimo, compre granos de café y muélos al momento de prepararlo.
4. No reutilice el café. Una vez preparado el café, debe limpiar el filtro y desechar los residuos.
5. No recaliente el café.

Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar la cafetera, déjela que se enfríe y luego desconéctela del toma de corriente.
2. Nunca sumerja el cuerpo de la cafetera o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
3. Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, nunca use limpiadores abrasivos. No sumerja la base de alimentación en agua u otro líquido.
4. Limpie todas las partes desmontables bajo el grifo, con agua y jabón.
5. Pueden acumularse gotas de agua en el área la cubierta del filtro y gotear sobre la base del producto durante la preparación. Para controlar

el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco, después de cada uso.

¿Cómo eliminar el sarro?

1. Llene el depósito con agua y descalcificador hasta el nivel máximo (la proporción de agua y descalcificador es 4: 1). Utilice undescalcificador doméstico o ácido cítrico (cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Coloque la jarra.
3. Asegúrese de que el filtro lavable esté montado en su lugar.
4. Encienda el aparato y deje que se realice el proceso completo.
5. Después de prepara una taza, apague el aparato.
6. Deje la solución en reposo durante 15 minutos y repita los pasos 3-5.
7. Encienda el aparato y deje correr la solución hasta que el tanque de agua esté completamente vacío.
8. Enjuague haciendo funcionar el aparato con agua limpia al menos 3 veces.

Atención: nunca utilice amoníaco u otros productos para quitar el sarro. Estos pueden ser perjudiciales para la salud porque no son aptos para beber.

Smart-tek



| smarttekARG

| smart.tek.argentina

| www.smart-tek.com.ar