

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: CM320



*Smart-tea*

## MEDIDAS DE SEGURIDAD




### SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

01. Este producto solo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean supervisados por un mayor.
02. La limpieza y el mantenimiento de la cafetera no deben ser realizados por niños menores de 8 años.
03. La cafetera puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si se les han dado las instrucciones necesarias sobre el uso del producto y entienden los peligros involucrados.
04. Los niños no deben jugar con el producto.
05. Si el cable de alimentación está dañado, acuda al servicio técnico autorizado para que el mismo lo reemplace.
06. Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
07. Antes de conectar la cafetera a la corriente eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, contáctese con el servicio técnico autorizado.
08. Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra; asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
09. Desenchufe el producto cuando no esté en uso.
10. No deje el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
11. No coloque el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.
12. Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.
13. No sumerja el cable, el enchufe o la cafetera en ningún líquido.
14. Vierta el café lenta y cuidadosamente para evitar posibles derrames o quemaduras.
15. Nunca deje la jarra vacía sobre la superficie de calentamiento, ya que podría agrietarse. Tampoco coloque la jarra caliente sobre superficies frías.
16. No toque las superficies calientes, solo utilice la manija de la jarra o el botón de encendido.
17. Nunca use el aparato si la jarra presenta signos de grietas o si tiene la manija suelta o debilitada.
18. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría dañar el equipo.
19. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Antes de poner o quitar las piezas, y antes de limpiar el aparato, deje que el mismo se enfríe.
20. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no la abra mientras la cafetera esté funcionando.
21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
22. No utilice la cafetera a la intemperie.
23. Evite salpicaduras en el conector.
24. Existe riesgo de potenciales lesiones por el mal uso, sea precavido.
25. La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual luego del uso, evite el contacto con la misma.

## CONOZCA SU CAFETERA

### Partes del Producto

- 01. Tapa
- 02. Panel de control
- 03. Depósito de agua
- 04. Jarra
- 05. Filtro
- 06. Horario programado
- 07. Indicador de encendido
- 08. Indicador de intensidad
- 09. Minuto
- 10. Programar
- 11. Encendido/Apagado
- 12. Función de intensidad
- 13. Hora

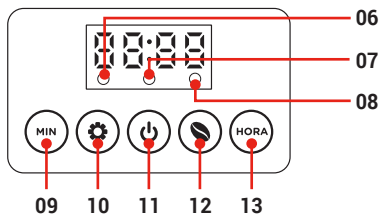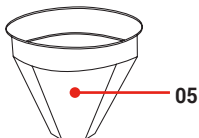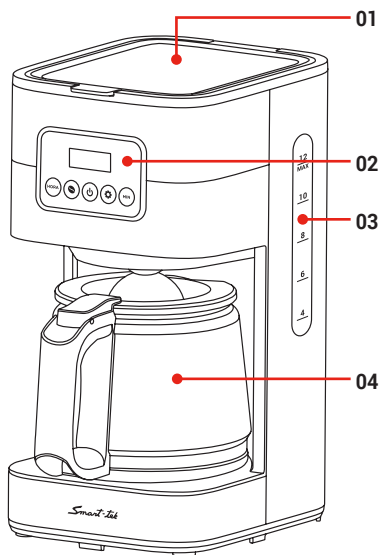

*Smart-tek*

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Quite todos los envoltorios.
2. Verifique que el producto tenga todos los accesorios.
3. Llene el depósito hasta el nivel máximo, indicado con la marca MÁX, y deje salir el agua caliente sin colocar café en el filtro. Repita este procedimiento varias veces.
4. Limpie y seque todas las piezas como se indica en el apartado de Limpieza y mantenimiento.

## MODO DE USO

1. Abra la tapa superior (01) y llene el depósito con agua potable. El volumen no debe exceder el nivel MÁX del indicador de capacidad.
2. Coloque el filtro lavable (05) en el soporte, asegúrese de que esté ubicado correctamente, de lo contrario, la tapa superior no se podrá cerrar.
3. Ponga café molido en el filtro. Por lo general, se calcula una cucharada de café molido por cada taza, pero puede ajustarse a gusto personal. Cierre la tapa (01).
4. Coloque la jarra en la cafetera.
5. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente.
6. Presione el botón de encendido; el indicador de encendido se tornará rojo y el aparato comenzará a funcionar.
7. El proceso de preparación se podrá interrumpir en cualquier momento presionando el botón de encendido. Si presiona nuevamente el botón, el proceso se reanudará y el café continuará preparándose.

**Nota:** puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará de gotear automáticamente pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.

8. Retire la jarra para servir cuando termine de elaborar el café (aproximadamente un minuto más tarde después de que el café deje de gotear).

**Nota:** el volumen de café que obtenga será menor al del agua que agregó, ya que parte del agua es absorbida por el café molido.



9. El café se mantendrá caliente dentro de la jarra durante 40 minutos. Para que el sabor del café sea óptimo, sívalo justo después de la elaboración. Cuando deje de utilizar la cafetera desconéctela de la fuente de alimentación.


## PROGRAMAR INICIO

### **Primero deberá configurar la hora en su cafetera:**

Utilice los botones HORA y MIN para configurar la hora en su cafetera. El ciclo de tiempo es de 24 horas.

### **Programar hora de inicio:**


1. Presione el botón  (*programar*) una vez. El indicador de horario programado comenzará a titilar.
2. Configure la hora de inicio del proceso utilizando los botones HORA y MIN repetidamente.
3. Una vez que termine de seleccionar la hora y los minutos, presione el botón  (*programar*) nuevamente. Pasados unos instantes volverá a figurar la hora local en pantalla.

**Nota:** puede cancelar la función de inicio programado oprimiendo el botón  (*programar*) nuevamente.

4. Cuando el reloj alcance la hora programada, comenzará el proceso de calentamiento del agua.

Si no desea tomar el café inmediatamente después de que termine el proceso, puede dejar la cafetera prendida y el café se mantendrá caliente dentro de la jarra. Luego de 40 minutos, la cafetera se apagará automáticamente.

**Función de intensidad:**

Oprima el botón  (*intensidad*) para preparar un café fuerte; se encenderá el indicador de intensidad. Vuelva a presionar dicho botón para cancelar esta función.

## TIPS IMPORTANTES

1. Limpie la cafetera regularmente como se describe en el apartado de Limpieza y mantenimiento.
2. Almacene el café molido en un lugar fresco y seco. Después de abrir el paquete, vuelva a cerrarlo herméticamente y guárdelo en la heladera para mantener sus propiedades.
3. Para lograr un sabor óptimo, compre granos de café y muélalos al momento de preparar el café.
4. No reutilice el café. Una vez preparado el café, debe limpiar el filtro y desechar los residuos.
5. No recaliente el café.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la cafetera, déjela que se enfríe y luego desconéctela del tomacorriente.
2. Nunca sumerja el cuerpo de la cafetera o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
3. Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, nunca use limpiadores abrasivos. No sumerja la base de alimentación en agua u otro líquido.
4. Limpie todas las partes desmontables bajo el grifo, con agua y jabón.
5. Pueden acumularse gotas de agua en la cubierta del filtro y gotear sobre la base del producto durante la preparación. Para controlar el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco, después de cada uso.

## ¿Cómo eliminar el sarro?

1. Llene el depósito con agua y descalcificador hasta el nivel máximo (la proporción de agua y descalcificador es 4:1). Utilice un descalcificador doméstico o ácido cítrico (cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Coloque la jarra.
3. Asegúrese de que el filtro lavable esté montado en su lugar.
4. Encienda el aparato y deje que se realice el proceso completo.
5. Después de preparar una taza, apague el aparato.
6. Deje la solución en reposo durante 15 minutos y repita los pasos 3-5.
7. Encienda el aparato y deje correr la solución hasta que el tanque de agua esté completamente vacío.
8. Enjuague haciendo funcionar el aparato con agua limpia al menos 3 veces.

**Atención:** nunca utilice amoníaco u otros productos para quitar el sarro. Estos pueden ser perjudiciales para la salud porque no son aptos para beber.

*Smart-tek*



| smart\_tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar