

**Limpiador eléctrico multiuso**  
Modelo ES1216

**GUÍA RÁPIDA**



*Smart-tek*

## SEGURIDAD

**Advertencia:** para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones, lea atentamente las siguientes indicaciones:

1. Lea atentamente este manual, antes de utilizar este dispositivo, y guárdelo para futuras referencias.
2. Evite la carga de la batería y el almacenamiento del dispositivo en lugares húmedos. Evite que el cargador o la batería hagan contacto con líquidos.
3. Utilice el dispositivo solo para el propósito para el cual fue diseñado.
4. No desarme el dispositivo para repararlo por su cuenta; acuda al servicio técnico autorizado.
5. No permita que los niños jueguen con este dispositivo. Podrán utilizar este dispositivo niños de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si se les supervisa o instruye sobre el uso del dispositivo, y si entienden los peligros involucrados.
6. En caso de que el dispositivo falle o se rompa, no lo utilice; acuda al servicio técnico autorizado.
7. Asegúrese de que los cepillos estén bien ajustados antes de encender el dispositivo.
8. Siempre utilice protección en los ojos y guantes cuando opere el dispositivo utilizando sustancias que irriten.
9. Mantenga su pelo, ropa suelta o cualquier parte del cuerpo alejado del cepillo cuando esté en funcionamiento.
10. No inserte accesorios cuando el cepillo se encuentre en funcionamiento.

## **Instrucciones de seguridad para la batería, el adaptador y el cargador:**

1. Evite que los contactos metálicos de la batería hagan contacto con cualquier elemento metálico ajeno a la batería.
2. No coloque la batería en su bolsillo ni la almacene con otros elementos tales como tornillos, clavos o llaves (o cualquier elemento metálico) ya que podría ocasionarse un cortocircuito.
3. Nunca abra la batería, por ninguna razón. Si la carcasa de la batería se rompe o se abre, deje de utilizarla.
4. No cargue la batería en caso de que la misma se encuentre húmeda o muestre indicios de corrosión.
5. Mantenga la batería alejada de elementos calefactores, aceite o cualquier elemento inflamable.
6. No prenda fuego la batería ya que la misma podría explotar y desatar un incendio mayor.
7. Asegúrese de que el voltaje del adaptador sea equivalente al de su toma de corriente.
8. Nunca abra el cargador o el adaptador por ninguna razón. Por cualquier inconveniente en el funcionamiento de estos, acuda al servicio técnico autorizado.
9. Desenchufe y apague el dispositivo al momento de realizar el mantenimiento y limpieza del mismo.
10. En caso de que el cable del adaptador se haya roto, acuda al servicio técnico autorizado.
11. Solo utilice este dispositivo en interiores, no lo someta a la intemperie.

## **ESPECIFICACIONES**


- Protección IPX7 - Resistente a salpicaduras.
- Material: ABS + TPE.
- Batería recargable Ni-MH.
- 30-50 minutos de funcionamiento.

**Adaptador de carga** / modelo: KH6-085040AR / Fabricante: Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., LTD

**Gracias por adquirir un producto Smart-tek**

## CONOZCA SU LIMPIADOR

1. Cuerpo principal
2. Botón de encendido
3. Tapa inferior
4. Batería recargable
5. Cepillo para rincones
6. Cepillo duro
7. Cepillo fino
8. Estropajo
9. Adaptador
10. Cargador
11. Batería

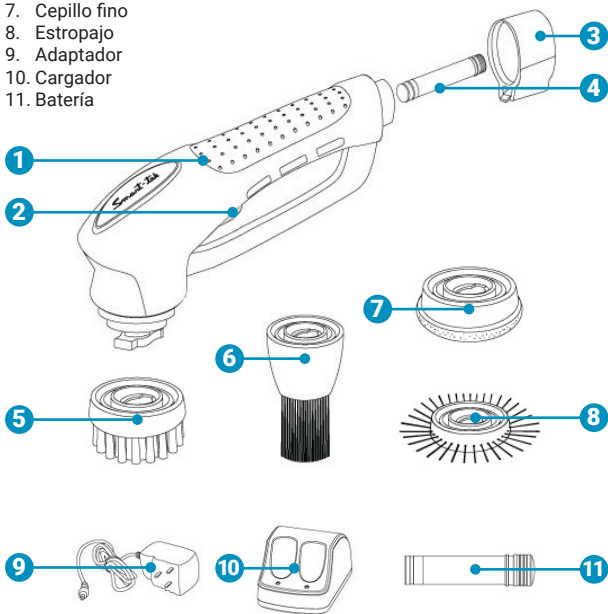


## CARGA DE LA BATERÍA

**Este producto utiliza una batería recargable Ni-MH, reciclable, la cual puede ser recargada repetidas veces manteniendo su nivel de carga por un tiempo prolongado.**

Esta batería no debe ser desechada de manera convencional, ya que la misma podría llegar a ser incinerada lo que impactaría al medio ambiente. En caso de querer deshacerse de la misma, llévela a un centro de reciclado especializado.


1. Remueva la batería del dispositivo.
2. Coloque la batería en el cargador incluido.
3. Enchufe el adaptador al cargador y luego a una toma de corriente.

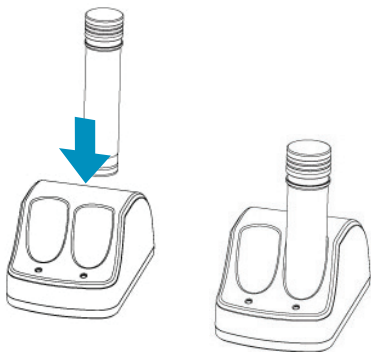

**Advertencia:** cuando realice la primer carga de la batería, asegúrese de que la misma se cargue por completo para prolongar la vida útil de la misma. La carga total podría demorar alrededor de 14 hs.

## MODO DE USO

1. Coloque el cepillo que desee utilizar, de la siguiente manera:

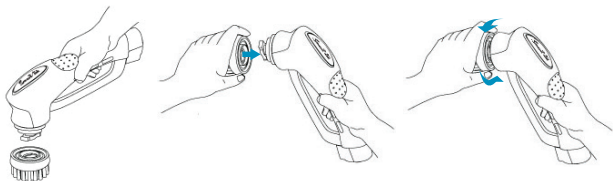

2. Abra el compartimento de la batería, en la parte inferior del dispositivo, y coloque la misma; vuelva a colocar la tapa:





3. Presione el botón para que el cepillo comience a girar.

### Función de los cepillos:

El dispositivo cuenta con 4 cepillos diferentes que se adaptan a distintas necesidades al momento de limpiar.

- **Cepillo para rincones:** ranuras, esquinas, pequeñas hendiduras, etc.
- **Cepillo duro:** grandes objetos, azulejos, pisos, superficies de plástico duro, etc.
- **Cepillo fino:** objetos delicados o pequeños espacios, usualmente difíciles de limpiar, etc.
- **Estropajo:** áreas grandes, cerámicas, lavabos, inodoros, bachas etc.

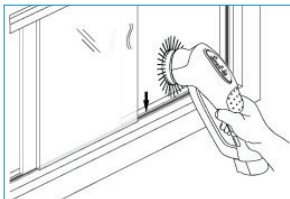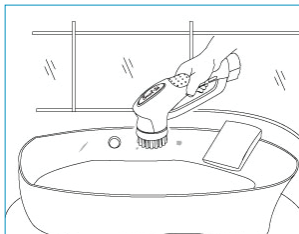

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**Limpie el dispositivo y los accesorios luego del uso para prolongar la vida útil del producto.**

1. Utilice un detergente suave y una esponja (también suave) para limpiar el dispositivo.
2. Asegúrese de limpiar bien la superficie para garantizar el buen agarre del producto.
3. Déjelo secar y luego guárdelo en un lugar donde no haya mucha temperatura.

**Advertencia:** no introduzca los accesorios dentro del lavavajillas ya que podrían dañarse.

 | smarttekARG

 | smart\_tek

 | smart.tek.argentina

 | [www.smart-tek.com.ar](http://www.smart-tek.com.ar)