

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Espumero MF850

Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS


- 1.** Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- 2.** Antes de conectar el electrodoméstico con la toma eléctrica, compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta del producto, corresponda con el voltaje de su hogar.
De no ser así, no utilice el producto y contacte al Servicio técnico autorizado Smart-tek más cercano.
- 3.** Siga las instrucciones de uso, no utilice el producto de manera diferente a la que se indica en este manual.
- 4.** No opere el producto vacío. Este se podría quemar y dañar las resistencias calefactoras.
- 5.** Desenchufe el producto cuando no se encuentra en uso y déjelo enfriar antes de limpiarlo, o guardarlo.
- 6.** No deje que el cable ni el enchufe cuelguen de la mesada, ni que toquen una superficie caliente o con aceites, no desconecte el enchufe con las manos mojadas, no utilice alargues o extensiones.
- 7.** No coloque el producto cerca de los electrodomésticos que emanen calor, como hornos, tostadoras, hornos eléctricos, hornallas, etc.
- 8.** Compruebe que el producto sea utilizado sobre una superficie firme y plana, lejos del alcance de los niños. Esto evitará que el electrodoméstico se caiga, previniendo daños al producto o a las personas.
- 9.** No introduzca sus manos ni utensilios en el contenedor mientras el electrodoméstico esté funcionando.

- 10.** Para evitar incendios, shock eléctrico y daños a las personas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- 11.** Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
- 12.** Evite tocar las superficies calientes del producto. Siempre tómelo de la manija y presione únicamente el botón.
- 13.** Tenga precaución al mover el electrodoméstico cuando este contiene leche caliente en su interior.
- 14.** Evite tocar las partes del interior del contenedor.
- 15.** El uso de accesorios no incluidos ni recomendados puede resultar en incendio, shock eléctrico y/o daños a personas.
- 16.** No utilice el artefacto con el cable y/o enchufe dañados.
- 17.** Este producto fue diseñado únicamente para espumar y calentar la leche. No lo utilice de otra manera.
- 18.** Este aparato posee enchufe con toma a tierra. Asegúrese de que su instalación tenga descarga a tierra.
- 19.** Siempre utilice el producto con la tapa puesta.
- 20.** Manténgalo alejado de los niños.
- 21.** No lo utilice al aire libre.
- 22.** Desconecte el enchufe después de cada uso.
- 23.** Uso doméstico.
- 24.** El aparato debe ser utilizado exclusivamente con la base prevista.
- 25.** Riesgo de potenciales lesiones por el mal uso.
- 26.** La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual luego del uso.

Conozca su espumero

Partes del Producto

1. Tapa
2. Indicador de capacidad
3. Luz indicadora
4. Botón encendido/ apagado
5. Cuerpo
6. Base
7. Herramienta para mezclar
8. Herramienta para espumar

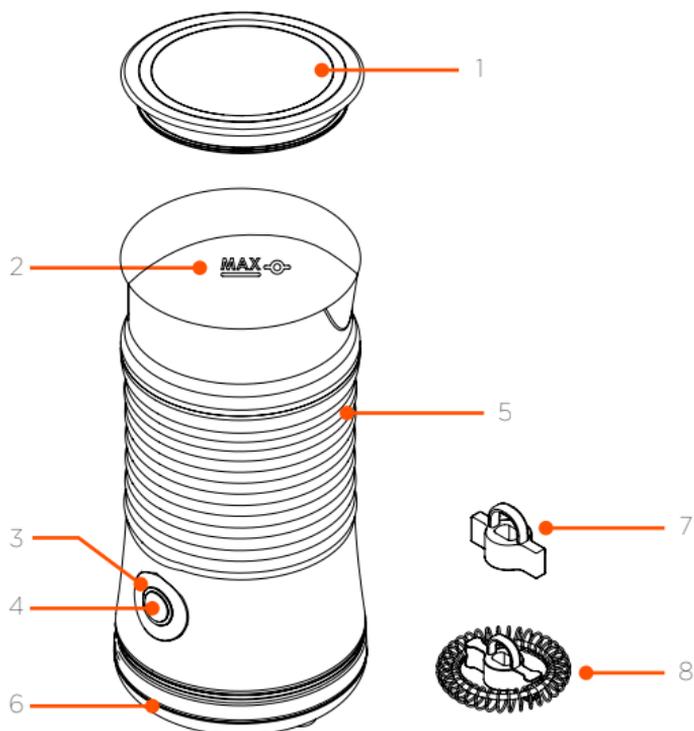

Herramientas

Herramienta	Función	Capacidad máx.	Tiempo de funcionamiento
	Espuma leche tibia	115ml	60-65s
	Espuma leche fría	115ml	90-140s
	Calienta la leche	240ml	170-220s

Antes del primer uso

1. Quite todos los envoltorios.
2. Verifique que el producto tenga todos los accesorios.
3. Limpie y seque todas las piezas como indica la sección "Limpieza y mantenimiento".

Modo de uso

1. Elija la herramienta adecuada (mezclador, espumero) y colóquelo dentro de la jarra.
2. Vierta la leche dentro del espumero. El volumen debe estar por debajo de la marca MÁX.
3. Presione el botón encendido/apagado (4) para iniciar el proceso.

- 4. Espumar-calentar / calentar:** luego de presionar el botón encendido/apagado (4), se encenderá la luz indicadora. Cuando termine el proceso la luz roja quedará parpadeando durante 30 segundos.
- 5. Espumar leche fría:** vierta la leche fría dentro del espumero y presione el botón encendido/apagado (4) prolongadamente. La luz azul indicadora se encenderá. Cuando termine el proceso la luz quedará parpadeando durante 30 segundos.
- 6. Estado de error:** si la luz indicadora parpadea, significa que la máquina está funcionando con una sobrecarga de líquido. Debe desconectar el producto del tomacorriente y verter una parte de la leche. En nivel de leche debe estar por debajo de la marca máxima). Luego, conecte el producto y comience nuevamente el proceso.

Limpieza y mantenimiento

Nunca inmersa el producto en agua, ni lave en lavavajillas

1. Limpie el contenedor interno con agua tibia y detergente. Luego, séquelo bien.
2. Quite la tapa y lávela bajo el grifo con detergente.
3. Limpie el cuerpo externo con un paño húmedo. No use productos abrasivos, ni paños que raspen el producto (por ejemplo, esponjas metálicas).
4. Quite las herramientas de contenedor y lávelas con agua caliente y detergente. Séquelas bien y guárdelas en un lugar seguro.

Recetas

- Con leche tibia (use la herramienta para mezclar).

Café Latte

En una taza, colocar: 1/3 de café espresso, 2/3 de leche tibia preparada previamente con el espumero. Mezclar.

Chocolate caliente

En una taza grande, colocar leche tibia preparada previamente con el espumero, agregar chocolate en polvo y mezclar. Servir bien caliente

Café con leche instantáneo

Coloque granos de café instantáneo en una taza, añada leche tibia preparada previamente con el espumero y mezcle.

- Con espuma de leche (use la herramienta para espumar).

Cappuccino

En una taza, colocar: 1/3 de café espresso. 2/3 de espuma de leche, preparada previamente con el espumero. Espolvorear con chocolate en polvo.

Latte Macchiato

En una taza grande, colocar espuma de leche preparada previamente con el espumero y café espresso hasta completar el vaso.

Café rápido con espuma

Pruebe mezclar la espuma de leche preparada previamente con el espumero con café instantáneo.

Smart-tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar