

Smart-tek



Manual de instrucciones

Exprimidor EC2030

Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

1. Siempre desenchufelo del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
2. En caso de que caiga al agua u otro líquido al estar enchufado, desconéctelo de inmediato.
3. NO lo use sobre una base mojada o sobre una base que conduzca la electricidad.
4. NO lo guarde cerca de un lavabo o bañera. NUNCA lo sumerja en agua.
5. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o toque superficies calientes.
6. El uso de accesorios o repuestos no recomendados por el fabricante podría causar incendios, daños eléctricos o lesiones personales graves.
7. NO opere ningún aparato si su cable está dañado. Si el electrodoméstico funciona mal o se ha dañado de alguna manera, no lo use. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, NUNCA intente reparar el aparato por su cuenta. Llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para su examinación y reparación. Un reensamble incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se use la unidad.
8. NO lo use al aire libre o con fines comerciales.
9. NUNCA tire del cable para desconectar la unidad del tomacorriente. En su lugar, tome el enchufe y tire de él para desconectarlo.


10. NO use este artefacto para fines distintos al que fue diseñado.
11. NO lo coloque sobre, o cerca, de quemadores de gas o calentadores eléctricos, hornos encendidos u hornos de microondas.
12. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Conozca su exprimidor

Modo de uso

Partes del Producto

1. Tapa
2. Cabezal exprimidor
3. Exprimidor de cítricos
4. Filtro
5. Filtro ajustable
6. Jarra
7. Pico vertedor
8. Asa
9. Eje
10. Base

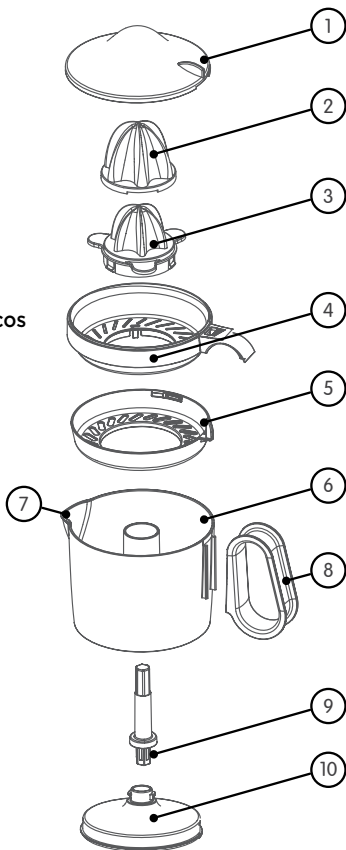

1. Antes de usar el aparato por primera vez, lávelo (ver punto 6).
2. Enchufe la unidad a un tomacorriente.
3. Corte la fruta que quiera exprimir (por ejemplo naranja, pomelo, lima o limón) por la mitad.
4. La unidad viene con un cabezal exprimidor grande y otro pequeño, diseñado para cítricos de menor tamaño. Coloque el que crea conveniente para el tipo de fruta que vaya a exprimir. Para usar el exprimidor de cono grande, colóquelo encima del pequeño.
5. El exprimidor de cítricos comenzará a funcionar automáticamente cuando empuje, con la fruta cortada a la mitad, el cabezal exprimidor hacia abajo.
6. Podrá ajustar el filtro del exprimidor para filtrar más o menos pulpa según su preferencia.
7. Empuje la fruta (cortada a la mitad) suavemente sobre el cabezal exprimidor de cono para que éste comience a girar automáticamente en sentido horario y antihorario, para obtener la máxima extracción de jugo. Para detener el extractor, simplemente levante la fruta.
8. Lave las piezas extraíbles inmediatamente después de su uso ya que, una vez que el jugo o la pulpa se sequen, se le dificultará aun más limpiarlo.

ADVERTENCIA: NUNCA SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

Consejos útiles

- Para extraer el máximo jugo posible de la fruta, alterne la presión sobre el cabezal varias veces, en lugar de presionar de manera constante.
- Ejercer mucha presión en el cabezal del exprimidor puede bloquear el motor.
- No haga funcionar el exprimidor por más de 5 minutos seguidos.
- Espere 2 minutos entre cada uso para que el motor se enfríe.
- No permita que el cable quede colgando sobre el borde de la mesa.
- No introduzca elementos cortantes u objetos mientras el exprimidor esté funcionando.
- Después de usar el aparato, desconecte el enchufe de la toma de energía.

Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el exprimidor antes de limpiarlo.
2. No use detergentes abrasivos, estropajos, acetona, alcohol, etc.
3. Después de cada uso, lave las partes extraíbles: tapa, exprimidores de cono, filtro y jarra de jugo. Lávelos con agua caliente y detergente. Enjuague bien y séquelos.
4. Limpie la superficie de la base del motor con un paño y una esponja humedecidos con agua caliente y detergente. NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA. Enjuague con un paño o esponja humedecidos y seque con un paño.

Smart-tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar