

Smart-tek



GUÍA RÁPIDA

Juguera - Fast Juicer

Índice


Medidas de seguridad	4
Partes del producto	5
Modo de uso	6
Limpieza y mantenimiento	7
Solución de problemas	7

Medidas de Seguridad

SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
2. El uso de adaptadores múltiples, un programador, minuteru o extensiones no es recomendable.
3. Utilice únicamente el enchufe incluido. Cualquier tipo de instalación que no se corresponda con las instrucciones descritas, pueden comprometer la seguridad del equipo y cancelar la garantía.
4. En caso de mal funcionamiento, no intente abrir o reparar el producto. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o cable dañado, o después de que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante cualquier duda contactá al servicio técnico autorizado de Smart-tek para su correcta reparación.
5. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido. Manténgalo alejado de la lluvia y de la humedad.
6. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
8. No toque el cable ni el adaptador si sus manos se encuentran húmedas.
9. No coloque el electrodoméstico sobre o cercano a superficies calientes.
10. Nunca limpie el producto mientras esté enchufado.
11. No utilice este producto sobre superficies inestables, húmedas o mojadas.
12. No coloque el producto en lugares desde donde podría caerse.
13. No mueva ni cambie de lugar su Fast Juicer cuando esté funcionando ya que se podría volcar el jugo o la pulpa.
14. No coloque cuchillas metálicas u otros materiales peligrosos en su Fast Juicer, ya que estos podrían llegar a ocasionar un incendio o cortocircuito.
15. No cambie ningún accesorio cuando su Fast Juicer está encendida.
16. No opere el producto en lugares de temperaturas extremas. Úselo siempre en ambientes entre 0 y 40°C.
17. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales, o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.

Partes del producto

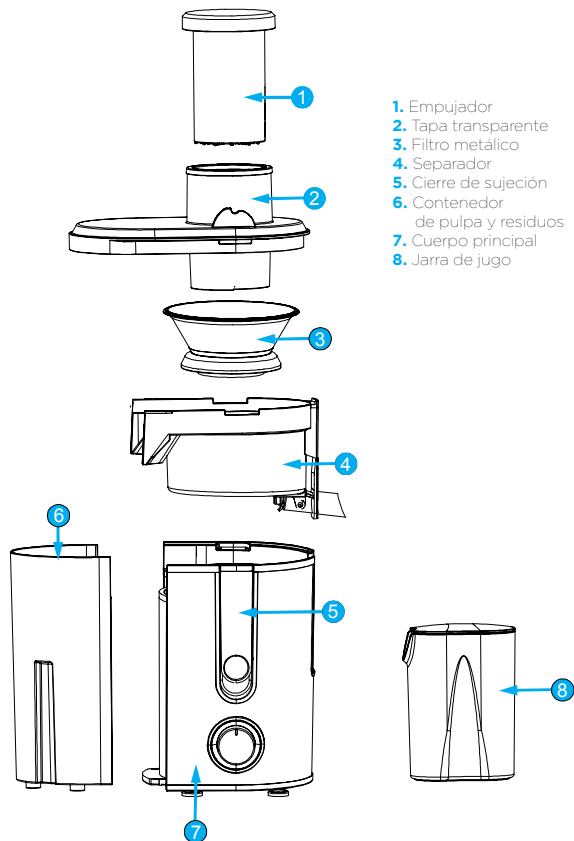

Modo de uso

Ensamble de las partes

Ante cualquier duda, refiérase al diagrama de la página 4 "partes del producto".

1. Conecte el cuerpo principal (7) con el separador (4).
2. Una este conjunto con el contenedor de pulpa y residuos (6).
3. Coloque el filtro metálico (3) sobre el colector de jugo (4). Asegúrese de que éste quede firme.
4. Ajuste los cierres de sujeción de ambos lados (5) para que la tapa (2) se afirme sobre todo el conjunto ensamblado.

Importante: Utilice su Fast Juicer sólo con los cierres de sujeción ajustados.

5. Para terminar el ensamble, acerque la jarra para jugo (8) al pico vertedor.

Perilla y velocidades

1. **Velocidad 1:** mueva la perilla hacia la izquierda. Utilice esta velocidad para frutas y verduras que presenten más dificultad para ser procesadas.
2. **Velocidad 2:** mueva la perilla hacia la derecha. Utilice esta velocidad para las verduras y frutas blandas.
3. Posicione la perilla en la posición "0" para apagar su Fast Juicer.

NOTA: cuando su Fast Juicer esté procesando o mezclando, no sobrecargue el equipo.

Preparación de jugo

1. Coloque frutas y verduras en el orificio de entrada. Si las piezas son de gran tamaño, corte en trozos antes de colocar en la máquina.
2. Utilice el empujador (1) que es una herramienta de ayuda para procesar las frutas y verduras. Se debe empujar constantemente pero sin ejercer una gran fuerza. De lo contrario, obtendrá una menor cantidad de jugo y además podría dañar el equipo. Asegúrese de que el jugo no rebalse y que el contenedor de pulpa y residuos (6) no esté lleno. En el caso de que este se llene, por favor desconecte el producto del tomacorriente, vacíe el contenedor y reubíquelo para volver a poner su Fast Juicer en funcionamiento.

Importante: no quite la tapa de su Fast Juicer (3) ni la jarra para jugo (8) durante el uso.

3. Para servir el jugo, desconecte su Fast Juicer del tomacorriente. Recomendamos el uso de la jarra para jugo (8).

Contenedor de residuos

A este compartimiento llegará todo lo que su Fast Juicer no puede utilizar para el jugo. Controle la capacidad del mismo. Si está utilizando su Fast Juicer y el contenedor de pulpa y residuos (6) está cerca de llenarse, deberá vaciarlo. Coloque en "0" la perilla, para apagar su Fast Juicer. Desconecte y quite el depósito.

Nota: vuelva a colocar el contenedor de pulpa ya vacío antes de seguir haciendo jugo.

Limpieza y mantenimiento

Le recomendamos que limpie las partes de su Fast Juicer de inmediato luego de haber utilizado el producto. De esta manera evitará que los restos de fruta y jugo se sequen y se adhieran firmemente a las partes.

1. Antes de empezar la limpieza parcial o total de su Fast Juicer deberá desconectar el equipo del tomacorriente.

2. Afloje los ajustes de sujeción y retire todas las partes removibles que necesite lavar.

Nota: tenga en cuenta que no debe sumergir el cuerpo del motor (7) en agua, sólo límpielo con un paño suave levemente humedecido con agua y un poco de detergente neutro. A continuación séquelo con un paño seco.

3. Lave estas piezas en agua templada con detergente líquido y

con ayuda de una esponja. Enjuague bajo agua fría. No utilice ni agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol, gasolina, acetona, para limpiar el producto.

4. Antes de guardar su Fast Juicer, asegúrese de que todo el equipo y los accesorios estén limpios, secos y ensamblados en su lugar.

Nota: si el producto tiene un uso intensivo, deberá mantener el cuerpo principal, donde se encuentra el motor, limpio y seco.

Si sabe que no utilizará el producto por un tiempo muy prolongado, guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado a fin de evitar que el motor se dañe.

Atención: no se recomienda utilizar esponjas para limpiar el filtro metálico (3), ya que posee filos. Utilice un cepillo y límpielo bajo el chorro de agua de la canilla. No use sus manos ya que el mismo tiene filo y podría lastimarse.

Solución de problemas

1. Durante el funcionamiento el aparato se apaga solo. Esto ocurre al elevarse la temperatura. Fast Juicer posee un dispositivo de protección en el motor que detiene el funcionamiento luego de un uso intensivo. Desenchufe su Fast Juicer de la fuente eléctrica y espere a que el motor se enfríe para volver a utilizarla (aproximadamente durante 30 minutos).

2. Detecta un ligero olor no habitual y chispas. Si no utilizó su Fast Juicer durante un largo período podría llegar a ocurrir esto; con el continuo uso, esta situación debería desaparecer. Antes de utilizarlo límpielo como se explica en la sección "limpieza y mantenimiento" en la página 7.



smarttekARG
smart.tek.argentina
www.smart-tek.com.ar