

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Pava Eléctrica Modelo 2025P

Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

- 1.** Este producto sólo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean supervisados por un mayor.
- 2.** La limpieza y el mantenimiento de la pava no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Manténgalos alejados del producto.
- 3.** La pava puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. También por personas con poco conocimiento del dispositivo, si se les han dado las instrucciones necesarias sobre el uso y entienden los peligros involucrados.
- 4.** Los niños no deben jugar con el producto.
- 5.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
- 6.** Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
- 7.** Antes de conectar la pava a la corriente eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, contáctese con el servicio técnico autorizado.
- 8.** Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
- 9.** Desenchúfelo cuando no esté en uso.
- 10.** No deje el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
- 11.** No coloque el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.
- 12.** Si accidentalmente enciende la pava sin agua,

la función “protección contra ebullición en seco” la apagará automáticamente. Deje que la pava se enfríe para volver a utilizarla.

13. Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.

14. No sumerja el cable, el enchufe o la pava en ningún líquido.

15. Vierta el agua hirviendo lenta y cuidadosamente, sin inclinar la pava demasiado rápido.

16. Tenga cuidado al abrir la tapa para llenar la pava, cuando el dispositivo esté caliente.

17. No toque las superficies calientes. Use la manija o el botón.

18. Tenga extremo cuidado cuando mueva la pava con agua caliente adentro.

19. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede dañar el equipo.

20. Mientras el agua hierva, evite el contacto con el vapor que sale de la boquilla vertedora. No abra la tapa antes de tiempo.

21. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.

22. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no la abra mientras la pava esté funcionando.

23. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.

24. Si llena la pava por encima de la marca máxima indicada, el agua puede ser expulsada.

25. No utilice la pava en el exterior.


26. Si desea detener el calentamiento antes de que el agua hierva, apague el dispositivo y luego retírelo de la base.

32. Este producto sólo debe ser utilizado con la base que viene de fábrica.

Conozca su Pava SD2025P

Partes del Producto

1. Tapa
2. Botón para abrir la tapa
3. Indicador de capacidad
4. Display
- A. Botón de encendido
- B. Botón de temperatura
5. Manija
6. Base

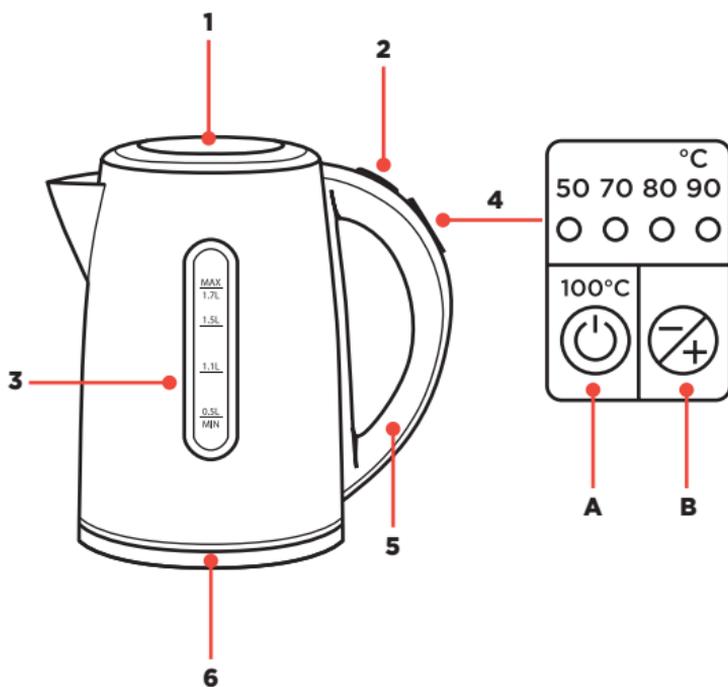

Modo de uso

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar la pava por primera vez, límpiela, llénela con agua y hágala hervir dos veces. Luego, vacíela.

USO DE LA PAVA

1. Abra la tapa, apretando el botón. Llene la pava con la cantidad de agua deseada, entre las marcas de mínimo y máximo. Si coloca poca agua el aparato se apagará.

Nota

a. No llene la pava sobre el nivel máximo, ya que el agua, al hervir, puede derramarse fuera de la boquilla. Asegúrese de que la tapa esté firmemente colocada antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.

b. Conecte el enchufe al tomacorriente. Presione el botón de encendido y la pava comenzará a calentar el agua.

Una vez que haya hervido el agua, la pava se apagará automáticamente. Si desea detener el proceso antes, pulse el interruptor en cualquier momento.

c. Asegúrese de que la tapa esté firmemente cerrada.

d. Saque el enchufe del tomacorriente. Levante la pava y luego vierta el agua con cuidado.

e. El agua no volverá a hervir hasta que vuelva a presionar el interruptor.

Deje enfriar durante 30 o 40 segundos antes de volver a hervir agua.

PANEL DE CONTROL

1. Temperaturas indicadas en el panel de control

Presione el botón de temperatura para elegir la temperatura deseada (50 °C, 70°C, 80°C o 90°C). Mientras realiza este proceso, se encenderá la luz correspondiente a cada temperatura. Luego, presione el botón de encendido y la pava comenzará a calentar. Cuando alcance la temperatura elegida, dejará de calentar y sonará un “beep”. Para que el agua alcance los 100 °C sólo presione el botón de encendido.

2. Función: mantener el agua caliente

Presione el botón de temperatura para elegir la temperatura deseada (50 °C, 70°C, 80°C o 90°C), se encenderá la luz indicadora correspondiente en la manija de la pava. Mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos, la luz indicadora correspondiente comenzará a titilar y la pava empezará a calentar el agua. Cuando alcance la temperatura deseada, sonará un “beep”. El agua se mantendrá caliente durante 30 minutos y luego se apagará automáticamente.

Nota

Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos sin elegir ninguna temperatura. La pava calentará el agua hasta 50 °C y se mantendrá en esa temperatura.

3. Filtro

Esta pava posee un fino filtro en la boquilla. Esto le permite agragar té o frutas dentro del agua para saborizarla.

Limpieza y mantenimiento

- 1.** Antes de limpiar la pava, déjela que se enfríe y luego desconéctela del toma de corriente.
- 2.** Nunca sumerja el cuerpo de la pava o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
- 3.** Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, nunca use limpiadores abrasivos. No sumerja la base de alimentación en agua u otro líquido.
- 4.** Quite el sarro de la pava al menos una vez por mes. Para esto, existen dos opciones:
 - a.** Limpiar con vinagre blanco: llene la pava con medio litro de vinagre y deje reposar durante una hora, sin calendar.
 - b.** Limpiar con ácido cítrico: hierva medio litro de agua, añada 25g de ácido cítrico y deje reposar durante 15 minutos. Vacíe la pava y enjuáguela 5 o 6 veces.

Smart-tek



smarttekARG



smart.tek.argentina



www.smart-tek.com.ar