

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Styler

Pava Eléctrica KD400
V1.2

Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS



- 1.** Este producto sólo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean supervisados por un mayor.
- 2.** La limpieza y el mantenimiento de la pava no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Manténgalos alejados del producto.
- 3.** La pava puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. También por personas con poco conocimiento del dispositivo, si se les ha dado las instrucciones necesarias sobre el uso y entienden los peligros involucrados.
- 4.** Los niños no deben jugar con el producto.
- 5.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
- 6.** Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
- 7.** Antes de conectar la pava a la corriente eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, contáctese con el servicio técnico autorizado.
- 8.** Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa tenga conexión a tierra.
- 9.** Desenchúfelo cuando no esté en uso.
- 10.** No deje el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
- 11.** No coloque el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.

- 12.** Si accidentalmente enciende la pava sin agua, la función “protección contra ebullición en seco” hará que se apague automáticamente. Deje que la pava se enfríe para volver a utilizarla.
- 13.** Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.
- 14.** No sumerja el cable, el enchufe o la pava en ningún líquido.
- 15.** Vierta el agua hirviendo, lenta y cuidadosamente, sin inclinar la pava demasiado rápido.
- 16.** Tenga cuidado al abrir la tapa para llenar la pava, cuando el dispositivo esté caliente.
- 17.** No toque las superficies calientes. Use la manija o el botón.
- 18.** Tenga extremo cuidado cuando mueva la pava con agua caliente adentro.
- 19.** El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede dañar el equipo.
- 20.** Mientras el agua hierva, evite el contacto con el vapor que sale de la boquilla vertedora. No abra la tapa antes de tiempo.
- 21.** Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
- 22.** Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no la abra mientras la pava esté funcionando.
- 23.** No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado (calentar agua).
- 24.** Si llena la pava por encima de la marca máxima indicada, el agua puede ser expulsada.
- 25.** No utilice la pava en el exterior.
- 26.** Si desea detener el calentamiento antes de que el agua hierva, apague el dispositivo y luego retírelo de la base.
- 32.** Este producto sólo debe ser utilizado con la base que viene de fábrica.

Conozca su Pava Classic

Partes del Producto

1. Pico
2. Base
3. Tapa
4. Manija
5. Indicador nivel de agua
6. Display
7. Botón temperatura
8. Botón mantener temperatura
9. Botón de encendido / apagado

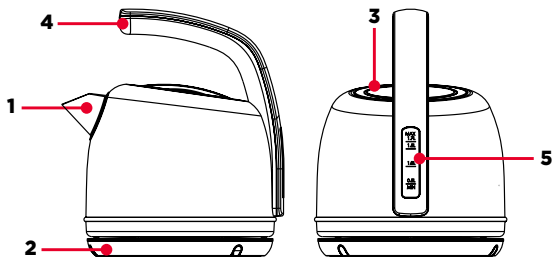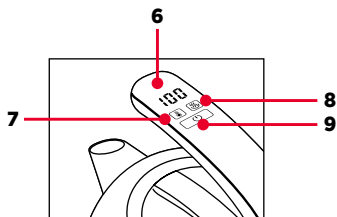

Modo de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar la pava por primera vez, quite todos los envoltorios, límpiela, llénela con agua y hágala hervir dos veces. Luego, vacíela.

Llenado de la pava

Llene la pava hasta el nivel deseado. Asegúrese de no exceder el nivel máximo indicado en el interior de la jarra.

Encendido

1. Siempre coloque la base sobre una superficie plana y nivelada.
2. Coloque la pava sobre la base y conecte el enchufe al tomacorriente.
3. Para que agua llegue a los 100°, presione el botón encendido/apagado (9), espere un instante y oprímalo nuevamente. El número 100 aparecerá en el display. Si desea que el agua alcance otra temperatura oprima el botón encendido/ apagado (9), luego en botón selector de temperatura (7) reiteradamente, hasta ver la temperatura deseada en el display (6) y finalmente vuelve a oprimir el botón encendido/ apagado (9). Usted podrá seleccionar 40°, 50°, 60°, 70°, 80° o 90°.

Advertencia: no quite la tapa mientras el agua esté hirviendo.

Precaución: Nunca utilice la pava sin la tapa. Antes de utilizar compruebe que la tapa este cerrada correctamente.

Apagado

- 1.** Cuando el agua haya alcanzado la temperatura elegida, la pava dejará de calentar.
- 2.** Para detener el calentamiento antes de que termine el proceso, presione el botón encendido / apagado (9).

Advertencia: tenga cuidado al abrir la tapa, ya que al hacerlo podría recibir un chorro de agua caliente sobre su cuerpo. Si el agua hirvió, espere unos minutos antes de liberar la tapa. El cuerpo de la pava suele ser un superficie caliente, utilice la manija para manipular la pava. Asegúrese de que el aparato esté apagado al retirarlo de la base.

Uso insuficiente de agua

- 1.** Esto acortará la vida útil del producto. Cuando toda el agua se evapore, la pava se apagará automáticamente.
- 2.** Retire la pava de la base.
- 3.** Déjela reposar hasta que se enfríe.

Mantener la temperatura del agua

- 1.** La pava puede mantener el agua a 40°, 50°, 60°, 70, 80°o 90°, durante 30 minutos. Luego, se apagará automáticamente.
- 2.** Para utilizar la función “Mantener la temperatura del agua” deberá llenar la pava y colocarla sobre la base. Oprima el botón encendido/apagado (9), seleccione la tempertura deseada con en botón temperatura (7) y luego pulse el botón mantener temperatura (8). La luz del botón parpadeará. Cuando el agua alcance la temperatura seleccionada, la mantendrá durante 30 minutos.
- 3.** Si no puede seleccionar alguna temperatura es probable que la temperatura del agua ya esté por encima de la que desea.

Limpieza y mantenimiento

- 1.** Antes de limpiar la pava, déjela que se enfríe y luego desconéctela del tomacorriente.
- 2.** Nunca sumerja el cuerpo de la pava o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
- 3.** Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo; nunca use limpiadores abrasivos. No sumerja la base de alimentación en agua u otro líquido.
- 4.** Quite el filtro metálico desmontable que se encuentra en el interior del pico y límpielo bajo la canilla de su bacha.
- 5.** Quite el sarro de la pava al menos una vez por mes. Para esto, existen dos opciones:
 - a.** Limpiar con vinagre blanco: llene la pava con medio litro de vinagre y déjelo reposar, sin calentar, durante una hora.
 - b.** Limpiar con ácido cítrico: hierva medio litro de agua, añada 25g de ácido cítrico y déjelo reposar, sin calentar, durante 15 minutos. Vacíe la pava y enjuáguela 5 o 6 veces hasta que no queden residuos.

Smart-tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar