

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: KT700



Smart-tek

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

- 01.** Este producto solo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean supervisados por un mayor.
- 02.** La limpieza y el mantenimiento de la pava no deben ser realizados por niños menores de 8 años.
- 03.** La pava puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si se les han dado las instrucciones necesarias sobre el uso del producto y entienden los peligros involucrados.
- 04.** Los niños no deben jugar con el producto.
- 05.** Si el cable de alimentación está dañado, acuda al servicio técnico autorizado para que el mismo lo reemplace.
- 06.** Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
- 07.** Antes de conectar la pava a la corriente eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, contáctese con el servicio técnico autorizado.
- 08.** Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra; asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
- 09.** Desenchufe el producto cuando no esté en uso.
- 10.** No deje el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
- 11.** No coloque el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.
- 12.** Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.



13. No sumerja el cable, el enchufe o la pava en ningún líquido.
14. Vierta el agua hirviendo lenta y cuidadosamente, sin inclinar la pava bruscamente.
15. Cuando el dispositivo esté caliente, tenga especial cuidado al abrir la tapa para llenar la pava.
16. No toque las superficies calientes. Utilice la manija o la perilla de encendido.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podrían dañar el equipo.
18. Mientras el agua hierva, evite el contacto con el vapor que sale de la boquilla vertedora. No abra la tapa antes de tiempo.
19. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
20. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no la abra mientras la pava esté funcionando.
21. Si llena la pava por encima de la marca máxima indicada, el agua podría ser expulsada a través de la boquilla vertedora.
22. Si desea detener el calentamiento antes de que el agua hierva, apague el dispositivo y luego retírelo de la base.
23. Este producto solo debe ser utilizado con la base que viene de fábrica.

Atención: para que la pava se apague al alcanzar el hervor, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y el filtro de la boquilla haya sido instalado correctamente. Esto evita posibles riegos y daños en el dispositivo.

CONOZCA SU PAVA

Partes del Producto

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tapa | 5. Manija |
| 2. Boquilla vertedora | 6. Perilla de encendido / apagado |
| 3. Botón apertura de tapa | 7. Base |
| 4. Indicador de nivel de agua | |

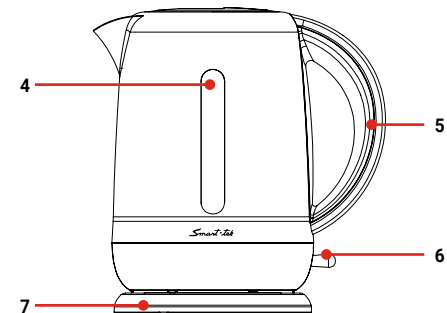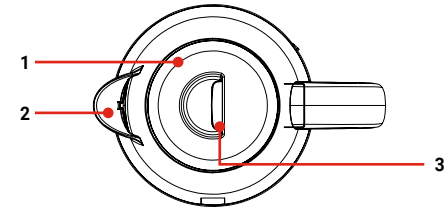

MODO DE USO

1. Para su primer uso, hierva tres veces agua fresca. Asegúrese de utilizar agua clara, sin aditivos.
2. Para su llenado, coloque su pava sobre un lugar nivelado. Abra la tapa presionando el botón de apertura y llénela con agua, teniendo en cuenta las marcas de máximo y mínimo indicadas en el indicador de nivel de agua. Una vez cargada, asegúrese de cerrar la tapa.

Atención: nunca llene la pava sobre el nivel máximo. Esto podría provocar que el agua salpique hacia afuera en el momento del hervor.

3. Conecte el enchufe a la toma de corriente. Coloque la pava eléctrica sobre la base.
4. Presione la perilla de encendido/apagado. La pava comenzará a funcionar.
5. Cuando el agua se caliente lo suficiente, la palanca volverá automáticamente a la posición inicial y su pava se apagará.
6. Aparte el aparato de la red eléctrica. Al verter el agua hervida, mantenga cerrada la tapa.
7. Para apagar la pava manualmente, mueva la perilla hacia arriba o levante la pava y sepárela de la base.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la pava, deje que la misma se enfríe y luego desconéctela de la toma de corriente.
2. Nunca sumerja el cuerpo de la pava o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
3. Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, nunca use limpiadores abrasivos. No sumerja la base de alimentación en agua u otro líquido.

¿Cómo eliminar el sarro?

1. Retire el enchufe del tomacorriente y espere a que la pava se enfríe.
2. Saque el filtro de la boquilla vertedora.
3. Llene la pava con vinagre hasta el nivel máximo y déjela hervir.
4. Espere dos horas.
5. Vacíe la jarra y llénela con agua limpia hasta el nivel máximo. Déjela hervir, vacíe la jarra nuevamente. Repita este proceso dos veces más.

Atención: nunca utilice amoníaco u otros productos para quitar el sarro. Estos pueden ser perjudiciales para la salud porque no son aptos para ser bebidos.

Smart-tek



| smart_tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar