

*Smart-tek*



**GUÍA RÁPIDA**

**Pava Eléctrica - Modelo SD1070**


## Medidas de Seguridad

### SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

- 1.** Este producto sólo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre y cuando sean supervisados por un mayor.
- 2.** La limpieza y el mantenimiento de la pava no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Manténgalos alejados del producto.
- 3.** La pava puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. También por personas con poco conocimiento del dispositivo, si se les han dado las instrucciones necesarias sobre el uso y entienden los peligros involucrados.
- 4.** Los niños no deben jugar con el producto.
- 5.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
- 6.** Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
- 7.** Antes de conectar la pava a la corriente eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, contáctese con el servicio técnico autorizado.
- 8.** Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
- 9.** Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
- 10.** No deje el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
- 11.** No coloque el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.

## Conozca su Pava SD1070

12. Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.
13. No sumerja el cable, el enchufe o la pava en ningún líquido.
14. Vierta el agua hirviendo lenta y cuidadosamente, sin inclinar la pava demasiado rápido.
15. Tenga cuidado al abrir la tapa para llenar la pava, cuando el dispositivo esté caliente.
16. No toque las superficies calientes. Use la manija o el botón de apertura o la perilla.
17. Tenga extremo cuidado cuando mueva la pava con agua caliente adentro.
18. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden dañar el equipo.
19. Mientras el agua hierva, evite el contacto con el vapor que sale del pico vertedor. No abra la tapa antes de tiempo.
20. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
21. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no la abra mientras la pava esté funcionando.
22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
23. Si llena la pava por encima de la marca máxima indicada, el agua puede ser expulsada.
24. No utilice la pava en el exterior.
25. Si desea detener el calentamiento antes de que el agua hierva, apague el dispositivo y luego retírelo de la base.
26. Este producto sólo debe ser utilizado con la base que viene de fábrica.
27. Podrá limpiar el aparato con un paño húmedo y secarlo inmediatamente. No utilice detergente o agentes limpiadores químicos.
28. Nunca toque el aparato con las manos húmedas.

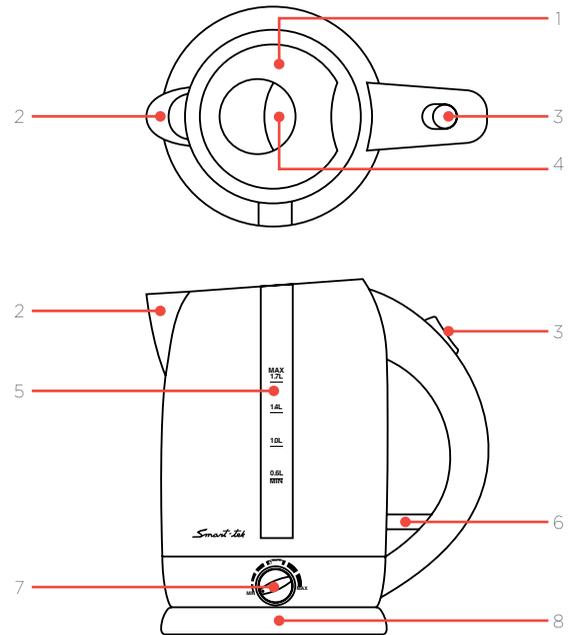

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Tapa               | 5. Indicador de nivel      |
| 2. Pico vertedor      | 6. Luz LED indicadora      |
| 3. Botón de encendido | 7. Selector de temperatura |
| 4. Botón de apertura  | 8. Base de conexión        |

## Modo de uso

1. Coloque su pava sobre un lugar nivelado y abra la tapa presionando el botón de apertura. Llene la misma con agua, teniendo en cuenta los niveles máximo y mínimo que figuran impresos en el indicador de nivel. Vuelva a cerrar la tapa.
2. Conecte el enchufe al tomacorriente y luego, coloque la pava eléctrica sobre la base de conexión.
3. Seleccione la temperatura deseada utilizando la perilla selectora (podrá seleccionar temperaturas entre los 35°C y los 100°C).
4. Presione el botón de encendido. La luz LED indicadora de encendido se tornará roja.

**Nota:** Para su primer uso, hierva dos veces agua fresca. Por favor, asegúrese de utilizar agua clara, sin aditivos.



Siempre al terminar de utilizar el equipo, de ser necesario, recuerde colocar la llave de encendido en la **posición OFF**.

5. Separe el aparato de la red eléctrica. Al verter el agua caliente, mantenga cerrada la tapa.

**Precaución: ¡Existe peligro de quemarse!**

## Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar la pava, déjela que se enfríe y luego desconéctela de la toma de corriente.
2. Nunca sumerja el cuerpo de la pava o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
3. Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, nunca use limpiadores abrasivos. No sumerja la base de alimentación en agua u otro líquido.
4. Quite el sarro de la pava al menos una vez por mes. Para esto, proceda a limpiar utilizando vinagre blanco; llene la pava con medio litro de vinagre y deje reposar durante una hora, sin calentar.



smarttekARG

smart.tek.argentina

www.smart-tek.com.ar