

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Mini Picadora CH979

## Medidas de Seguridad

### **SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.**

- 1. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido.**
- 2. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando el aparato se utiliza cerca de niños.**
- 3. Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar las piezas para limpiar. Asegúrese de que el aparato esté apagado cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiarlo.**
- 4. No opere ningún aparato con el cable o enchufe dañado, si el aparato funciona mal o está dañado de alguna manera. Por favor, concorra al servicio técnico más cercano.**
- 5. No lo utilice al aire libre. Este aparato es para uso doméstico solamente.**
- 6. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.**
- 7. No coloque la unidad sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o de un horno caliente.**
- 8. No deje el aparato sin vigilancia. No use el electrodoméstico para otro uso que no sea el previsto.**
- 9. No utilice limpiadores abrasivos o almohadillas de fregar para limpiar el aparato.**
- 10. El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.**
- 11. No ponga los dedos u otros objetos dentro de la**

- procesadora mientras esté en funcionamiento.
12. No sobrecargue el aparato con alimentos.
  13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por el servicio técnico oficial.
  14. No utilice el aparato si está dañado.
  15. El aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera de su alcance.
  16. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales o sin experiencia, si se les ha dado supervisión o instrucción necesaria sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros
  17. Desconecte el aparato y desenchúfelo del suministro antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes que se mueven en uso.




**ADVERTENCIA**

**No utilice este producto para picar hielo, hueso, carne congelada, o cualquiera otro alimento que sea extremadamente duro.**

## Conozca su exprimidor

### Partes del Producto

1. Botones de velocidad
2. Cuerpo principal
3. Cubierta de seguridad
4. Anillo de ajuste
5. Cuchillas
6. Bowl
7. Base de goma

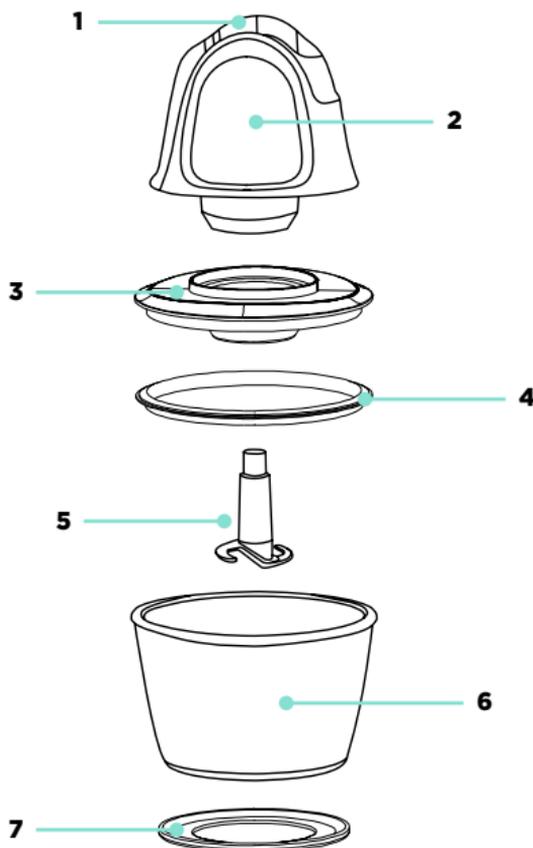

## Modo de uso

- 1. Coloque el cuerpo principal sobre una mesa plana y seca.**
- 2. Ponga la base de goma sobre la mesa y ubique el bowl sobre esta.**
- 3. Coloque la cuchilla de cortar en el eje de la cuchilla, luego agregue los ingredientes en el bowl.**
- 4. Instale la cubierta de seguridad con anillo de ajuste en la parte superior del bowl.**
- 5. Ponga el cuerpo principal sobre la cubierta de seguridad y gírelo hasta que esté fijo en su posición.**
- 6. Enchufe el aparato y presione el botón de velocidad para procesar el alimento.**

### Tabla de procesado

**Esta tabla indica el tiempo de procesado de algunos alimentos**

Ingredientes	Volumen	Tiempo seg
<b>Cebolla</b>	<b>150</b>	<b>15</b>
<b>Ajo</b>	<b>150</b>	<b>10</b>
<b>Pan</b>	<b>100</b>	<b>10</b>
<b>Nueces</b>	<b>150</b>	<b>30</b>
<b>Queso</b>	<b>200</b>	<b>15</b>
<b>Jamón</b>	<b>200</b>	<b>20</b>
<b>Carne</b>	<b>250</b>	<b>15</b>
<b>Chocolate</b>	<b>100</b>	<b>10</b>
<b>Frutas y verduras</b>	<b>200</b>	<b>15</b>

## Problemas frecuentes

Problema	Solución
<b>La procesadora no funciona.</b>	<b>Asegúrese de que todas las partes estén bien ensambladas y de que el aparato esté enchufado.</b>
<b>La procesadora de repente dejó de funcionar.</b>	<b>El bowl puede aflojarse durante el funcionamiento del aparato. Asegúrese de que esté bien ensamblado.</b>
<b>El motor funciona pero la cuchilla no se mueve.</b>	<b>Verifique que la cuchilla esté instalada de manera correcta.</b>

## Limpieza y mantenimiento

- 1. Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe completamente.**
- 2. Desensamble todas las partes y lávelas con agua y detergente.**
- 3. No sumerja el cuerpo principal en ningún líquido. Límpielo con un paño húmedo.**
- 4. No use limpiadores abrasivos porque pueden dañar el aparato.**
- 5. La procesadora debe ser guardada en un lugar seco y ventilado.**



*Smart-tek*



| **smarttekARG**



| **smart.tek.argentina**



| **www.smart-tek.com.ar**