



PIMENTERO

ELÉCTRICO - USB - RECARGABLE

Smart-tek





SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Úselo solo para pimienta y sal.
- No fuerce la amoladora para apretarla ni la gire ni intente acelerar el mecanismo.
- Mantenga las partes del cuerpo (por ejemplo, los dedos) y los utensilios alejados del cabezal de molienda para evitar daños.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desarme el producto usted mismo.
- Mantener alejado de gases inflamables, explosivos y altas temperaturas.
- El uso del producto de una forma no descrita en las instrucciones exime al fabricante de toda responsabilidad.


CONOZCA SU PRODUCTO

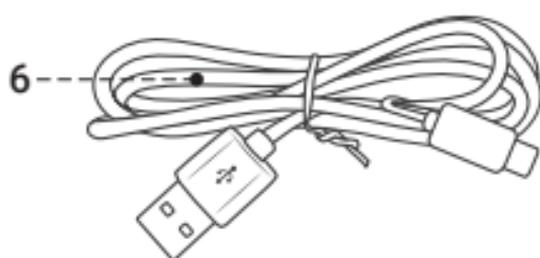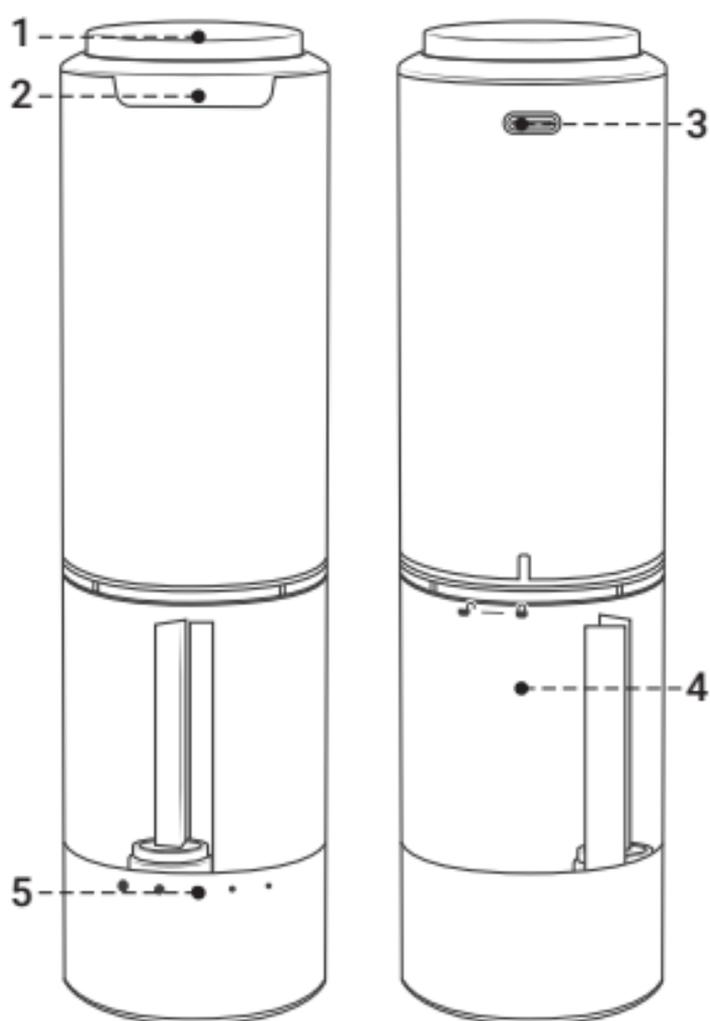

1. Botón de encendido/apagado
2. Luz indicadora
3. Toma de carga
4. Contenedor
5. Selector de molienda
6. Cable tipo C

COMO CARGAR SU PRODUCTO

- Conecte el cable de carga tipo C con un adaptador, enchufe el adaptador a una toma de corriente y luego conecte el cable de carga a la interfaz tipo C en la parte posterior del pimentero.
- Durante la carga, la luz indicadora se enciende, lo que indica que se está cargando normalmente.
- La luz indicadora se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
- Se necesitan aproximadamente 2 horas para cargar completamente la batería.

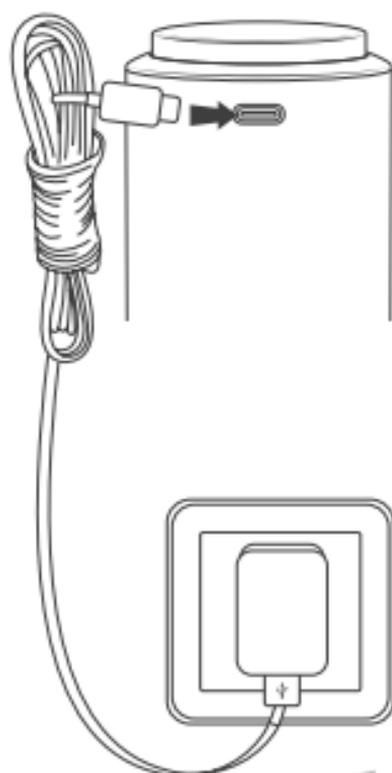


Smart-tek

ATENCIÓN

- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el adaptador, el enchufe del cable de carga y el puerto de carga del dispositivo estén completamente secos.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo esté desconectado de la fuente de alimentación si va a dejarlo desatendido.
- Antes de cada uso, verifique que el aparato y el cable estén en buenas condiciones. Nunca utilice un aparato si el cable está dañado.
- Este es un producto recargable con batería de litio. Cuando no esté en uso, se recomienda cargarlo cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido con este producto. Cargue únicamente con adaptadores aprobados de seguridad equivalentes con un voltaje de salida de 5 V.

MODO DE USO

Sujete firmemente el molinillo, gire y abra el recipiente según como indica el gráfico.

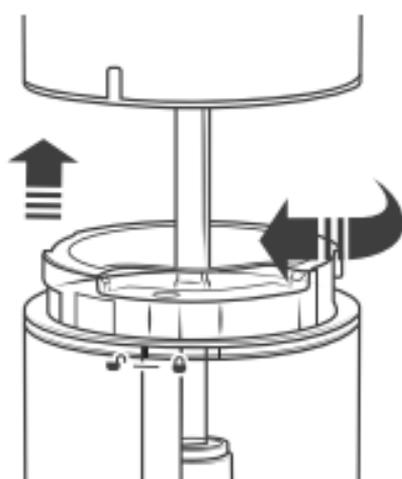


Ponga pimienta o sal en el recipiente, fije y bloquee la parte superior del cuerpo con el recipiente girándolos en sentido inverso.




Smart-tek

Según las necesidades personales, girar el recipiente para ajustar el espesor de la molienda.

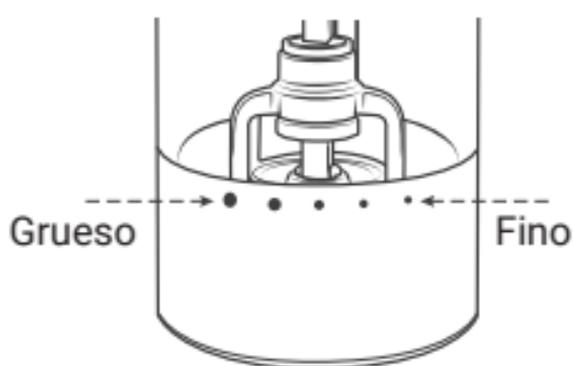

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para moler, suelte el botón para detener.

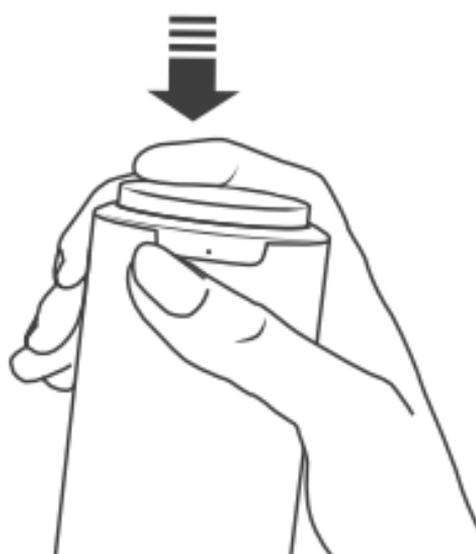


Ajustar a Fino: Gire el recipiente en el sentido de las agujas del reloj hasta lograr la finura deseada.

Ajustar a grueso: gire el recipiente en sentido antihorario. Si el ajustador se afloja, podría deberse a que algunos granos de pimienta se han quedado atrapados en la fresa.

Con los condimentos en el recipiente, no dé vuelta el molinillo durante mucho tiempo en caso de que granos de condimentos puedan entrar en el compartimiento de la batería y causar corrosión.

El recipiente del producto se puede limpiar enjuagándolo con agua limpia, pero no lo remoje ni lo meta en el lavavajillas. (No enjuague la unidad principal con agua). Si el recipiente se ha limpiado con agua, se recomienda colocarlo en un lugar fresco y seco durante 2 días hasta que esté completamente seco.

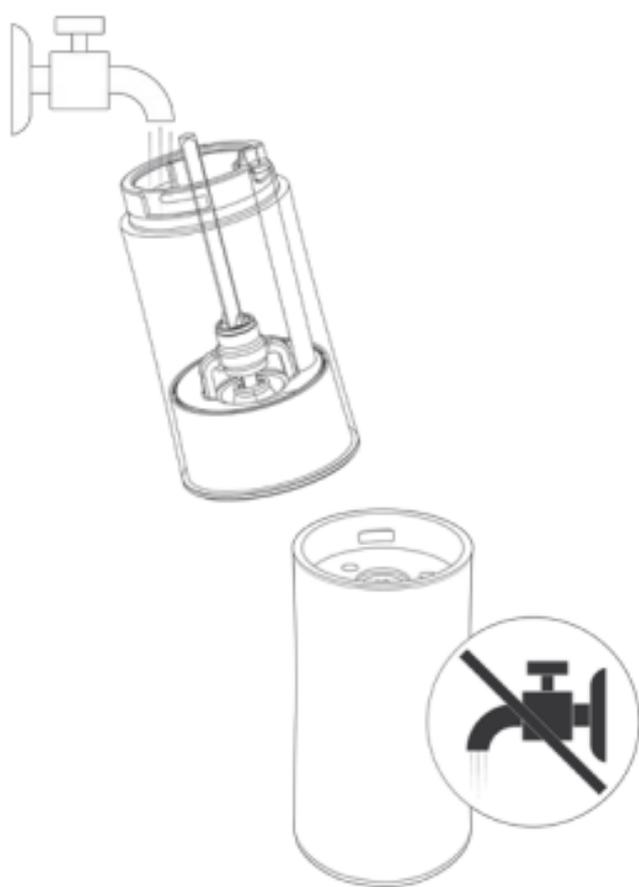

Smart-tek

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Si el molinillo no funciona o se detiene mientras muele:

Por favor cárgalo. (**No se recomienda utilizar el producto mientras se carga**).

Ajuste el recipiente en sentido antihorario.

Si todas las operaciones anteriores son correctas y el molinillo aún funciona de manera anormal, comuníquese con un servicio técnico autorizado de Smart-tek.

Smart-tek

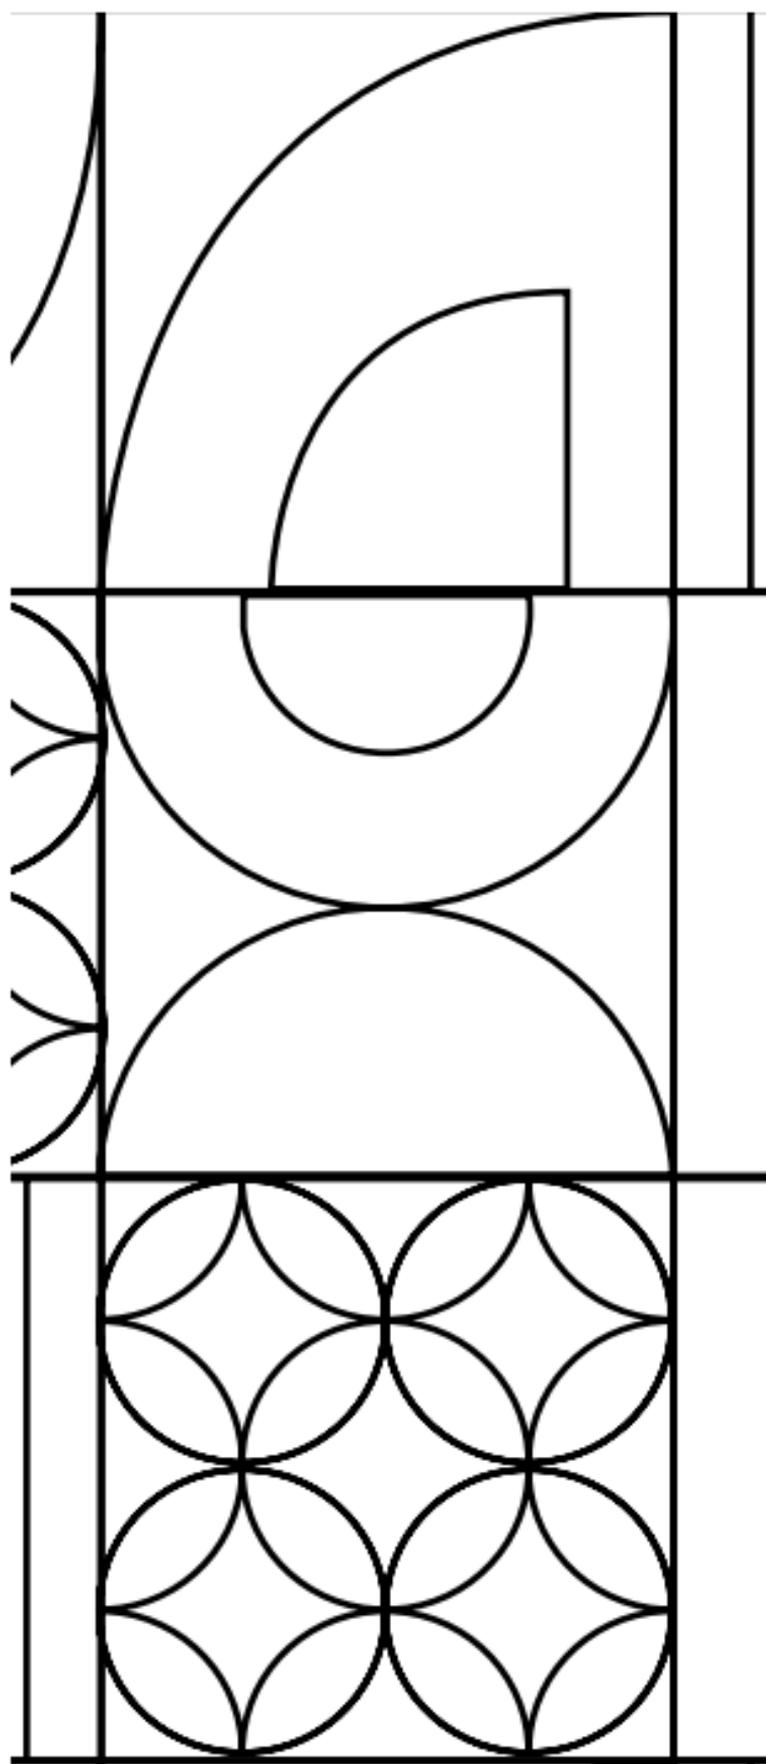

smarttekARG | 

smart_tek | 

smart.tek.argentina | 

www.smart-tek.com.ar | 