


MANUAL DE INSTRUCCIONES



**RACIONADOR DE ALIMENTO
MODELO: PF100**




[The main body of the page contains a large area of redacted text, represented by a light gray background.]

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO.

- **Lea este manual de usuario por completo, y detenidamente, antes de usar este producto.**
 - **Guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.**
 - **Cualquier operación que se oponga a las descritas en este manual, podría derivar en daños al usuario o al producto.**
1. Retire el producto y sus partes del packaging. Las bolsas podrían causar sofocación; manténgalas alejadas de niños o mascotas.
 2. Evite que niños pequeños jueguen con el producto o cerca de él.
 3. Para reducir riesgo de lesiones, supervise el producto cuando hayan niños cerca del mismo.
 4. No utilice el producto en caso que sus mascotas que no lleguen al plato de alimento o que tengan alguna invalidez física.
 5. No sumerja el producto en agua ya que podrían dañarse los componentes electrónicos.
 6. No coloque ningún elemento, que no sea comida de mascotas, dentro del producto.
 7. No utilice el producto a la intemperie. Verifique que el producto esté racionando alimento correctamente.
 8. No introduzca alimentos húmedos, como por ejemplo los alimentos de lata.
 9. No desarme el producto más allá de lo indicado en este manual.
 10. No utilice este producto para algo que no haya sido pensado.
 11. No utilice el producto si el mismo funciona incorrectamente o se ha dañado. No intente reparar este producto por cuenta propia, contáctese con el servicio técnico autorizado.
 12. Siempre desconecte el producto cuando no esté en uso o para limpiarlo.
 13. Nunca tire del cable para desenchufar el producto de la toma de corriente; tome el enchufe y tire del mismo.
 14. En caso de que el enchufe llegase a mojarse, corte el suministro de la toma de corriente en la cual está enchufado para proceder a desenchufarlo.
 15. Verifique el producto antes de enchufarlo; no lo enchufe en caso de que el cable y/o el enchufe estén mojados.
 16. No permita a sus mascotas masticar o tragar cualquiera de las partes del producto. Para evitar problemas, puede pasar el cable a través de un conducto resistente.
 17. No instale o almacene este producto en lugares que estén expuestos a precipitaciones y/o a temperaturas menores a 4°C.
 18. Verifique la carga de las pilas regularmente. Antes de ausentarse por un tiempo prolongado, siempre reemplaze las pilas por nuevas.
 19. No levante el producto de la tapa, del recipiente de comida o del plato. Levántelo sosteniéndolo con las 2 manos de la base; manténgalo derecho.

CONOZCA SU RACIONADOR

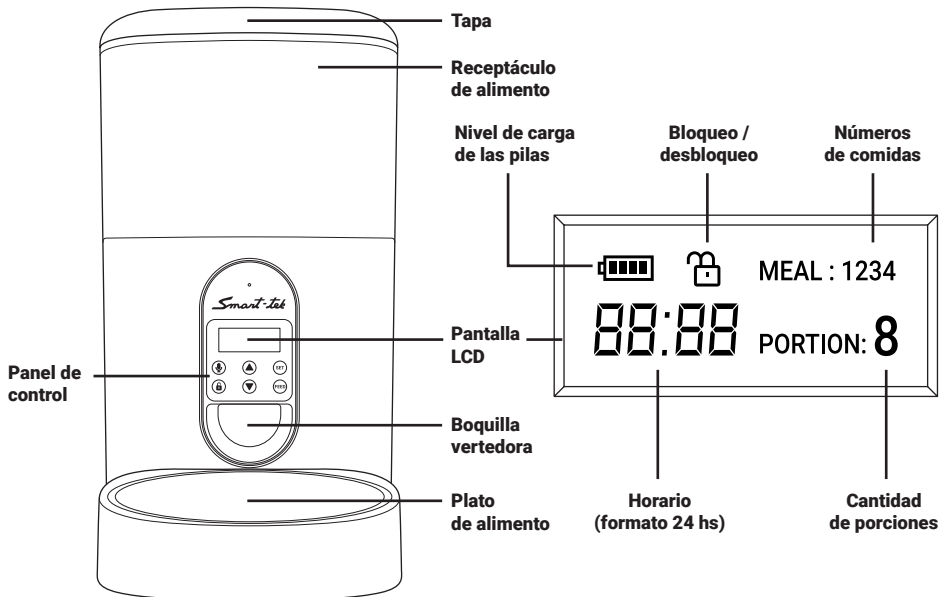

Funciones de botones



Grabar: presione y sostenga por 3 segundos hasta escuchar un beep; suelte para hacer una grabación de audio de hasta 10 segundos y vuelva a presionar el botón para finalizar (escuchará 2 beeps). Repita los pasos para grabar un nuevo audio.



Bloquear/Desbloquear: presione y sostenga por 3 segundos para desbloquear. Cuando la pantalla LCD se apague, presione cualquier botón para encenderla antes de realizar alguna operación (a excepción del botón Aumentar ▲, en caso de querer hacer un reseteo de los ajustes*).



Aumentar/Resetear: presione para aumentar el valor.
*Presione y sostenga por 10 segundos, con la pantalla apagada, para resetear todos los ajustes.



Disminuir: presione para disminuir el valor.



Configurar: presione para cambiar entre *Time* (tiempo), *Meal* (comida), y *Portion* (porción); sostenga por algunos segundos para que uno de estos ajustes comience a titilar, indicando que el mismo está listo para ser configurado.



Alimentar manualmente: presione para dispensar una porción de alimento manualmente.

Nota: la pantalla se bloqueará automáticamente luego de estar 15 segundos sin actividad.

1. Plato de comida

- Coloque el producto en donde usted desee, sobre una superficie plana, y verifique que el recipiente de comida se encuentre firme en su lugar.
- Alinee la parte del plato que tenga el relieve hacia dentro, y los agujeros, con la base del producto. Presione hacia arriba para ensamblar ambas partes.

Nota: antes de mover el producto, vacíe el plato y retírelo presionándolo hacia abajo. Levante el producto sosteniéndolo únicamente de la base.

2. Corriente de alimentación

- Conecte el adaptador de 5V incluido a una toma de corriente y luego conecte el producto a este utilizando el cable USB incluido.
- Abra el compartimento de las pilas, situado debajo de la base, e instale 3 pilas de tipo D (no incluidas) para que el producto siga funcionando en caso de un corte de suministro eléctrico.
- La pantalla LCD se encenderá automáticamente indicando que el producto se ha encendido.

Nota: antes de conectar el producto, asegúrese de que todas las partes se encuentren secas y limpias.

 **Advertencia:** utilice solamente el adaptador de 5V incluido.


3. Bolsa deshidratante


- Abra el receptáculo de alimento y coloque la bolsa deshidratante en el compartimento que se encuentra en la parte interna de la tapa.

Nota: es recomendable utilizar la bolsa deshidratante y cambiarla frecuentemente en caso de haber aparecido moho en el receptáculo de alimento. Por favor, recuerde remover la bolsa deshidratante antes de limpiar la tapa.

4. Receptáculo de alimento


- Llene el receptáculo con alimento balanceado seco y luego cierre la tapa.

 **Advertencia:** no introduzca alimento de mascotas enlatado o húmedo. Recuerde que el tamaño del grano de alimento recomendado debe oscilar entre 2 y 10 mm de diámetro para no atorarse.

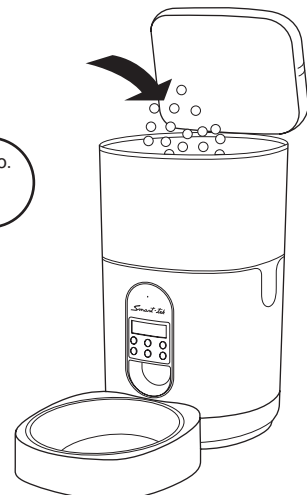

CONFIGURACIÓN

5. Configuración de hora

- Presione y sostenga el botón de desbloqueo  por 3 segundos para desbloquear la pantalla.
- Presione el botón de configuración (SET); los dígitos en pantalla comenzarán a titilar.
- Presione los botones de Aumentar ▲ / Disminuir ▼ para configurar la hora.
- Presione el botón de configuración (SET) nuevamente para poder configurar los minutos.

6. Configuración de comidas por día

- Luego de haber configurado la hora, presione el botón de configuración (SET) para que valor de *Meal* (comidas) comience a titilar y así poder configurarlo. Utilice los botones Arriba ▲ / Abajo ▼ para seleccionar entre 1 y 4 comidas diarias.

7. Configuración de horarios y porciones de comida

- Luego de configurar la cantidad de comidas diarias, el número de comida comenzará a titilar "1", indicando que configure la cantidad de porciones que se dispensarán en esta 1ra comida.




Configure el horario de esta comida

- Presione el botón de configuración (SET) y el campo de hora comenzará a titilar.
- Presione los botones de Arriba ▲ / Abajo ▼ para aumentar o disminuir el horario.
- Presione nuevamente el botón de configuración (SET) para pasar al campo de minutos y así poder configurarlos.

Configure la cantidad de porciones a dispensar


- Presione el botón de configuración (SET); la palabra *Portion* comenzará a titilar.
- Presione los botones Arriba ▲ / Abajo ▼ para configurar la cantidad de porciones que se dispensarán para el número de comida actual.

8. Grabar un llamado de voz

- Presione y sostenga el botón de grabar  por 3 segundos hasta escuchar un Beep.
- Grabe hasta 10 segundos de su voz y presione el botón de grabar  nuevamente para guardar; se escucharán 2 beeps indicando que la voz se ha guardado correctamente. Podrá presionar nuevamente el botón de grabar  para escuchar la grabación.
- Repita el proceso para cambiar la grabación de voz cuando quiera.

Nota: solo se reproducirá la grabación en caso de haberla grabado previamente. La grabación se reproducirá luego de haber dispensado la comida.

9. Alimentar manualmente a tu mascota


- Presione el botón de Alimentar (FEED) cuando la pantalla esté desbloqueada (presione el botón de desbloqueo  por 3 segundos para desbloquearla) y una porción de alimento se dispensará.

Nota: los horarios programados no se verán afectados en caso de que utilice esta función.

Es recomendable que limpie el producto regularmente, para la salud de su mascota.

Las partes lavables del producto son el receptáculo de alimento, el plato de comida y la tapa (sin la bolsa deshidratante); estas partes pueden sumergirse en agua y ser lavadas a mano, con agua tibia y jabón. No ponga estas partes dentro de un lavavajillas.

- Extracción del recipiente de alimento


Si llegase a haber comida dentro del receptáculo, presione los botones de Alimentar (FEED) y de Desbloqueo  al mismo tiempo hasta que se vacíe el receptáculo.

Presione las trabas laterales con sus dedos pulgares y tire hacia arriba para retirar el receptáculo.




- Extracción del plato de alimento

Vacíe el plato y presione hacia abajo para extraerlo de la base del producto.

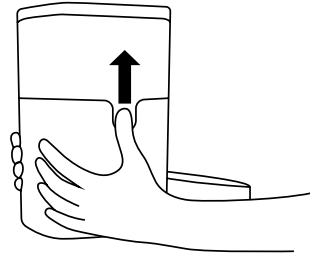Aguarde a que todas las partes se sequen por completo antes de volver a ensamblarlas.



Problemas y soluciones

Problema	Solución
No puedo presionar ningún botón.	La pantalla se bloqueará automáticamente pasados los 15 segundos de inactividad. Presione y sostenga el botón de desbloqueo  por 3 segundos para desbloquear la pantalla.
No puedo recordar la configuración de las comidas.	Desbloquee la pantalla, presione el botón de configuración (SET) y verá el número de comidas en pantalla (no podrá ver el tamaño de porción de cada una).
La comida no se raciona	<ol style="list-style-type: none"> 1) Asegúrese de haber colocado alimento seco y de 2-10 mm de diámetro. 2) Verifique que ningún objeto esté obstruyendo la tolva o la boquilla vertedora. 3) Verifique que el nivel de batería no esté bajo o que el adaptador esté conectado correctamente a la toma de corriente y al producto.
El display LCD se encuentra apagado	<ol style="list-style-type: none"> 1) La pantalla se bloqueará y se oscurecerá pasados los 15 segundos de inactividad. Presione y sostenga el botón de desbloqueo  por 3 segundos para desbloquear la pantalla. 2) Verifique que el adaptador se encuentre conectado.
No puedo extraer el receptáculo de alimento	Por favor, siga los pasos indicados en la sección de limpieza y cuidado, en esta misma página.
No puedo escuchar mis grabaciones de voz cuando se dispensa alimento.	Asegúrese de haber grabado la voz correctamente, desbloquee la pantalla y presione el botón de grabar  para verificarlo; de no escucharse ningún sonido, probablemente deberá grabar su voz nuevamente. Siga los pasos indicados en la sección de grabación.
El volumen de comida varía en cada porción	Las primeras porciones pueden llegar a variar pero no significa que el producto esté defectuoso. Luego de dispensarse varias porciones, el volumen se regularizará.

Smart-tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar