

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**RACIONADOR DE ALIMENTO
MODELO: PF300**

ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD


Especificaciones

- Model: PF- 300
- Cargador no incluido.
- Soporta cargadores: 5V/1A, 5V/2A, 5V/3A.
- Conexión Bluetooth
- Capacidad por compartimiento: 120g
- Recomendado para gatos o perros pequeños.
- Medidas: 32cm x 32cm x 8,3cm
- Peso: 1,10 kg.
- Material: Polímero termo plástico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO.

- **Lea este manual de usuario por completo, y detenidamente, antes de usar este producto.**
 - **Guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.**
 - **Cualquier operación que se oponga a las descritas en este manual, podría derivar en daños al usuario o al producto.**
1. Si el alimentador se apaga y luego se enciende, es necesario restablecer la configuración de tiempo.
Método 1: Conecte el alimentador con la aplicación. Una vez establecida la conexión, el alimentador sincronizará automáticamente la hora del teléfono.
Método 2: Si el alimentador no está conectado a la aplicación, puede configurar la hora en la interfaz principal.
 2. Nunca coloque otros artículos en la parte superior del comedero.
 3. Este alimentador es para alimentos secos y húmedos.
 4. Está estrictamente prohibido sumergir la base del alimentador en cualquier tipo de líquido.
 5. Si el alimentador se encuentra inactivo durante 5 minutos, se apagará automáticamente la pantalla para ahorrar energía.
 6. Para evitar problemas de funcionamiento, es importante no llenar los compartimentos de la bandeja más allá del borde.
 7. Cuando el alimentador avise de batería baja, reemplace la batería a tiempo.
 8. Si no va a utilizar el dispositivo durante un tiempo, le recomendamos retirar las pilas del alimentador.
 9. Cubre o organiza bien el cable de alimentación para evitar que sea mordido por su mascota.
 10. Este comedero es apto para gatos y perros de tamaño pequeño (No menos a 3 meses).

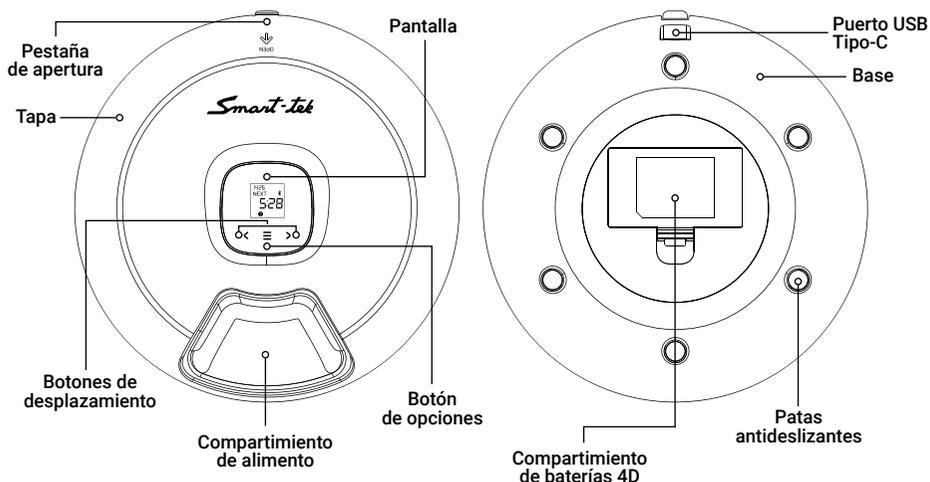

Funciones de botones



Botón siguiente

- 1. Mover bandejas:** Pulse brevemente este botón, la bandeja girará en el sentido de las agujas del reloj mostrando el siguiente compartimento.
- 2. Configuración de horario:** Dentro del menú de configuración podrá editar la hora y los diferentes horarios del plan de alimentación.
- 3. Revisión del plan:** Presione durante dos segundos para revisar los diferentes horarios configurados.



Botón atrás

- 1. Mover bandejas:** Pulse brevemente en el menú principal, la bandeja girará en sentido contrario a las agujas del reloj en un compartimento. ¡Presione prolongadamente para revisar los planes de alimentación!
- 2. Configuración de horario:** Dentro del menú de configuración podrá editar la hora y los diferentes horarios del plan de alimentación.
- 3. Revisión del plan:** Presione durante dos segundos para revisar los diferentes horarios configurados.



Botón de opciones

- Haga doble clic en el panel para configurar la hora del dispositivo, presiones brevemente para configurar los planes de alimentación y presiones prolongadamente durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica.
- Presione brevemente la interfaz de configuración del plan de alimentación para cambiar entre horas y minutos, presione prolongadamente para volver a la interfaz principal.

CÓMO UTILIZAR


1. Encienda el alimentador

Desembale y conecte el cable USB tipo C a la toma de corriente en la parte inferior. ¡La pantalla LCD se iluminará!




2. Destape el alimentador

Tire para arriba la pestaña de la tapa de dispositivo en "ABRIR" y levante la tapa del alimentador.

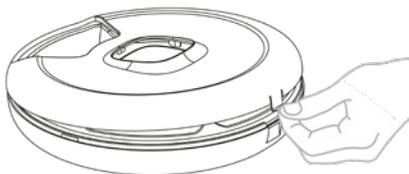


3. Llenar bandeja de alimento

Llena cada compartimiento de la bandeja con alimento seco o húmedo con un máximo de 120gr por espacio.

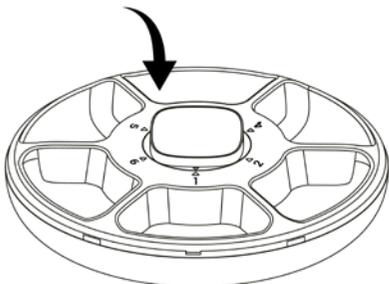

4. Cierre el alimentador

Alinee la tapa con la base en la pestaña de apertura y presione hacia abajo para cerrar.

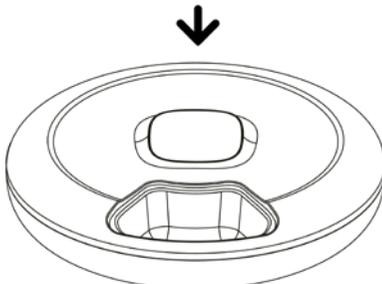

5. Programación manual

Mantenga presionados los botones '<' y '>' al mismo tiempo para desbloquear la pantalla, luego configure la hora y el plan de alimentación de su mascota.



6. Programación por APP

Conecte el alimentador con su teléfono, el alimentador detectará la hora del teléfono y podrá programar el plan de alimentación de su mascota.




1 Haga click en "Agregar dispositivo" o en el botón "+" que se encuentra en la esquina superior derecha.




2 Una vez la aplicación detecte el dispositivo, haga click en "Agregar"



3 La aplicación tomará un tiempo en cargar el dispositivo a la app

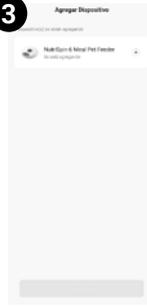


4 Una vez se haya agregado el dispositivo hacer click en "finalizado" para poder empezar a utilizar el dispositivo.

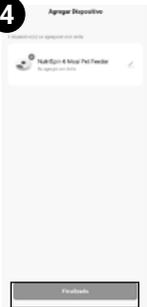

5 Cuando el alimentador sea agregado correctamente deberá permitir el uso de bluetooth por parte de la aplicación.



6 Cuando el dispositivo se encuentre vinculado, podrá programar los horarios del plan de alimentación diario de su mascota.

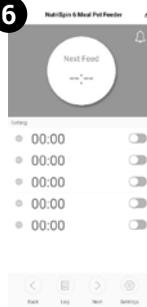


Nota: Podrá programar hasta 5 raciones diarias, ya que uno de los compartimientos siempre permanecerá visible.

7 Seleccione el compartimento que desea configurar con los botones "<" o ">", una vez seleccionado programe la hora de su preferencia y haga click en el "botón deslizante" para activarlo.



8 Repita el mismo proceso con los demás compartimientos hasta completar el plan diario de alimentación.

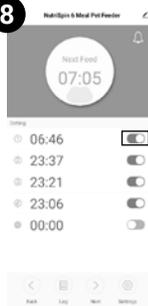

9 Haga click en el botón "≡" para conocer el historial de alimentación de su mascota en el día programado.



Descarga de la App

- Busque la App "TuyaSmart" en AppStore o GooglePlay y descárguela en su dispositivo móvil. En caso de no encontrarla, utilice los links que se encuentran en la página web de Smart-tek:
- Luego de instalar la App, deberá crearse una cuenta para iniciar sesión en la misma.



CONFIGURACIÓN MANUAL



1. Desbloquear

Para desbloquear el dispositivo, mantenga presionadas las teclas “<” y “>” al mismo tiempo durante algunos segundos.



2. Configuración de la hora del sistema

Cuando esté desbloqueado, haga doble clic en la tecla “≡” hasta que los dígitos de la HORA parpadeen, luego presione los botones “<” y “>” para configurar la hora, para terminar presione brevemente la tecla “≡”. Cuando los dígitos de los minutos parpadeen, presione las teclas “<” y “>” para configurar los minutos y presione la tecla “≡” para guardar.



3. Configuración del plan de alimentación

Cuando esté desbloqueado, presione brevemente el botón “≡” hasta que vea que el número 1 parpadea, luego presione brevemente el botón “≡” para ver parpadear los dígitos de la hora. Configure la primera alimentación a medida que configura la hora del sistema. Después, presione la tecla “≡” para guardar y presione “>” para configurar el Número 2. Configure las cinco comidas de la misma manera. Si solo planifica tres comidas al día, después de configurar la tercera ración, mantenga presionado para guardar y salir.




Se recomienda configurar un plan de alimentación en la APP móvil, que es más sencillo y cómodo de operar.

INSTALACIÓN DE BATERÍA DE RESPALDO

Antes de instalar, asegúrese de que no haya nada en el compartimento de alimentos. Para la instalación utilice un destornillador para abrir el compartimento de la batería en la parte inferior. Use cuatro pilas tipo D /LR14 alcalinas. (Tenga en cuenta los polos positivo y negativo), vuelva a colocar la cubierta y ajuste los tornillos.

Instale baterías de respaldo en caso de corte de energía. Si las pilas no se utilizan durante mucho tiempo, retirelas.

Ante un eventual corte de energía las pilas deben estar instaladas antes del mismo, de lo contrario se perderán las configuraciones realizadas, hasta que se conecte nuevamente a la aplicación de comando.

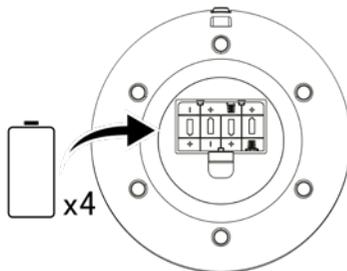

Nota: Las baterías no vienen incluidas.

Es recomendable que limpie el producto regularmente, para la salud de su mascota.

Las partes lavables del producto son la bandeja de alimento y la tapa; estas partes pueden sumergirse en agua y ser lavadas a mano, con agua tibia y jabón. No ponga estas partes dentro de un lavavajillas.

- Extracción de la bandeja de alimento

Limpie diariamente los restos dejados por su mascota en la bandeja de alimentación del dispositivo.

En caso que un líquido se derrame sobre el producto limpie inmediatamente. No sumerja la base, para limpiar utilice un paño húmedo y posteriormente séquelo.

Aguarde a que todas las partes se sequen por completo antes de volver a ensamblarlas.

ADVERTENCIAS

La garantía no cubrirá fallas del producto en los siguientes ejemplos:

1. Daño intencionado al producto por parte del usuario o de terceros.
2. No operar o mantener el producto siguiendo la Guía de instalación.
3. Fallo por desgaste, incluidos, entre otros, rayones, corrosión y oxidación.
4. Fallo debido a reparación no autorizada del producto, incluidos, entre otros, intentos de reparación o modificación propios o de terceros.

Smart-tek

 | smarttekARG
 | smart.tek.argentina
 | www.smart-tek.com.ar