

MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

REBANADOR DE VEGETALES



Easy Chop

Smart-tek

ÍNDICE

REBANADOR DE VEGETALES

| | |
|-------------------------------|--------|
| Medidas de Seguridad | pág. 4 |
| Componentes y Funciones | pág. 5 |
| Modo de Uso | pág. 5 |
| Cuidado y Limpieza | pág. 6 |
| Preguntas Frecuentes | pág. 7 |
| Datos Técnicos | pág. 8 |

MEDIDAS DE SEGURIDAD




SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR EL APARATO.

1. Por favor, lea este manual atentamente antes de usar y guárdelo para futuras referencias
2. Cerciórese de que el voltaje en su hogar se corresponda al de la alimentación del producto.
3. Desconecte el producto de la corriente antes de empezar a limpiarlo, o ajustar o desajustar sus partes.
4. Chequee la integridad del cable y del conector antes de enchufarlo. Si algo no estuviese en perfectas condiciones por favor comuníquese con el departamento de service oficial. No intente desarmar el producto usted mismo, esto invalidará la garantía.
5. Nunca coloque un timer en la alimentación de este producto. Puede dañarlo.
6. Por favor limpie el cuerpo del producto con un paño húmedo. No lo sumerja en agua ni lo coloque bajo el grifo.
7. Cuando la máquina esté funcionando, nunca ponga los dedos o objetos afilados o duros dentro del tubo de alimentación, para evitar accidentes en su persona o daños al producto.
8. Use siempre las partes originales y oficiales de este producto. No use alternativas para reemplazar el empujador de alimentos. Cuando el producto esté en funcionamiento, aleje los ojos del tubo de alimentación para evitar posibles riesgos.
9. Si el cable de corriente se daña, reemplácelo por uno de fábrica. Contáctese con el servicio técnico oficial. No utilice el producto hasta que lo haya reemplazado.
10. Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños
11. Este producto no es para personas con problemas visuales.
12. Este producto es para uso hogareño, no es para uso comercial.
13. Nunca deje a sus niños a solas con el producto encendido.
14. Mantenga el producto en un lugar fresco, y seco, lejos de los rayos solares.

COMPONENTES Y FUNCIONES

Para la primera vez que lave el producto, sea muy cuidadoso con los filos de los accesorios. Manténgalos secos luego de lavarlos. El cuerpo del producto no puede ser mojado por el grifo o ser sumergido en el agua directamente.

1. Botón de Encendido
2. Base del producto
3. Tubo de alimentación
4. Empujador de comida
5. Tambor de rallado fino
6. Tambor de rallado grueso
7. Tambor de pisar papas
8. Tambor de cortado
9. Espacio para guardar cable

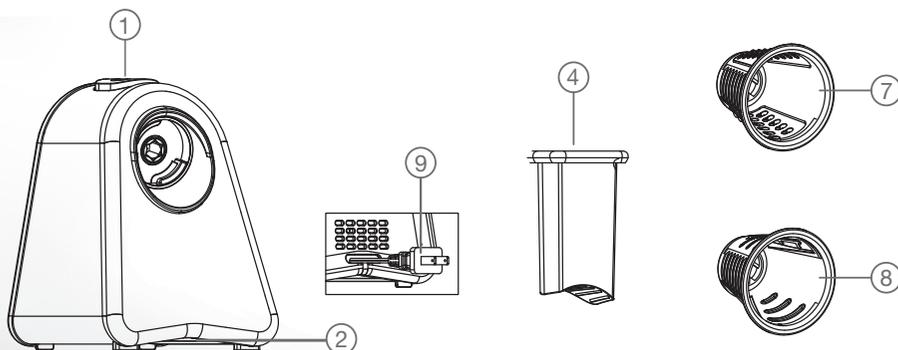

MODO DE USO

1. Fije el tambor correctamente en la máquina como el gráfico indica, gire en sentido de las agujas del reloj para trabar el tambor.
2. Ponga un plato bajo el producto para atrapar lo que vaya a cortar.


Ponga la comida dentro del tubo de alimentación sin empujarla aún.
CUIDADO: nunca empuje la comida con la mano, use el empujador proporcionado, en caso contrario podrá causarle daño físico.

MODO DE USO

4. Inserte el enchufe en el toma corriente de la pared. Aprete y mantenga el botón de encendido para que la máquina continúe trabajando. Luego empuje la comida en la máquina con el accesorio

correspondiente.

CUIDADO: no use la máquina para procesar semillas, porotos, o comidas congeladas.

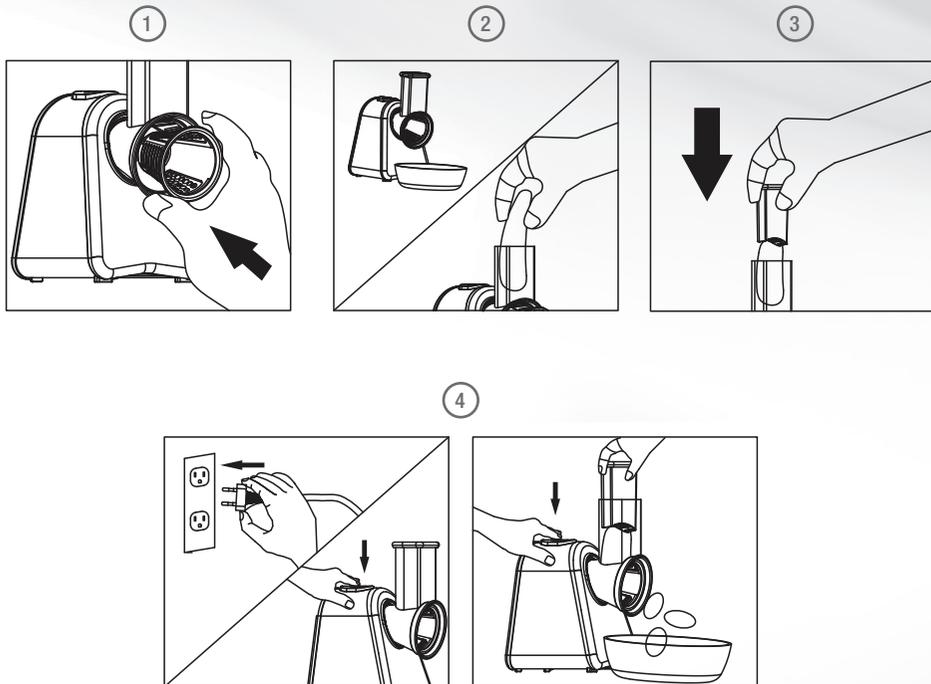

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Gire en el sentido de las agujas del reloj el tubo de alimentación para retirarlo y limpiarlo.

2. No use lavavajillas automáticos para limpiar las partes, debido a que las temperaturas del ciclo son elevadas y pueden dañar o deteriorar parcialmente la calidad de las partes. Estas deben





limpiarse manualmente con agua tibia, con jabón o detergente. Tenga cuidado de no cortarse con los filos de los tambores.

3. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo, solamente.

CUIDADO Y LIMPIEZA

4. No sumerja el cuerpo principal del producto bajo el agua de grifo. El mismo se dañará.

Reinstale el tubo de alimentación colocándolo en la base y girándolo contra las agujas de reloj.

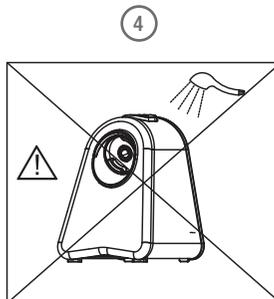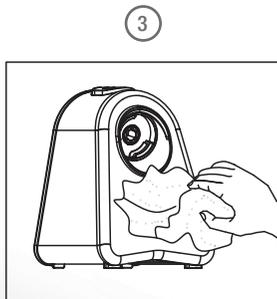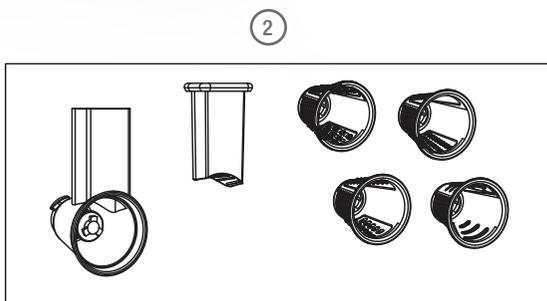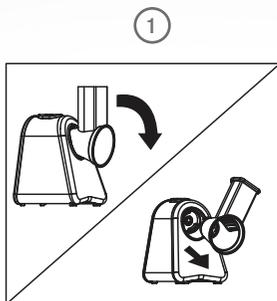

PREGUNTAS FRECUENTES

| Problema | Factor causante | Solución |
|--|---|--|
| El filtro no funciona | El voltaje de alimentación puede no ser el mismo que el mismo que el indicado. | Por favor, verifique que el voltaje de alimentación sea el mismo que el indicado. |
| Olor extraño en el primer uso. | El motor necesita un tiempo de funcionamiento continuo cuando se lo utiliza por primera vez. Esto es un fenómeno normal, el olor desaparecerá luego de que la máquina funcione por un tiempo. | Si el voltaje de alimentación es acorde con el requerido, el olor será un fenómeno normal. |
| La máquina deja de funcionar repentinamente. | Hay una excesiva cantidad de alimentos procesándose o los alimentos están siendo empujados demasiado fuerte. | Por favor, no ponga demasiada comida al mismo tiempo y empújela lentamente. O apague la máquina 20 minutos y vuélvala a prender. |
| Los tambores están bloqueados. | Puede ser que la comida congelada sea demasiado dura o que haya una cantidad excesiva de alimentos procesándose. | Apague la máquina y limpie los tabores, luego puede continuar usándola. |
| El cuerpo de la máquina está caliente. | Se está procesando demasiada comida. Una carga pesada de comida debe ser procesada por un corto tiempo. | Por favor, introduzca los alimentos de manera uniforme. Apague la máquina hasta que se enfríe. |

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220- 240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 200 W

Smart-tek
Simplifica tu hogar

www.smart-tek.com.ar