



SACACORCHO

ELÉCTRICO - USB - RECARGABLE

Smart-tek


SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
 - Mantenga las partes del cuerpo (por ejemplo, las manos) y los utensilios alejados del sacacorchos para evitar daños.
 - Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
 - No desarme el producto usted mismo.
 - No presione el producto sobre una botella con fuerza repentinamente ni intente acelerar el mecanismo. Este producto funciona mejor cuando funciona a la velocidad prevista.
 - No se recomienda un uso prolongado.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos.

Gracias por adquirir un producto Smart-tek

CONOZCA SU PRODUCTO

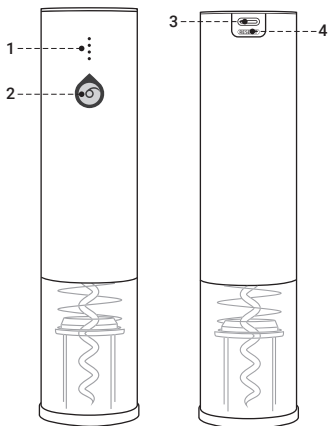

1. Luz indicadora

3. Puerto de carga
Tipo C

5. Cortador de papel
aluminio

2. Botón de función


4. Botón de reinicio

6. Cable Tipo-C

Smart-tek

COMO CARGAR SU PRODUCTO

- Conecte el cable de carga tipo C a un adaptador USB (No incluido), luego conecte el adaptador a una toma de corriente y conecte el cable de carga a la interfaz tipo C en la parte posterior del sacacorcho.
- Durante la carga, las 4 luces indicadoras de encendido comenzarán a parpadear en ciclo, lo que indica que se está cargando.
- Las 4 luces indicadoras se encienden y dejan de parpadear cuando la batería está completamente cargada.
- Se necesitan 2,5 horas para cargar completamente la batería.

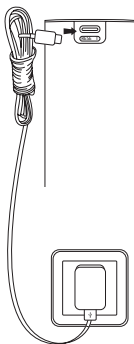


SEGURIDAD

- Advertencia de batería baja: si solo parpadea una luz indicadora durante el uso, significa que se apagará pronto; cargue el abridor de vino lo antes posible.
- Este producto admite carga rápida; 90 segundos de carga serán suficientes para abrir 2 botellas.
- Cargar 2 horas antes de usar por primera vez.


- Este es un producto recargable con batería de litio. Para ahorrar recursos y prolongar la vida útil del producto, se recomienda cargar el producto durante no más de 4 horas.
- Cuando no esté en uso, se recomienda cargarla cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido con este producto. Cargue únicamente con un voltaje de salida de 5 V.

MODO DE USO

1. Coloque el cortador de papel de aluminio en el cuello de la botella, sujételo firmemente con los dedos, gírelo alrededor del sello de papel de aluminio durante uno o dos vueltas y corte el sello de papel de aluminio.




2. Sostenga firmemente la botella con una mano y el abridor de vino con la otra. Coloque la parte inferior del abridor encima de la botella de vino y asegúrese de que el abridor de vino permanezca alineado con la botella lo más verticalmente posible.




Smart-tek

3. Presione el botón de función una vez para arrancar el motor y presione el cuerpo del abridor hacia abajo al mismo tiempo. El tirabuzón girará en el sentido de las agujas del reloj y penetrará en el corcho, luego lo retirará gradualmente de la botella en 6-8 segundos.

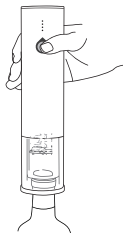

4. Cuando el corcho esté completamente extraído, levante el abridor de la botella. Luego, el espiral girará automáticamente en sentido antihorario y soltará el corcho en 5 a 7 segundos.

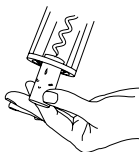

Este producto es adecuado para corchos con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm.

Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior de cuello de botella de no más de 35 mm y un diámetro interior de cuello de botella de 17,5 mm a 23 mm.

SEGURIDAD

- Sujete firmemente el cuerpo del producto y la botella de vino durante el uso.
- La hoja del cortador de láminas está afilada. No toque con los dedos.


- Guarde este producto fuera del alcance de los niños.
- Alinee el cuerpo del producto con la botella de vino tanto como sea posible; de lo contrario, el corcho no se podrá sacar fácilmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el abridor no puede funcionar o se detiene durante el descorche:


- Cárguelo durante más de 90 segundos (no más de 4 horas). **No se recomienda utilizar el producto mientras se carga.**
- Presione el botón de reinicio, la espiral girará en sentido antihorario y se retirará del corcho. Luego asegúrese de que el cuerpo del abridor esté alineado con la botella de vino.
- Si todas las operaciones anteriores son correctas y el abridor aún funciona de manera anormal, comuníquese con un servicio técnico autorizado de Smart-tek

Smart-tek

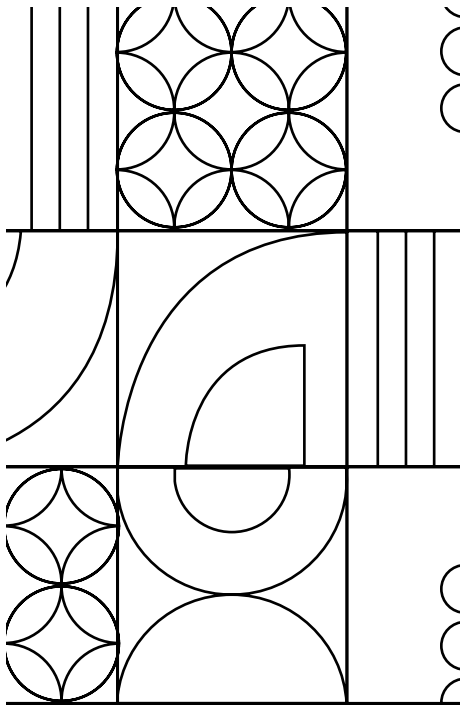

smarttekARG | 

smart_tek | 

smart.tek.argentina | 

www.smart-tek.com.ar | 