

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: T700



Smart-tek

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS


01. El uso inapropiado o incorrecto de la tostadora podría provocar un mal funcionamiento en la misma y lesiones al usuario.
02. Antes de conectar la unidad, verifique que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.
03. Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
04. No utilizar a la intemperie.
05. Desenchufe siempre el aparato del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, y antes de su limpieza.
06. No coloque la tostadora, ni el enchufe, en agua ni en ningún otro líquido. No obstante, si el artefacto cae accidentalmente al agua, desconéctelo de inmediato y acuda al servicio técnico autorizado.
07. No utilizar el producto en el baño o en lugares donde haya agua cerca.
08. Se debe tener cuidado de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie caliente. Tampoco debe almacenar o cubrir el aparato hasta que se haya enfriado por completo.
09. Se requiere supervisión cuando este artefacto esté siendo utilizado por niños.
10. No dejar la tostadora enchufada cuando no se esté utilizando.
11. No usar otros accesorios que no sean los originales del aparato.

12. No intente reparar, ajustar o reemplazar ninguna de las partes del aparato. Si desea reparar o revisar el funcionamiento de la tostadora, consulte al servicio técnico autorizado de Smart-tek.
13. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni que se ponga en contacto con superficies que estén calientes.
14. Nunca utilice objetos con filo para sacar las rebanadas de pan de la tostadora.
15. Deje que la tostadora se enfríe antes de tocarla, levantarla, limpiarla o guardarla.
16. No introduzca alimentos demasiado grandes, o envoltorios de papel de aluminio, en los huecos para el pan, ya que podrían implicar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
17. No cubrir la tostadora durante su uso.
18. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado.
19. Este aparato no puede ser usado por niños pequeños o personas incapacitadas, al menos que sean supervisados o instruidos por personas responsables por su seguridad.
20. Los niños no deben jugar con la tostadora.
21. El pan podría quemarse, por lo tanto no utilice la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, tales como cortinas.

CONOZCA SU TOSTADORA

Partes del Producto

1. Bandeja recolectora de migas
2. Palanca de encendido
3. Botón de Descongelado
4. Botón de Recalentado
5. Botón cancelar
6. Selector de niveles de tostado

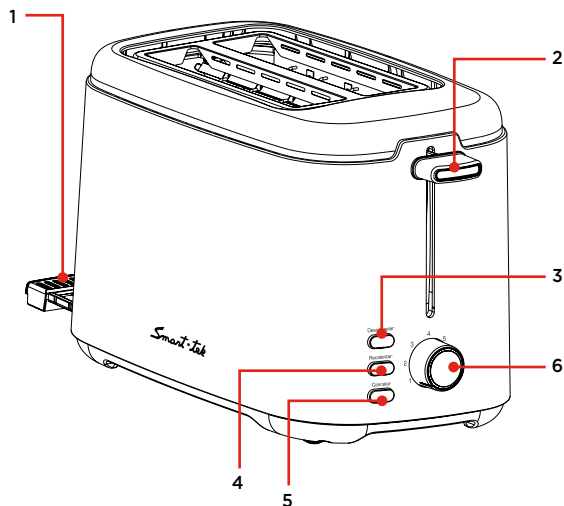

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todo el material de embalaje. Limpie la rejilla tostadora, la bandeja y el interior de la unidad (vea el apartado de limpieza y mantenimiento). En el primer uso la unidad, la misma podría emanar un leve olor y algo de humo; esto es normal y dura poco tiempo, asegúrese que haya suficiente ventilación.

MODO DE USO

1. Conecte el enchufe en el tomacorriente y encienda el aparato.
2. Inserte una o dos rebanadas de pan en las respectivas ranuras.
3. Gire el selector de tostado según su preferencia, del 1 al 7, siendo 1 el menor grado de tostado y 7 el mayor grado.
4. Presione la palanca de encendido hacia abajo hasta situarla en el tope inferior. El ciclo de tostado comenzará automáticamente.
5. Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará automáticamente y las rebanadas de pan serán expulsadas. La tostadora se apagará automáticamente. *El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento presionando el botón de cancelar (5).*

Descongelar

Esta función se usa adicionalmente para tostar el pan congelado. Una vez seleccionado el nivel de tostado, baje la palanca de encendido y pulse el botón de *Descongelado*. La luz indicadora se encenderá.

Función cancelar

Si desea retirar el pan, antes de haberse finalizado el tostado del mismo, pulse el botón Cancelar. El pan saldrá automáticamente.

Bandeja recolectora de migas

- La bandeja deslizante se encuentra ubicada debajo de la tostadora. Sirve para recolectar las migas que se desprenden del pan durante el tostado.
- Para limpiarla, empuje la bandeja recolectora de migas hacia afuera, quite las migas y colóquela nuevamente en su lugar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la tostadora esté desenchufada antes de limpiarla.
- Deje que la tostadora se enfríe por completo.
- No utilice limpiadores abrasivos u objetos punzantes (por ej. esponjas de acero).
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
- No sumerja la tostadora en agua o en cualquier otro líquido.

Smart-tek



| smart_tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar