

Smart-tek



GUÍA RÁPIDA

Vaporiera - Modelo SD2091

Medidas de Seguridad


SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Antes de encender la vaporiera, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta corresponda con la tensión de su red doméstica.
2. La operación incorrecta o el manejo inapropiado del producto pueden ocasionar un mal funcionamiento y daños en el usuario.
3. La vaporiera fue diseñada para uso doméstico, no industrial.
4. Desenchúfela cuando no esté en uso.
5. No sumerja el dispositivo, cable o enchufe en agua u otros líquidos. Si esto sucediera, quite inmediatamente el enchufe de la toma y llévelo al servicio técnico más cercano antes de volver a usar.
6. No use el producto si el cable o el enchufe están dañados o si la vaporiera fue dañada de alguna manera. Por favor, acuda al servicio técnico autorizado más cercano.
7. Asegúrese de que el cable no quede suspendido sobre bordes filosos y aleje el mismo de superficies calientes.
8. Para desconectar su vaporiera de la toma eléctrica, no tire del cable porque puede dañarlo. Tome el enchufe y tire del mismo para desconectarlo.
9. Use el producto sobre superficies planas, secas y que no sean demasiado calientes. No lo utilice debajo de cortinas o estanterías.
10. Siempre supervise el proceso de cocción.
11. Mantenga el electrodoméstico alejado de los niños.
12. No toque las superficies calientes.

13. El uso de accesorios que no vengan con el producto podría llegar a provocar incendios, cortocircuitos y daños en el usuario.
14. No haga funcionar el aparato mientras esté vacío o sin agua en el depósito.
15. Tenga mucho cuidado al mover el producto con comida o agua adentro.

Partes del producto

1. Cuerpo
2. Luz indicadora
3. Perilla control de tiempo
4. Depósito de agua
5. Bowl
6. Anillo de apoyo
7. Tapa
8. Recipiente para arroz / salsas

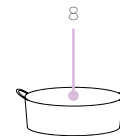


Modo de uso

ANTES DEL PRIMER USO

1. Remueva cualquier etiqueta o sticker que posea la vaporiera.
2. Lave todos los accesorios y las partes desmontables con jabón y agua caliente. Luego, enjuáguelos y séquelos bien.
3. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo. No sumerja el cuerpo principal en agua.

USO DE LA VAPORIERA

1. Introduzca agua en el depósito.
2. Coloque un bowl para cubrir el depósito y, en caso de querer utilizar más de un bowl, utilice los anillos de apoyo para sumar un bowl extra.
4. Coloque la tapa sobre el bowl superior.
3. Utilice la perilla para seleccionar el tiempo de cocción deseado, teniendo en cuenta el alimento elegido.

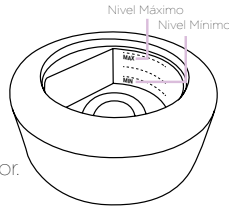

Nota: Tenga en cuenta que la vaporiera puede demorar hasta 5 minutos en comenzar a generar vapor luego de ser encendida.

Tiempos y medidas de cocción sugeridas:

Alimento	Cantidad	Tiempo (min)
Espárragos	400g	15
Brócoli	400g	15
Coliflor	Una cabeza	15
Suprema de pollo	400g	20 a 30
Fillet de pescado	200g	10
Arroz	200g (+300ml de agua)	40
Sopa	250g	12 a 16
Huevos	6 a 8	15

TIPS DE COCCIÓN

Frutas y vegetales

- Corte los tallos gruesos de la coliflor, brócoli y repollo.
- Vaporice los vegetales de hojas verdes el menor tiempo posible porque sino comenzarán a perder el color y sus propiedades naturales.
- No congele los vegetales luego de vaporizarlos.

Carnes rojas, aves, pescados y huevos

- Tiernos trozos de carne con un poco de grasa son excelentes para vaporizar.
- Lave la carne adecuadamente y séquela así eliminan el menor líquido posible.
- Siempre ubique las carnes rojas debajo de otros tipos de carne (aves o pescados).
- Realice un agujerito en las cáscaras de los huevos antes de vaporizarlos.
- Nunca vaporice carnes congeladas. Descongélelas completamente antes de comenzar su cocción.
- La comida del bowl ubicado más abajo se cocinará más rápido que la de los bowls superiores. Si usa más de un bowl, vaporice 5 o 10 minutos más de lo requerido. Antes de retirar la comida, asegúrese de que esté bien cocida.
- Puede agregar comida durante la cocción. Si un alimento necesita menos cocción agréguelo después.
- Si levanta la tapa, el vapor se fugará y la cocción se prolongará.
- Si la comida no está cocida, prolongue el tiempo de cocción. Es posible que necesite agregar más agua en el depósito de agua

Problemas frecuentes

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona	La vaporiera no está enchufada.	Enchufe la vaporiera.
	No hay agua en el tanque.	Coloque agua en el depósito.
	Usted no ha establecido un tiempo de vaporización con la perilla de control de tiempo.	Gire la perilla de control de tiempo de acuerdo al alimento que desee cocer.
La comida no está del todo cocida	Algunas piezas de comida son más grandes o necesitan más tiempo de cocción.	Extienda el tiempo de cocción. Ajústelo desde la perilla de control de tiempo.
		Ubique las piezas de comida que necesitan mayor tiempo de cocción en la parte de abajo del bowl.
	Puso mucha cantidad de comida en los bowls y el tiempo de cocción se extiende.	No sobrecargue los bowls. Corte la comida en trozos pequeños y ubíquelos en la parte superior.
La vaporiera no calienta adecuadamente	No limpió el aparato regularmente.	Organice la comida de manera que queden espacios vacíos entre las piezas.
		Limpie la vaporiera como indica la sección "Limpieza y mantenimiento".

Limpieza y mantenimiento

1. Desconecte el aparato de la toma de corriente. Antes de comenzar a limpiarlo, déjelo enfriar.
2. Vacíe el depósito de agua.
3. Si queda agua dentro del depósito, ponga la vaporiera boca abajo hasta que salga toda el agua.
4. Lave la tapa con agua y detergente y luego séquela con un paño.
5. No use limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o líquidos agresivos.
6. Puede aparecer sarro en el aparato y en los accesorios. Si se acumula, la vaporiera podría llegar a apagarse antes de que la comida esté cocinada.
7. Luego de 7 o 10 usos (dependiendo de la dureza del agua) agregue un agente anti sarro al depósito de agua (siga las instrucciones indicadas en el producto anti sarro). Luego, llene con agua y ponga el aparato a funcionar durante 20 minutos. Cuando suene el timbre del timer, desconecte la vaporiera de la toma de corriente.
Deje que se enfríe completamente antes de vaciar el depósito de agua. Use el agua fría para enjuagar el depósito de agua varias veces.

Guardado

- Apague y desconecte la vaporiera.
- Limpie el aparato siguiendo las instrucciones de la sección "Limpieza y mantenimiento".
- Guárdelo en un lugar seco y fresco.



smarttekARG



smart.tek.argentina



www.smart-tek.com.ar