

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Vaporizador de mano GS-1212

Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS




- 1.** No use este producto con otro propósito que el indicado.
- 2.** El agua colocada en el interior del vaporizador debe ser limpia y potable. Si su tela es demasiado grande, se recomienda usar agua purificada.
- 3.** Antes de usar el producto verifique que su voltaje sea igual al del tomacorriente doméstico.
- 4.** Desenrolle completamente el cable y enchúfelo directamente al tomacorriente. No lo conecte a ningún dispositivo de múltiples enchufes porque podría ocasionar un incendio.
- 5.** Antes de usar el limpiador, agréguele agua (no exceda el nivel máximo). Instale los accesorios y luego presione el botón de encendido.
- 6.** No agregue detergentes u otro líquido en el depósito del agua.
- 7.** El vaporizador no debe ser usado por personas con discapacitados físicas, táctiles o mentales o aquellos que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o guiados por alguien que sea responsable de su seguridad.
- 8.** Los niños no deben jugar con el aparato.
- 9.** Desconecte el producto cuando no esté en uso.
- 10.** Cuando esté en funcionamiento, no toque ni acerque sus manos a la zona por donde sale el vapor.
- 11.** No agregue detergente al agua del depósito.
- 12.** Use un paño suave y un detergente neutro para limpiar la superficie de la máquina. No utilice solventes.

- 13.** Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso.
- 14.** No sumerja el vaporizador o su cable de alimentación en ningún líquido.
- 15.** No lo exponga a la lluvia, sol intenso, niebla o gases corrosivos.
- 16.** Manténgalo alejado de objetos inflamables o explosivos.
- 17.** Si encuentra algún daño en el equipo, especialmente en el cuerpo o en el cable de alimentación, deje de usarlo. Diríjase al servicio técnico oficial.
- 18.** Sólo utilice este producto en interiores.
- 19.** El vapor de agua no debe ser dirigido hacia los aparatos con componentes eléctricos, tales como el interior de hornos.

Conozca su vaporizador

Partes del Producto

1. Botón vapor
2. Indicador luminoso
3. Depósito de agua
4. Botón encendido
5. Orificios de salida
6. Cepillo con clip
7. Cepillo para tela

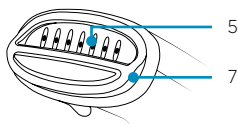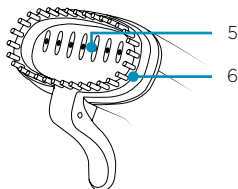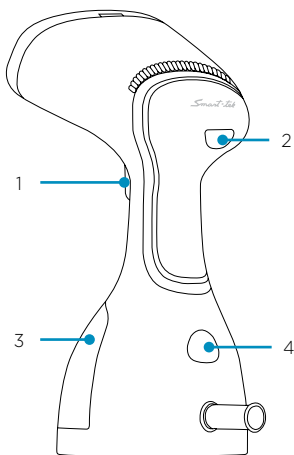

Advertencia:
Vapor activado.
Peligro de quemaduras.

IPX4

IMPORTANTE:



Asegúrese que, después de haber colocado los accesorios de cepillo, **los orificios por donde sale el vapor queden descubiertos**; en caso contrario, el accesorio podría derretirse.

Antes del primer uso

1. Elimine todos los envoltorios.
2. Coloque el cepillo que desee sobre la superficie de hierro (1).
3. Retire el depósito de agua (6). Tire con fuerza hacia afuera, presionando los laterales. Quite el tapón blanco que se encuentra en la parte superior y llene el depósito con agua hasta la marca MÁX.
4. Vuelva a colocar el depósito de agua en el aparato. Presione hasta escuchar “click”.

Modo de uso

1. Inserte el enchufe en el tomacorriente.
2. Presione el BOTÓN ENCENDIDO (5). Se prenderá la luz indicadora en color rojo. Espere 40 segundos aprox., la luz cambiará a color verde y usted podrá comenzar a usar el aparato.
3. Presione el BOTÓN VAPOR (2) para comenzar el planchado.
4. Si quiere que el vapor salga de manera continua, deslice el BOTÓN VAPOR (2) hacia abajo para trabarlo. Para destrabarlo deslícelo hacia arriba.
5. Al finalizar el planchado, presione el BOTÓN ENCENDIDO (5) y desenchúfe el aparato del tomacorriente.

Limpieza y mantenimiento

1. Remueva el enchufe de la toma de corriente y espere a que el equipo se haya enfriado (una hora aprox.).
2. Quite el depósito de agua (6) y vacíelo.
3. Seque todo el aparato y guárdelo.
4. Asegúrese de que la salida de vapor esté limpia, sin obstrucciones.

Problemas frecuentes

Problema	Solución
El vaporizador no produce vapor.	Asegúrese de que el nivel de agua sea correcto y de que el depósito de agua esté bien colocado.
El depósito pierde agua.	El agua del depósito no debe superar el nivel máx. Verifique que el depósito esté bien ajustado. Use el aparato en vertical.
Cuando el vaporizador está funcionando se produce un zumbido o ruido fuerte.	Verifique que el nivel de agua no esté por debajo de la marca mín. De ser así llene el depósito nuevamente.

Smart-tek

 | smarttekARG
 | smart.tek.argentina
 | www.smart-tek.com.ar