

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**Sandwichera** SM 850

## Medidas de Seguridad

### SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

- 1.** No toque las superficies calientes mientras el aparato esté encendido.
- 2.** No utilice el producto con un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
- 3.** Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.
- 4.** No utilizar al aire libre.
- 5.** Desenchufe siempre el aparato del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, y antes de su limpieza.
- 6.** No coloque la sandwichera ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. No obstante, si el artefacto cae accidentalmente al agua, desconéctela de inmediato y hágala revisar por personal especializado de Smart-tek.
- 7.** No utilizar el producto en el baño o en lugares donde haya agua cerca.
- 8.** Se debe tener cuidado de no entrar en contacto con ninguna superficie caliente, y no almacenar o cubrir el aparato hasta que se haya enfriado totalmente.
- 9.** Se requiere atenta supervisión cuando cualquier artefacto está siendo usado por niños o cerca de ellos.
- 10.** No dejar la sandwichera prendida cuando no se esté utilizando.
- 11.** No usar otros accesorios que no sean los originales del aparato.
- 12.** No intente reparar, ajustar o reemplazar ninguna de las partes del aparato. Si desea reparar o revisar

el funcionamiento de la tostadora hágalo en el servicio técnico autorizado de Smart-tek.

**13.** No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies que estén calientes.

**14.** Nunca utilizar objetos con filo para sacar las rebanadas de pan de la sandwichera.

**15.** Deje que la sandwichera se enfríe antes de tocarla, levantarla, limpiarla o guardarla.

**17.** No cubrir el aparato durante su uso.

**18.** No haga lo funcionar nunca con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado.

**19.** Este aparato no puede ser usado por niños pequeños o personas incapacitadas, al menos que sean supervisados o instruidos por personas responsables por su seguridad.


**20.** Los niños no deben jugar con la sandwichera.

**21.** Precaución, superficie caliente .

## Conozca su sandwichera

### Partes del Producto

1. Tapa
2. Manija
3. Indicador lumínico
4. Placas de cocción  
(2 para sándwiches y 2 para waffles)
5. Cuerpo
6. Cierre de seguridad

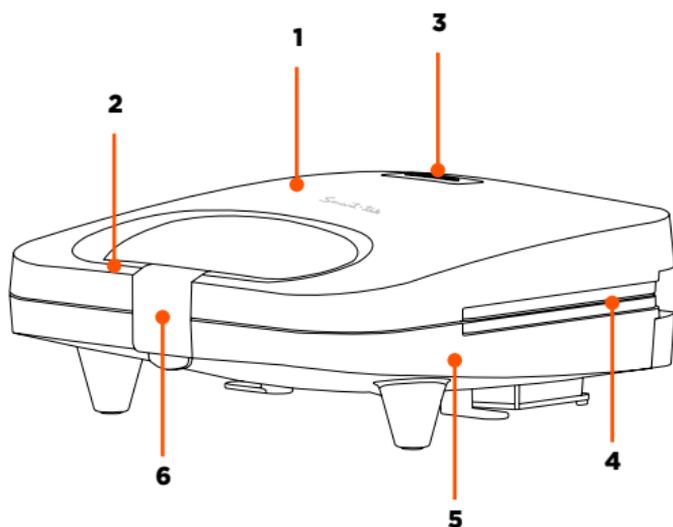

## Antes del primer uso

Las partes del producto están cubiertas con una fina capa de lubricante para protegerlas. Para eliminarlo, haga funcionar el producto aproximadamente 10 minutos sin alimentos.

## Modo de uso

**1.** Inserte el enchufe en el tomacorriente. La luz indicadora roja se encenderá y la unidad empezará a calentarse. Cuando el producto alcance la temperatura adecuada para su uso, se apagará la luz roja y se encenderá la verde.

**Nota:** no tocar las placas con objetos afilados o abrasivos ya que pueden dañar la superficie de las placas.

**2.** Haga encajar las placas en la bisagra y empuje levemente hasta oír un chasquido.

Si desea extraer las placas, deslice las lengüetas hasta el final y quite las placas.

Las placas son antiadherentes pero si desea puede untarlas levemente con grasa, manteca o margarina.

### Preparación de sándwiches

**1.** Abra el aparato y coloque las placas para sándwiches.

**2.** Ponga las rebanadas de pan sobre las éstas.

**3.** Añada el relleno y las rebanadas superiores.

**4.** Cierre firmemente la tapa (1) y coloque el cierre de seguridad (6). Los sándwiches estarán listos luego

de 2 o 3 minutos.

5. Quite el cierre de seguridad y abra la tapa.
6. Utilice una espátula de plástico termorresistente o una espátula de madera para retirar los sándwiches de la placa.
7. Desenchufe el aparato del tomacorriente.

### **Preparación de waffles**

1. Coloque las placas para waffles y úntelas con manteca.
2. Antes de usar la wafflera precaliéntela 4 o 5 minutos, hasta que la luz verde se encienda. Esto significa que ha alcanzado la temperatura adecuada.
3. Luego del precalentamiento, abra la tapa, agregue la preparación líquida de waffle sobre la placa de cocción, cierre la tapa lentamente, presione y trábela.
4. Después de 10 minutos, abra la tapa y retire sus waffles listos para comer.
5. Desconecte la wafflera luego de utilizarla.

## **Receta clásica de waffle**



**12 UNIDADES**



**1 HORA**

### **INGREDIENTES**

- 500 g de harina
- 250 g de manteca
- 200 g de azúcar
- 350 ml de leche
- 4 huevos

- Dos cucharaditas de levadura
- Una cucharada de esencia de vainilla

### **Preparación**

Batir bien los huevos, agregar el azúcar y la esencia de vainilla, y volver a batir bien para mezclar todo. Luego, agregar la manteca, ligeramente derretida, y batir hasta formar una mezcla cremosa y homogénea. A continuación echar la levadura y volver a mezclar. Después, agregar parte de la leche y parte de la harina, previamente tamizada, e ir mezclando hasta integrar bien todos los ingredientes. Al finalizar, nos debe quedar una masa si grumos y más bien densa.

Precaliente su FastWaffle y luego coloque la masa en cada uno de los recipientes que posee la máquina. Cierre la tapa y cocine durante 10 minutos.

## **Limpieza y mantenimiento**

- 1.** Remueva el enchufe de la toma de corriente y espere a que el equipo se haya enfriado.
- 2.** Una vez que se enfríe la máquina, quite las placas de cocción y lávelas en la pileta con una esponja suave y detergente. Enjuague bien y deje secar antes de colocarlas nuevamente.
- 3.** Por razones de seguridad eléctrica, nunca sumerja el artefacto entero en el agua, desarme las placas y límpielas individualmente
- 4.** Para limpiar el exterior, solamente hágalo con un paño suave y húmedo.
- 5.** No utilice limpiadores abrasivos.

*Smart-tek*



| **smarttekARG**



| **smart.tek.argentina**



| **www.smart-tek.com.ar**